HP iPAQ
Produkthandbuch

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die HP iPAQ Produkte enthalten Microsoft® Windows Mobile® 6 Professional mit Messaging and Security Feature Pack.

Microsoft Windows, das Windows Logo, Outlook, Windows Mobile Device Center und ActiveSync sind Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Das SD-Logo ist ein Warenzeichen seines Eigentümers.

Bluetooth® ist ein Warenzeichen seines Eigentümers und wird von Hewlett-Packard Development Company, L.P. in Lizenz verwendet.

Google und Google Maps sind Warenzeichen von Google Inc.

Alle anderen hierin verwendeten Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein.

Hewlett-Packard („HP“) haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt. Die Informationen werden ohne Garantie für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Einwilligung der Hewlett-Packard Development Company, L.P. fotokopiert, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Januar 2008

Teilenummer des Dokuments: 455719-041

Inhaltsverzeichnis

1 Registrieren des HP iPAQ

2 Lieferumfang

3 Komponenten

Komponenten auf der Vorderseite 3
Komponenten auf der Ober- und Unterseite 4
Komponenten auf der linken und rechten Seite 5
Komponenten auf der Rückseite 6

4 Einrichten des HP iPAQ

Schritt 1: Entfernen der Akkuabdeckung und Einsetzen der SIM-Karte 8
Schritt 2: Einsetzen des Akkus und Anbringen der Akkuabdeckung 9
Schritt 3: Aufladen des Akkus 10
Schritt 4: Einschalten des HP iPAQ 10
Ermitteln der Serien- und Modellnummer 10
Statusanzeigen 11

5 Einführung in die Grundlagen

Der Bildschirm „Heute“ 13
Text eingeben 13
Anpassen des HP iPAQ 15
Gerätename 15
Eingeben von Besitzerinformationen 16
Ändern der Ländereinstellungen 16
Einstellen der Lautstärke 16
Ändern der Einstellungen für die Energieverwaltung 17
Verringern oder Einstellen der Helligkeit der Display-Beleuchtung 17
Installieren und Entfernen von Programmen 17
Öffnen und Schließen von Programmen 18
Einstellen von Signalen und der Uhrzeit 18
Kontextmenüs 19
Anzeigen der Uhr in der Titelleiste 19
Erstellen und Zuordnen einer Kategorie 19
Einstellen der Geschwindigkeit zum Blättern in einer Liste 20
Anzeigen der Informationen zum Betriebssystem 20
Sperren und Entsperren des HP iPAQ 20

Hinweise zum Sparen von Akkuenergie 21

6 Verwenden des Business Navigator

Verwenden der Tastatur 22
3-Wege-Daumenrad 22
Anruffunktionen 22
Tätigen eines Anrufs 22
Annehmen eines Anrufs 22
Anklopfen 23
Erneutes Wählen einer Nummer 23
Anrufen eines Kontakts 23
Anrufen über den Bildschirm „Heute“ 23
Anrufen über den Bildschirm „Kontakte“ 23
Notrufe 24
Anrufen über die Kurzwahl 24
Mailbox 25
Freisprechfunktion 25
Tätigen von Datenanrufen 25
Stummschalten eines Anrufs 25
Halten eines Anrufs 25
Konferenzschaltung 26
Anrufen über eine Hyperlinknummer 26
Wählen von internationalen Rufnummern 26
Anrufliste 27
Verwalten von Anrufen über die Anrufliste 27
Tätigen von Anrufen über die Anrufliste 27
Anzeigen von Anrufdetails 27
Sprachbefehle 27
Überprüfen der Verbindung und Signalstärke 28
Ändern der SIM-PIN 28
Ändern der Diensteinstellungen 29
Ändern der Telefondiensteinstellungen 29
Weiterleiten von Anrufen 29
Konfigurieren der Rufnummernanzeige 30
Sperren von Anrufen 30
Einrichten der Nummer der Mailbox- oder SMS-Zentrale 30
Ändern der Netzwerkeinstellungen 31
Ändern der Netzwerkeinstellungen 31
Anzeigen verfügbarer Telefonnetze 31
Einstellen von bevorzugten Netzwerken 31
Manuelles Auswählen eines Telefonnetzes 32
Ändern von Rufton und Ruftyp 32
Erstellen von Notizen während eines Anrufs 32

Automatisches Auswählen eines Frequenzbandes 33
Kopieren eines Kontaktes von einer SIM-Karte auf ein Gerät 33
Hinzufügen der TTY (Tele-Typewriter)-Funktion 33
Hinzufügen der TTY-Funktion für hörgeschädigte oder schwerhörige Personen 33
Aktivieren des TTY-Supports 34
Anrufen vom HP iPAQ mit aktivierter TTY-Funktion 34
Deaktivieren des TTY-Supports 35
Sprachmemos 35
Erstellen von Sprachmemos 35
Löschen von Sprachmemos 36
Wiedergeben von Sprachmemos 36
Umbenennen von Sprachmemos 36
Konfigurieren von Kanälen 37
Notizen 37
Verfassen einer Notiz 37
Erstellen einer Notizkopie 37

7 Kamera

Verwenden der Kamera 38
Aufnehmen von Fotos 38
Anzeigen von Fotos 38
Kameraeinstellungen 38
Grundeinstellungen 39
Telefoneinstellungen 39
Videorecorder 40
Aufnehmen von Videos 40
Konfigurieren des Videoformats 40
Videoeinstellungen 40
Optionen für Kamera und Videorecorder 40
Übertragen von Bildern 41
Verwenden von GPRS 41
Verwenden von Bluetooth 42

8 HP Photosmart Mobile

Anzeigen von Bildern, die auf dem HP iPAQ oder einer Speicherkarte gespeichert sind 43
Hinzufügen eines Sprachmemos zu einem Bild 43
Drucken von einer Speicherkarte 44
Anzeigen einer Diashow 44
Bilder per E-Mail schicken 44
Verknüpfen von Bildern mit Kontakten 45
Festlegen eines Bildes als Hintergrund für den Bildschirm „Heute“ 45
Snapfish 45
Optimieren von Dokumenten 46

Einstellen des Bildschirmschoners 46
Wechseln zur Kamera-Anwendung 46
Verwalten von Bildern 47
Kopieren eines Bildes in die Zwischenablage 47
Video-Support 47

9 Speicherkarten

Verwenden von Speicherkarten 48
Einsetzen einer Speicherkarte 48
Entnehmen einer Speicherkarte 49
Anzeigen des Inhalts einer Speicherkarte 49

10 Synchronisierung

Synchronisierungssoftware 50
Kopieren von Dateien 50
Migrieren von Daten von Palm Desktop zu Microsoft Windows Mobile 6 51
Tipps zum Einsparen von Kosten bei der Wireless-Synchronisation 52
Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen 52
Benutzerdefinierte Links in WMDC 54

11 Aufgaben

Festlegen des Start- und Fälligkeitsdatums einer Aufgabe 55
Anzeigen des Start- und Fälligkeitsdatums in der Aufgabenliste 55
Festlegen von Optionen zur Anzeige von Aufgaben im Bildschirm „Heute“ 55
Markieren einer Aufgabe als erledigt 56

12 Nachrichten

Erläuterungen zu Nachrichten 57
Ordnertypen 57
Synchronisieren von E-Mails 58
Einrichten von Messaging-Konten 58
Einrichten von E-Mail mit Exchange Server 58
Internet-E-Mail 59
Erstellen eines neuen POP3- oder IMAP4-Kontos 59
Ändern der Optionen für das Herunterladen von E-Mails 61
Löschen eines Kontos 61
SMS 62
MMS 62
MMS Composer 62
Empfangen von Anhängen 63
Empfangen von Besprechungsanfragen 64
Erstellen oder Ändern einer Signatur 64
Verwenden von Messaging 65

Erstellen und Senden von Nachrichten 65
Antworten auf eine Nachricht oder Weiterleiten einer Nachricht 65
Hinzufügen eines Anhangs zu einer Nachricht 66
Herunterladen von Nachrichten 66
Herunterladen von Nachrichten von einem Server 66
Einrichten eines Onlineadressbuchs 67

13 Kalender

Aufrufen des Kalenders 68
Ändern der Arbeitswochenansicht 68
Festlegen einer Standarderinnerung für alle neuen Termine 68
Aktualisieren eines Termins 68
Löschen eines Termins 69

14 Kontakte

Erstellen eines Kontakts 70
Löschen eines Kontakts 70
Ändern von Kontaktinformationen 70
Kopieren eines Kontakts 71
Suchen eines Kontakts 71
Senden einer E-Mail-Nachricht an einen Kontakt 71
Senden einer Textnachricht an einen Kontakt 72
Hinzufügen und Entfernen eines Bildes 72
Verwenden der Kontaktliste 72

15 Verbindungen

Verwenden des Verbindungsmanagers 74
Wi-Fi 74
Wi-Fi-Begriffe 75
Öffnen der Wi-Fi-Einstellungen 75
Automatische Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk 76
Manuelle Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk 76
Suchen einer IP-Adresse 76
Löschen eines WLAN-Netzwerks 77
Bluetooth 77
Bluetooth-Begriffe 77
Öffnen der Bluetooth-Einstellungen 78
Bluetooth-Verbindung zu einem Computer 78
Erstellen, Beenden und Akzeptieren einer Bluetooth-Partnerschaft 78
Bearbeiten einer Bluetooth-Partnerschaft 80
Verwenden des HP iPAQ als drahtloses Modem mit Bluetooth 80
Bluetooth-Geräteprofile 80
Zugreifen auf Dienste 81

Anlegen eines gemeinsamen Bluetooth-Ordners 81
Einrichten eines ein- oder ausgehenden Bluetooth-COM-Anschlusses 81
GPRS/EDGE/HSDPA 82
GPRS/EDGE 82
HSDPA 82
Unterschiede zwischen GSM und GPRS/EDGE/WCDMA/3G-Technologie 82
Konfigurieren der GPRS-Netzwerkeinstellungen 82
Bearbeiten einer Internetverbindung 83
Bearbeiten von MMS-Einstellungen 84
Bearbeiten von WAP-Dateneinstellungen 85
Fehlerbehebung bei der automatischen Erkennung 86
Erweiterte Einstellungen 86
Verbinden mit Intranet-URLs 86
Ändern einer Intranet-URL 87
Einrichten einer automatischen Verbindungswahl 87
Einrichten eines WAP-Gateways 87
Konfigurieren erweiterter Proxyeinstellungen 88
Erweiterte Verbindungseinstellungen 88
Einrichten einer VPN-Serververbindung 88
Ändern des Gruppennamens für Verbindungen 89
Beenden einer Verbindung 90

16 Google Maps™ für Mobilgeräte

Starten von Google Maps und Navigieren 91
Google Search 92
Starten von Google Search 92

17 Verwenden von GPS (Global Positioning System) auf Ihrem HP iPAQ

18 Anwendungen

HP Anwendungen 94
HP Help and Support 94
HP VoiceReply 94
HP iPAQ Setup Assistant 95
HP Shortcuts 96
Verwenden der HP Shortcuts 96
Bearbeiten der HP Shortcuts 96
HP iPAQ DataConnect 97
HP Asset Viewer 97
HP CertEnroller 98
HP iPAQ Tipps 98
HP iPAQ Mobile Broadband Connect 99
HP Enterprise Mobility Agent 99

HP iPAQ File Store 99
HP iPAQ Ring Tone Manager 99
Verwalten von Sicherheitszertifikaten 100
iPAQ Audio 100
Tastensperre 101
Voice Commander 101
Internet Explorer 101
Remote Desktop Mobile 102
Windows Media Player 102
Löschen der Wiedergabeliste 102
Bibliothek aktualisieren 103
Verwenden des Voice Commander zur Wiedergabe von Mediendateien 103
Office Mobile-Anwendungen 103
Word Mobile 103
Excel Mobile 104
PowerPoint Mobile 104
Spiele 105
Bubble Breaker 105
Solitär 105
Internet Sharing 106
So stellen Sie mithilfe einer USB-Datenverbindung eine Verbindung zu einem Laptop her 106
So stellen Sie mithilfe einer Bluetooth-Datenverbindung eine Verbindung zu einem Laptop her 107
Internet Explorer 107
Windows Live Messenger 107
Anmelden und Abmelden bei Messenger 108
Senden von Instant Messages 108
Ändern Ihres Status 109
SMS Cell Broadcast 109
SIM Toolkit 109
SIM Manager 109
Stromversorgung 109
Beleuchtung 110

19 Technische Daten des Produkts

Systemspezifikationen 111
Abmessungen und Gewichte 111
Betriebsumgebung 112

20 Zulassungshinweise

FCC-Hinweis 113
Änderungen 113
Kabel 113

Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (Nur USA) 114
Hinweis für Kanada 114
Avis Canadien 114
EU-Hinweis 114
Produkte mit 2,4-GHz-Wireless-LAN-Geräten 116
Frankreich 116
Italien 116
Warnhinweise zu Akkus und Batterien 116
Akkuentsorgung 116
Entsorgung von Akkus und Batterien 116
Entsorgung von Elektronikschrott durch private Haushalte 117
Warnhinweise zum Gerät 124
Warnhinweis zur Audiofunktion 124
LED-Produkt der Klasse 1 125
Hinweis für Flugreisen 125
Elektronische medizinische Geräte 125
Hinweis zu spezifischen Absorptionsraten (SAR) 125
Hinweise zu drahtlosen Geräten 126
U.S. Regulatory Wireless Notice 126
Zulassungshinweis für drahtlose Geräte – Kanada 126
Hinweis für Brasilien 126
Hinweise zu drahtlosen Geräten für Singapur 126
Hinweis für Japan 127
Wireless-LAN-802.11b-Geräte 127
Wireless-LAN-802.11g-Geräte 127
Bluetooth-Geräte 127
Hinweis für Taiwan DGT 127
Hinweis für Korea 128

21 Häufig gestellte Fragen

Ich habe Probleme, meinen HP iPAQ einzuschalten. Was muss ich tun? 129
Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen. Wie kann ich dieses Problem beheben? 129
Ich habe Probleme, eine Internetverbindung herzustellen. Was muss ich tun? 130
Die Sprache ist nicht deutlich zu hören. Wie kann ich dieses Problem beheben? 130
Wenn ich Anrufe auf meinem iPAQ entgegennehme, kann der Anrufer meine Stimme nicht deutlich hören. Woran liegt das? 130
Ich kann bestimmte Anruffunktionen nicht verwenden. Was muss ich tun? 130
Warum höre ich während eines Telefonats Geräusche im Hintergrund? 130
Wie kann ich die Standby-Zeit und Sprechzeit meines HP iPAQ verbessern? 131
Warum ist der HP iPAQ manchmal langsam? 131
Ich habe Probleme mit dem Laden des Akkus. Was muss ich tun? 131
Ich kann den HP iPAQ nicht mit meinem PC synchronisieren. Was muss ich tun? 131
Welche Faktoren führen zu einer Verschlechterung des GPS-Signals und beeinträchtigen die Genauigkeit? 132

Mein HP iPAQ wurde während der WMDC-Installation verbunden. WMDC startet nach der Installation jedoch nicht. 132
Kann ich eine aktive Verbindung zwischen dem HP iPAQ und einem Computer das erste Mal über Bluetooth herstellen? 132

22 Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen 133
Sicherheitsvorkehrungen für Kabel und Zubehör 134
Sicherheitsvorkehrungen für Akkus 135
Sicherheitsvorkehrungen für Ladestationen 135
Sicherheitsvorkehrungen für Produkte mit Wireless-Geräten 135
Sicherheitsvorkehrungen für Produkte mit Modems, Telekommunikations- oder LAN-Zubehör 136
Sicherheitsvorkehrungen für Produkte mit Lasergeräten 136
CDRH-Bestimmungen 136

23 Pflege- und Wartungshinweise

Verwenden des HP iPAQ 138
Reinigen des HP iPAQ 138
Tragen und Aufbewahren des HP iPAQ 138
Verwenden von Zubehör 138

Index 139

1 Registrieren des HP iPAQ

Sie müssen Ihren HP iPAQ bei Hewlett-Packard registrieren, um folgende Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen:

- Zugang zu Support und Services, so dass Sie Ihre HP Produkte optimal nutzen können.
- Verwalten Ihres Profils.
- Abonnements für kostenlose Support-Hinweise, Software-Updates und individuell angepasste Newsletter.

Nach der Registrierung Ihres HP iPAQ erhalten Sie eine E-Mail-Mitteilung zu speziellen Angeboten und Werbeaktionen. Unter http://www.register.hp.com können Sie den HP iPAQ registrieren oder Ihre Post- oder E-Mail-Adresse nach der Registrierung aktualisieren. Sie müssen Ihre Benutzer-ID und das Registrierungskennwort eingeben, damit Sie Ihr Profil online bearbeiten können.

HINWEIS: Die Registrierung wird nicht in allen Ländern/Regionen unterstützt.

2 Lieferumfang

In dieser Abbildung sind die einzelnen Komponenten zu sehen, die zusammen mit dem HP iPAQ geliefert werden.

HINWEIS: Der Lieferumfang kann je nach Modell variieren.

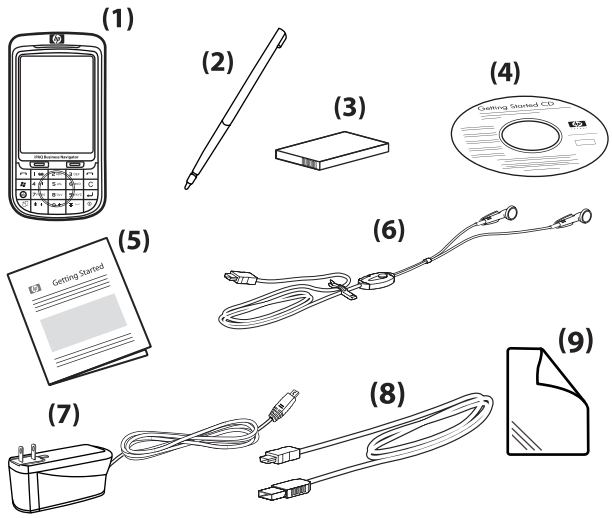

(1)	HP iPAQ 600 Business Navigator Serie
(2)	Stift
(3)	Austauschbarer/aufladbarer Lithium-Polymer-Akku (1590 mAh)
(4)	*Einführungs*-CD mit zusätzlicher Software
(5)	HP iPAQ Dokumentation
(6)	Kabelgebundenes Stereo-Headset **HINWEIS:** Wenn Sie die Audiofunktion des Geräts über längere Zeit bei voller Lautstärke verwenden, sind Hörschäden nicht auszuschließen. Um das Risiko eines Hörschadens zu minimieren, sollten Sie die Kopfhörer nicht über längere Zeit bei voller Lautstärke nutzen. HP empfiehlt die Verwendung des Headsets von Merry mit der Teilenummer 455673-001, das im Lieferumfang Ihres HP iPAQ enthalten ist.
(7)	Netzteil
(8)	Mini-USB-Lade-/Synchronisationskabel
(9)	Displayschutz

3 Komponenten

Lernen Sie die verschiedenen Komponenten Ihres HP iPAQ kennen.

HINWEIS: Nicht alle Modelle oder Funktionen sind in allen Ländern/Regionen verfügbar.

Komponenten auf der Vorderseite

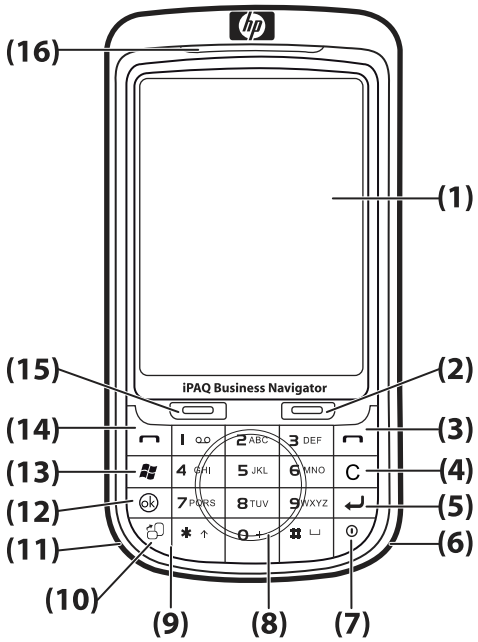

Komponente		Funktion
(1)	Touchscreen-Display	Zum Anzeigen von Inhalten auf dem Bildschirm. Verwenden Sie den Stift, um Elemente auszuwählen, in Menüs zu navigieren, Funktionseinstellungen zu ändern oder Spiele zu spielen.
(2)	Rechte Display-Taste	Zum Starten von **HP Shortcuts** über den Bildschirm **Heute**.
(3)	Ende-Taste	Zum Beenden eines Telefonanrufs.
(4)	Rücktaste/Löschen-Taste	Drücken Sie diese Taste, um Zeichen nacheinander zu löschen.
(5)	Eingabetaste	Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Anwendung zu öffnen oder beim Eingeben von Mitteilungen einen Zeilenumbruch einzufügen.
(6)	Wi-Fi-Antenne	Erkennt Wi-Fi-Hotspots. **HINWEIS:** Diese Komponente ist äußerlich nicht sichtbar.
(7)	Ein-/Ausschalttaste	Drücken Sie diese Taste, um in den Standbymodus zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den HP iPAQ ein- bzw. auszuschalten.

Komponente		Funktion
(8)	Smart-Touch-Navigation	Zum Navigieren und Blättern durch Elemente auf dem Bildschirm.
(9)	Tastatur	Verwenden Sie die Tasten der Tastatur, um Text einzugeben, Nummern zu wählen oder in Menüs zu navigieren.
(10)	Hochformat-/Querformat-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Ansicht im Querformat und im Hochformat umzuschalten.
(11)	Bluetooth-Antenne	Erkennt und sendet Bluetooth-Signale. **HINWEIS:** Diese Komponente ist äußerlich nicht sichtbar.
(12)	OK-Taste	Zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
(13)	Windows Taste	Zum Anzeigen des Menüs **Start**.
(14)	Annehmen/Senden-Taste	Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beantworten oder das Tastenfeld auf dem Bildschirm anzuzeigen.
(15)	Linke Display-Taste	Zum Starten von **Messaging** über den Bildschirm **Heute**.
(16)	LEDs	• Leuchten durchgehend gelb – Gerät wird aufgeladen. • Blinken gelb – Eine oder mehrere Benachrichtigungen wurden empfangen. • Leuchten durchgehend grün – Gerät ist vollständig aufgeladen. • Blinken rot – Niedriger Akku-Ladestand. • Blinken grün – Innerhalb des GPRS-/GSM-/EDGE-/WCDMA-/3G-Empfangsbereichs. • Blinken blau – Wi-Fi bzw. Bluetooth ist eingeschaltet. • Blau aus – Wi-Fi und Bluetooth sind ausgeschaltet.

Komponenten auf der Ober- und Unterseite

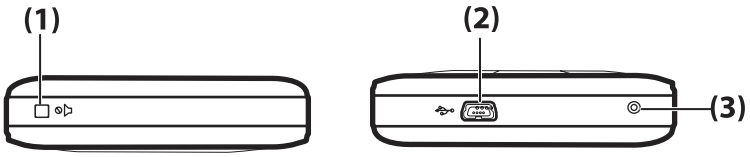

Komponente		Funktion
(1)	Stummschalt-Taste	Zum Stummschalten des HP iPAQ.
(2)	Lade-/ Kommunikationsanschluss	Zum Verbinden des Mini-USB-Lade-/Synchronisationkabels (WMDC für Windows Vista und ActiveSync für Windows XP).
(3)	Reset-Taste	Zum Ausführen eines Soft-Reset für den HP iPAQ. **VORSICHT!** Wenn Sie Ihren HP iPAQ zurücksetzen, ohne das Gerät vorher auszuschalten, werden die auf dem HP iPAQ enthaltenen Daten möglicherweise beschädigt. Wenn Sie einen Soft-Reset ausführen, gehen nicht gespeicherte Daten verloren.

Komponenten auf der linken und rechten Seite

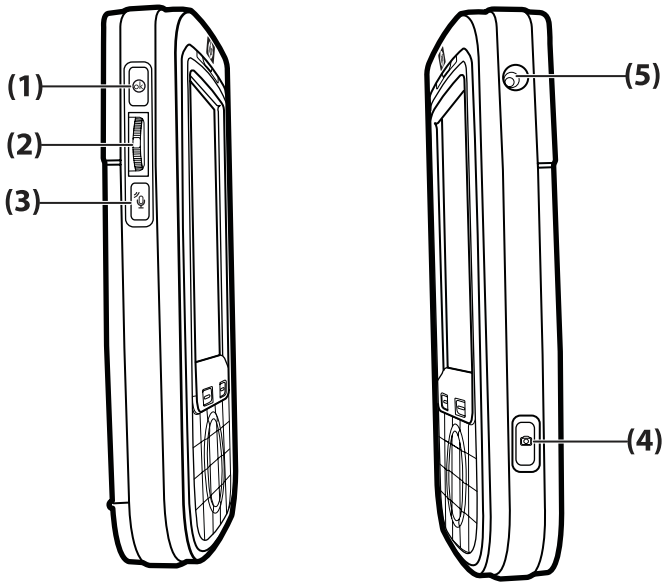

Komponente		Funktion
(1)	OK-Taste	Zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
(2)	3-Wege-Daumenrad	Zum Navigieren und Blättern durch Elemente auf dem Bildschirm und zum Bestätigen Ihrer Auswahl. Bewegen Sie das Rad während eines Anrufs nach oben oder nach unten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
(3)	Voice Commander-Taste	Zum Starten der Anwendung **Voice Commander**.
(4)	Kameratаste	Zum Verwenden der Kamera und Aufnehmen von Fotos. **HINWEIS:** Die Kamera ist nicht auf allen Modellen verfügbar.
(5)	Anschluss für externe GPS-Antenne	Zum Anschließen einer externen GPS-Antenne.

Komponenten auf der Rückseite

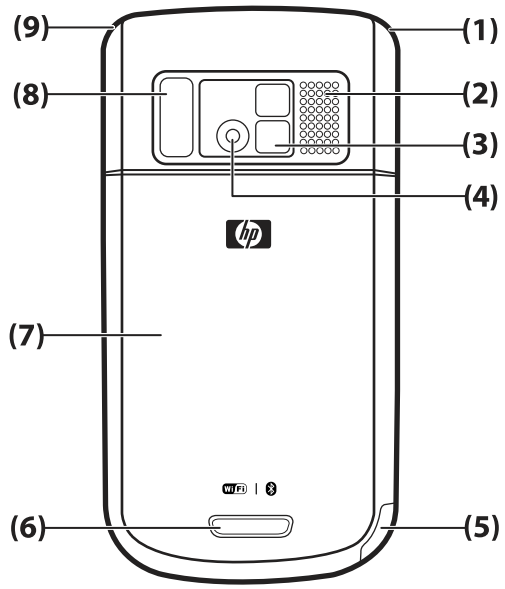

Komponente		Funktion
(1)	Hauptantenne	Erkennt Telefonsignale. **HINWEIS:** Diese Komponente ist äußerlich nicht sichtbar.
(2)	Lautsprecher Rückseite	Zum Hören von Musik oder zum Verwenden als Freisprechtelefon.
(3)	Selbstporträtspiegel	Mit der Spiegellinse können Sie das Gerät für die Aufnahme eines Selbstporträts ausrichten.
(4)	Kamera	Richten Sie die eingeschaltete Kamera mithilfe der Kameralinse auf das Motiv aus, das Sie aufnehmen möchten. Sehen Sie sich das Vorschaubild auf dem HP iPAQ Bildschirm an, bevor Sie das Foto aufnehmen. **HINWEIS:** Die Kamera ist nicht auf allen Modellen verfügbar.
(5)	Stift	Zum Auswählen von Elementen auf dem Bildschirm und Eingeben von Informationen. Zur Entnahme des Stifts nach unten schieben. Zum Einlegen des Stifts nach oben schieben.
(6)	Knopf in der Abdeckung	Drücken Sie auf den Knopf der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten vom HP iPAQ ab.
(7)	Akkuabdeckung	Entfernen Sie die Akkuabdeckung, um den Akku, die SIM-Karte oder die SD-Karte einzusetzen oder zu entnehmen.

Komponente		Funktion
(8)	Blitzlicht	Schalten Sie das Blitzlicht ein, wenn Sie Bilder bei schwachem Licht aufnehmen.
(9)	GPS-Antenne	Erkennt GPS-Signale. **HINWEIS:** Diese Komponente ist äußerlich nicht sichtbar.

4 Einrichten des HP iPAQ

Schritt 1: Entfernen der Akkuabdeckung und Einsetzen der SIM-Karte

So entfernen Sie die Akkuabdeckung und setzen die SIM-Karte ein:

1. Drücken Sie auf den Knopf auf der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten vom HP iPAQ ab.

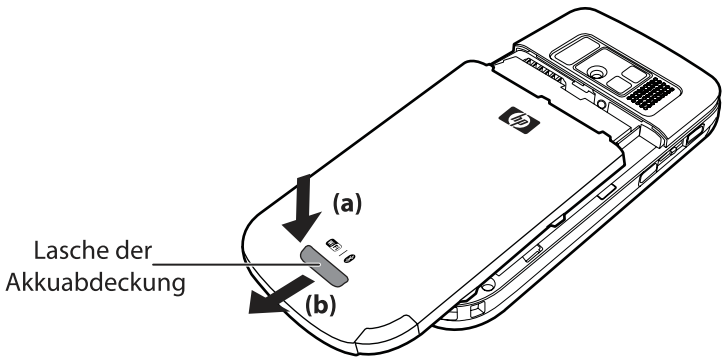

2. Schieben Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes zur Seite, und heben Sie sie an, um sie zu öffnen.

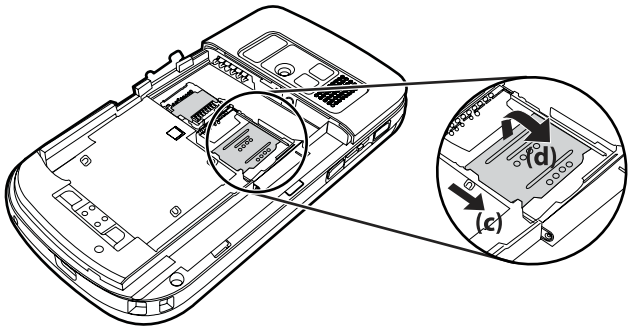

3. Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein.

HINWEIS: Die Metallkontakte müssen nach unten zeigen und die abgeschnittene Ecke muss richtig ausgerichtet sein.

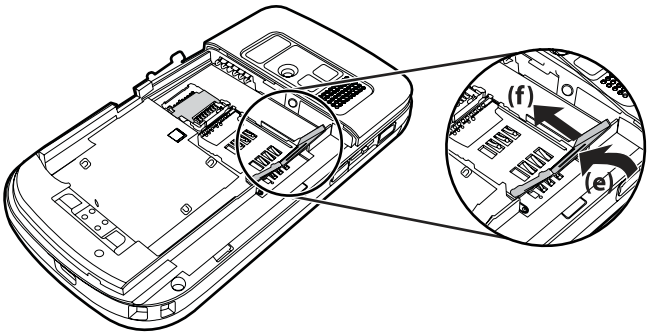

4. Schieben Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes zurück, bis sie einrastet.

Schritt 2: Einsetzen des Akkus und Anbringen der Akkuabdeckung

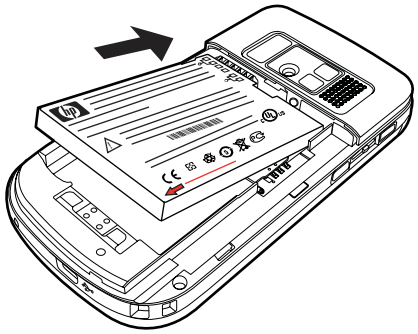

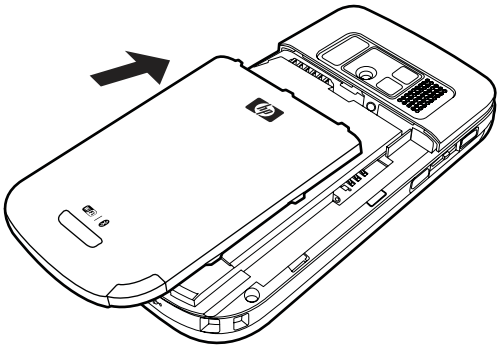

So setzen Sie den Akku ein und bringen die Akkuabdeckung an:

1. Richten Sie die Kontakte des Akkus an den Gehäuseanschlüssen im Akkufach aus, und setzen Sie den Akku ein.
2. Setzen Sie die Akkuabdeckung auf, und schieben Sie sie nach oben, bis sie einrastet.

Schritt 3: Aufladen des Akkus

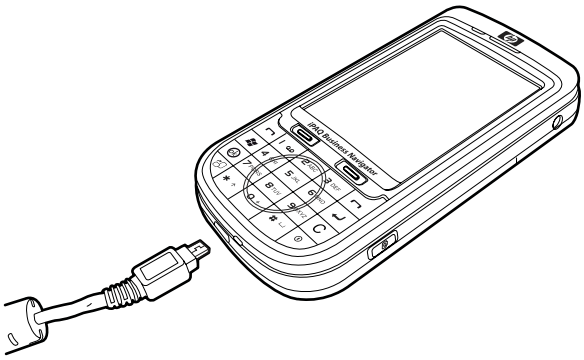

△ **ACHTUNG:** Damit der HP iPAQ oder das Netzteil beim Anschließen nicht beschädigt wird, sollten Sie vorher überprüfen, ob alle Kontakte ordnungsgemäß ausgerichtet sind.

Der Akku liefert Energie für den Betrieb des HP iPAQ. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das Mini-USB-Synchronisationskabel, das mit dem HP iPAQ geliefert wurde.

Es dauert ungefähr zwei bis vier Stunden, bis der Akku zum ersten Mal vollständig aufgeladen ist. Die anschließenden Ladevorgänge nehmen unter Umständen mehr Zeit in Anspruch.

So laden Sie den Akku auf:

1. Verbinden Sie das USB-Ende des Mini-USB-Synchronisationskabels mit dem Anschluss am Netzteil.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
3. Verbinden Sie das Mini-USB-Synchronisationskabel mit dem Lade-/Kommunikationsanschluss am HP iPAQ. Der Stecker des Kabels muss korrekt ausgerichtet sein. Wenn sich der Stecker nicht problemlos einsetzen lässt, richten Sie den Stecker in die umgekehrte Richtung aus.

TIPP: Der Akku kann auch aufgeladen werden, indem der HP iPAQ mit dem Mini-USB-Synchronisationskabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen wird. Um Ihren iPAQ über USB aufzuladen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Stromversorgung > Aufladen über USB**. Aktivieren Sie im Bildschirm **Stromversorgung** das Kontrollkästchen **Aufladen über USB**.

HINWEIS: Nach dem Einsetzen eines neuen Akkus in den HP iPAQ müssen Sie die **Ein-/Ausschalttaste** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, schließen Sie den HP iPAQ zum Starten an das Netzteil an.

Schritt 4: Einschalten des HP iPAQ

Halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste** einige Sekunden lang gedrückt, um den HP iPAQ einzuschalten. Folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den HP iPAQ einzurichten. Mit der Displaytastatur können sie Informationen eingeben.

HINWEIS: Der HP iPAQ benötigt einige Minuten für den ersten Systemstart. Die Tastatur ist während dieses Vorgangs nicht aktiv.

Ermitteln der Serien- und Modellnummer

Bevor Sie sich an den HP Kundensupport wenden, sollten Sie die Serien- und Modellnummer ermitteln, insbesondere wenn es sich um einen Anruf im Rahmen der Garantie handelt.

Um die Serien- und die Modellnummer anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > Programme > HP Help and Support > Serien- und Modellnummern**.

So ermitteln Sie die Serien- und Modellnummer:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Nehmen Sie den Akku heraus.
3. Das Etikett mit der Produkt-ID und der Seriennummer ist unterhalb des Akkus angebracht.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > HP Asset Viewer > Identität**, um die Seriennummer anzuzeigen, und tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > HP Asset Viewer > System**, um die Modellnummer auf Ihrem HP iPAQ anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „HP Asset Viewer“ auf Seite 97.

Statusanzeigen

Die folgenden Tabelle listet die allgemeinen Statusanzeigen und ihre Bedeutung auf.

Symbol	Status	Symbol	Status
	Anruf in Abwesenheit		Weiterleitung von Anrufen aktiv
	Sprachanruf aktiv		Anruf in der Halteschleife
	Keine SIM-Karte installiert		SIM-Karte fehlerhaft
	Neue Voicemail		Neue E-Mail oder SMS
	Instant Message erhalten		Akkuladestand
	Niedriger Akkuladestand		Aufladen des Akkus
	Lautlosmodus ein		Synchronisationsfehler
	Rufton aus		Freisprechtelefon ein
	Wi-Fi ein		Bluetooth
	Roaming		GPRS (General Packet Radio Service) verfügbar
	GPRS verfügbar in Roaming		GPRS wird verwendet

Symbol	Status	Symbol	Status
	EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) verfügbar		EDGE verfügbar bei Roaming
	EDGE wird verwendet		Signalstärke
	Telefonverbindung nicht verfügbar oder Netzwerkfehler		Funk aus
	3G ein		HSDPA ein

5 Einführung in die Grundlagen

Lernen Sie die Grundfunktionen Ihres HP iPAQ kennen, wie beispielsweise den Bildschirm **Heute**, die Texteingabe und die Synchronisierung von Daten.

Der Bildschirm „Heute“

Der Bildschirm **Heute** zeigt das Datum und die Uhrzeit an und bietet einen schnellen Überblick über bevorstehende Termine, Ihr aktuelles Profil und die Anzahl der ungelesenen Textnachrichten. Am oberen Rand des Bildschirms **Heute** sehen Sie die Verbindungssymbole, die Lautstärkeanzeige, die Akkuanzeige und die Uhr.

So passen Sie den Bildschirm **Heute** an:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Darstellung** das gewünschte Motiv für den Hintergrund des Bildschirms **Heute**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Informationen aus, die auf dem Bildschirm **Heute** angezeigt werden sollen.

TIPP: Zum Verändern der Reihenfolge, in der die Einträge erscheinen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute**. Tippen Sie auf der Registerkarte **Elemente** auf **Nach oben** oder **Nach unten**.

HINWEIS: Im unteren Bereich des Bildschirms **Heute** finden Sie zwei Standard-Displaytasten: **Messaging** und **HP Shortcuts**. Im Bildschirm **Heute** dient die Displaytaste **Messaging** auch als Displaytaste für Benachrichtigungen. Alle Hinweis- und Alarmmeldungen, wie beispielsweise eine Erinnerung an ein Meeting, werden im Bildschirm **Heute** in Form einer Benachrichtigung angezeigt.

Text eingeben

Je nach Vorliebe können Sie zum Eingeben von Text die Displaytastatur oder eine Handschrifterkennungsfunktion wie **Strichzugerkenner**, **Tastatur**, **Buchstabenerkenner** oder **Transcriber** verwenden.

HINWEIS: Der Transcriber ist nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

So geben Sie Text ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Eingabe**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Eingabemethode** eine Eingabemethode aus, und ändern Sie die Optionen nach Bedarf.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Nun können Sie ein Programm (z. B. Notizen) aufrufen und mit der Texteingabe beginnen.

Texteingabemethode	Definition
Strichzugerkenner	Sie schreiben Buchstaben, Ziffern, Symbole und Satzzeichen in einem einzigen Zug. Das Geschriebene wird dann in getippten Text umgewandelt.
Tastatur	Sie tippen auf die Tasten der Tastatur, um Text einzugeben.
Buchstabenerkenner	Sie schreiben einzelne Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen, die anschließend in getippten Text umgewandelt werden.
Transcriber	Sie schreiben in Schreib- oder Druckschrift oder beides gemischt. Das Geschriebene wird dann in getippten Text umgewandelt. **HINWEIS:** Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
XT9	Mit dieser Option stehen Ihnen unterschiedliche Texteingabeoptionen zur Verfügung.

TIPP: Sie können die Texteingabemethode über jedes beliebige Programm ändern, indem Sie auf den Pfeil zur Eingabeauswahl klicken und eine Eingabemethode auswählen. Um beim Eingeben von Text zwischen dem XT9- und dem Multipress-Modus zu wechseln, halten Sie die Taste * auf der Tastatur gedrückt.

HINWEIS: Zum Deaktivieren der **Smart-Touch-Navigation** beim Eingeben von Text halten Sie die Taste **OK** links am HP iPAQ gedrückt.

Halten Sie die Taste * auf der Tastatur gedrückt, um die verfügbaren XT9-Optionen anzuzeigen:

HINWEIS: Bevor Sie Text im XT9-Modus eingeben, deaktivieren Sie die Displaytastatur, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Bildschirm klicken.

Bezeichnung	Beschreibung
XT9 English	In diesem Modus werden folgende Funktionen unterstützt: • **Visible selection list** (Sichtbare Auswahlliste) – Zeigt Wörter aus dem gesamten XT9-Vokabular in einer Liste unten im Bildschirm an, wenn Sie eine Mitteilung verfassen. • **Wortvervollständigung** – Gibt automatisch die ersten beiden Buchstaben eines Wortes ein, während Sie schreiben, und füllt die Auswahlliste mit Wörtern, die von den eingegebenen Buchstaben abgeleitet werden. • **Spell correction** (Rechtschreibkorrektur) – Fügt der Auswahlliste korrigierte Wörter hinzu. • **Auto-Substitution** (Automatisches Ersetzen) – Wandelt abgekürzte Wörter in eine ausführlichere Schreibweise oder Sätze um. • **Auto-Append** (Automatisches Anhängen) – Erstellt Wörter, die nicht im Wörterbuch enthalten sind.
ABC	Drücken Sie auf der Tastatur mehrmals eine Texteingabetaste, um zum gewünschten Zeichen zu gelangen.

Bezeichnung	Beschreibung
	HINWEIS: Die Texteingabe in diesem Modus verfügt nicht über regionale Fehlerkorrektur, Wortvervollständigung, Worterkennung, Rechtschreibkorrektur oder automatische Ersetzung.
123	Verwenden Sie diesen Modus, um Ziffern einzugeben.
Symbole	Geben Sie Symbole ein, indem Sie mit den Pfeiltasten durch die Seite der Symbole navigieren.
Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. **WICHTIG:** XT9 wird möglicherweise nicht in allen Ländern unterstützt.
XT9-Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Funktionen für XT9: • **Spell Corrections** (Rechtschreibkorrektur) • **Vervollständigung des nächsten Wortes** • **Automatisches Anhängen** • **Automatisches Ersetzen** • **Wortvervollständigung** • **Multitap-Wortvervollständigung**
Info zu XT9	Anzeigen von Informationen zur XT9-Version.

Anpassen des HP iPAQ

Gerätename

Der Gerätename dient zur Identifikation des HP iPAQ in den folgenden Situationen:

- Synchronisierung mit einem PC
- Verbinden mit einem Netzwerk

HINWEIS: Wenn Sie mehrere Geräte mit demselben Computer synchronisieren, muss jedes Gerät über einen eigenen, eindeutigen Namen verfügen.

So ändern Sie den Gerätenamen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Info > Geräte-ID**.
2. Geben Sie einen Namen für das Gerät ein. Der Gerätename muss mit einem Buchstaben beginnen. Danach können Buchstaben von A bis Z, Ziffern von 0 bis 9 und der Sonderzeichen-Unterstrich (_) folgen. Der Gerätename darf keine Leerzeichen enthalten.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über den HP iPAQ an:

▲ Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Info**.

Auf der Registerkarte **Version** werden wichtige Geräteinformationen angezeigt, z. B. Prozessortyp und Größe des installierten Speichers.

Eingeben von Besitzerinformationen

Geben Sie Ihre persönlichen Besitzerinformationen ein (z. B. Name und Adresse), damit der HP iPAQ bei Verlust an Sie zurückgegeben werden kann.

So geben Sie die Besitzerinformationen ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Geben Sie auf der Registerkarte **Identifizierung** Ihre persönlichen Daten ein.

TIPP: Sie können die Besitzerinformationen direkt im Bildschirm **Heute** bearbeiten. Dazu müssen Sie beim Anpassen des Bildschirms **Heute** das Kontrollkästchen für die Besitzerinformationen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Der Bildschirm „Heute““ auf Seite 13.

Ändern der Ländereinstellungen

Das Anzeigeformat von Regionen, Zahlen, Währungen, Datum und Uhrzeit wird über die Ländereinstellungen gesteuert.

So ändern Sie die Ländereinstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Ländereinstellungen > Region**.
2. Wählen Sie eine Region aus.

   Von dieser Auswahl ist abhängig, welche Optionen auf den anderen Registerkarten zur Verfügung stehen.
3. Zum Ändern weiterer Einstellungen tippen Sie auf die entsprechenden Registerkarten und wählen die gewünschten Optionen.

- Wählen Sie auf der Registerkarte **Region** die gewünschten Anzeigeoptionen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte **Zahl** die gewünschten Anzeigeoptionen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte **Währung** die gewünschten Anzeigeoptionen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte **Uhrzeit** die gewünschten Anzeigeoptionen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte **Datum** die gewünschten Anzeigeoptionen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke der verschiedenen Töne ändern, beispielsweise des Tons, den Sie hören, wenn Sie auf Programmnamen und Menüoptionen tippen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

1. Tippen Sie auf (Lautsprechersymbol) am oberen Rand des Displays.
2. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein, indem Sie den Systemlautstärkeregler auf dem Bildschirm bewegen. Verwenden Sie dazu den Stift, das **3-Wege-Daumenrad** oder die **Smart-Touch-Navigation** des HP iPAQ.
3. Zum Stummschalten der Systemtöne tippen Sie auf **Aus**.

TIPP: Um in den Lautlosmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste **Ton aus** oben auf dem HP iPAQ.

Sie können auch einen bestimmten Ton für ein bestimmtes Ereignis festlegen.

So stellen Sie Sounds ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sounds**, auf welche Weise Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** in der Liste **Ereignis** auf einen Ereignisnamen, und wählen Sie die Art der Benachrichtigung, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren. Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl, wie ein bestimmter Klang, eine Nachricht oder ein Blinksignal.

HINWEIS: Sie sparen Akkuenergie ein, wenn Sie Klänge und LED-Erinnerungssignale ausschalten.

Ändern der Einstellungen für die Energieverwaltung

So ändern Sie die Einstellungen für die Energieverwaltung:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Stromversorgung**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**, und wählen Sie die Zeit, während der der HP iPAQ bei Akkubetrieb oder bei externer Stromversorgung eingeschaltet bleibt.

Verringern oder Einstellen der Helligkeit der Display-Beleuchtung

Sie können eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf die Helligkeit der Display-Beleuchtung reduziert wird.

So reduzieren Sie die Helligkeit nach Ablauf einer bestimmten Zeit:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung**.
2. Tippen Sie auf **Batteriestrom** oder **Externe Stromversorgung**.
3. Wählen Sie die gewünschten Optionen für die Beleuchtung aus.

Sie können die Helligkeit der Display-Beleuchtung erhöhen oder reduzieren.

So stellen Sie die Helligkeit der Display-Beleuchtung ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung > Helligkeit**.
2. Schieben Sie den Regler im Bildschirm **Beleuchtung** nach oben oder nach unten, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

TIPP: Tippen Sie auf den Regler, um ihn auszuwählen, und verwenden Sie das **3-Wege-Daumenrad** oder die **Smart-Touch-Navigation**, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Installieren und Entfernen von Programmen

Sie können Programme auf dem HP iPAQ installieren oder entfernen.

So installieren Sie Programme:

1. Verwenden Sie WMDC oder ActiveSync (WMDC für Windows Vista und ActiveSync für Windows XP), um den HP iPAQ an Ihren Computer anzuschließen.
2. Folgen Sie den Anleitungen im Installationsassistenten des Programms, das Sie installieren möchten.
3. Über den HP iPAQ Bildschirm erfahren Sie, ob noch weitere Schritte für die Vervollständigung der Installation notwendig sind.

So entfernen Sie Programme:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Programme entfernen**.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Programme, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

HINWEIS: Sie können Programme entfernen, die Sie selbst auf dem iPAQ installiert haben. Programme, die beim Kauf des HP iPAQ bereits installiert waren, können jedoch nicht entfernt werden.

HINWEIS: Durch das Entfernen eines Programms von Ihrem HP iPAQ können Sie den verfügbaren Speicherplatz erhöhen. Sie können auch nicht verwendete Programme vom Gerät entfernen, um den verfügbaren Speicherplatz zu erhöhen.

Programme, die aus irgendeinem Grund versehentlich vom HP iPAQ entfernt wurden, können größtenteils mithilfe einer beliebigen Synchronisationssoftware erneut installiert werden. Klicken Sie auf dem PC auf **Optionen > Software >**, markieren Sie das hinzuzufügende Programm, und **>** klicken Sie auf **OK**.

Öffnen und Schließen von Programmen

Sie müssen ein Programm nicht schließen, um ein anderes zu öffnen oder um möglichst wenig Speicherplatz zu belegen. Das System verwaltet die Speicherkapazität automatisch.

Tippen Sie zum Öffnen eines Programms auf **Start** und dann auf das gewünschte Programm in der Liste. Wenn das Programm, das gestartet werden soll, nicht in der Liste angezeigt wird, tippen Sie auf **Start > Programme**.

In den meisten Fällen werden Programme automatisch beendet, um benötigten Speicher freizugeben. Sie können Programme jedoch auch manuell schließen.

So schließen Sie Programme:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher > Ausgeführte Programme**.
2. Tippen Sie in der Liste **Ausgeführte Programme** auf das Programm, das Sie schließen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Beenden**.

Einstellen von Signalen und der Uhrzeit

Sie können auf dem HP iPAQ die Uhrzeit ändern und Signale einstellen.

So stellen Sie ein Signal ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Uhrzeit & Signale > Signale**.
2. Tippen Sie auf **<Beschreibung>**, und geben Sie einen Namen für das Signal ein.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Wochentag für das Signal. Sie können mehrere Tage wählen, indem Sie auf jeden gewünschten Tag tippen.
4. Tippen Sie auf die Anzeige der Uhrzeit neben dem Alarmnamen, und stellen Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.
5. Tippen Sie auf (Alarmsymbol), um den Signaltyp festzulegen. Sie können zwischen einem Einzelton und einem sich wiederholenden Ton wählen.
6. Wenn ein Klang wiedergegeben werden soll, tippen Sie auf die Liste neben dem Kontrollkästchen **Sound abspielen** und anschließend auf den gewünschten Klang.

So stellen Sie die Uhrzeit ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Uhrzeit & Signale > Uhrzeit**.
2. Wählen Sie **Zuhause**, um Zeitzone, Ortszeit und Datum einzustellen, wenn Sie sich in Ihrem Heimatland befinden. Wählen Sie **Besucht**, um diese Optionen für unterwegs festzulegen.

Kontextmenüs

Wenn Sie den Stift auf ein Element halten, wird ein Kontextmenü angezeigt. Es enthält die gebräuchlichsten Befehle für ein bestimmtes Element. Mit den Befehlen eines Kontextmenüs können Sie beispielsweise einen Termin löschen oder eine Textnachricht an einen Kontakt senden.

Wenn das Kontextmenü angezeigt wird, tippen Sie auf den Befehl, den Sie ausführen möchten.

Um ein Kontextmenü zu schließen, ohne eine Aktion auszuführen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs.

Anzeigen der Uhr in der Titelleiste

Beim Anzeigen bestimmter Programme wird die Uhr unter Umständen nicht in der Titelleiste dargestellt. Sie können den HP iPAQ jedoch so einstellen, dass die Uhr in der Titelleiste angezeigt wird.

So zeigen Sie die Uhr in der Titelleiste aller Programme an:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Uhrzeit & Signale**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Weitere**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Uhr in der Titelleiste in allen Anwendungen anzeigen**.

Erstellen und Zuordnen einer Kategorie

In den Programmen **Kalender**, **Kontakte** und **Aufgaben** können Sie Kategorien verwenden, um Ihre Termine, Kontakte und Aufgaben einfacher zu verwalten und zu sortieren.

So erstellen Sie eine Kategorie und ordnen Sie zu:

1. Wählen Sie aus der Liste ein vorhandenes Element aus, oder erstellen Sie ein neues Element.
2. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
   - Öffnen Sie für einen vorhandenen Eintrag im **Kalender** den Termin, und tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Kategorien**.
   - Öffnen Sie für einen vorhandenen Eintrag in den **Aufgaben** die Aufgabe, und tippen Sie auf **Bearbeiten > Kategorien**.
   - Öffnen Sie für einen vorhandenen Eintrag in den **Kontakten** den Kontakt, und tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Kategorien**.

     HINWEIS: Um einem Kontakt eine Kategorie zuzuordnen, muss der Kontakt im Telefonspeicher gespeichert sein.

   - Wählen Sie für einen neuen Eintrag im **Kalender**, in den **Kontakten** und in den **Aufgaben** die Option **Kategorien**.
3. Markieren Sie das gewünschte Kontrollkästchen (**Geschäftlich**, **Feiertage**, **Persönlich** oder **Saisonal**), und tippen Sie auf **OK**, um die Kategorie zuzuordnen.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zu dem Termin, der Aufgabe oder dem Kontakt zurückzukehren.

HINWEIS: Zum Erstellen einer neuen Kategorie tippen Sie auf **Neu** und weisen der Kategorie für einen Kontakt, eine Aufgabe oder einen Termin einen Namen zu. Die neue Kategorie wird dem Element automatisch zugeordnet.

Einstellen der Geschwindigkeit zum Blättern in einer Liste

So ändern Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie blättern:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Tasten > Oben/Unten-Taste**.
2. Bewegen Sie unter **Verzögerung vor erster Wiederholung** den Regler, um die Dauer zu verkürzen oder zu verlängern, bevor das Blättern beginnt.
3. Verschieben Sie den Regler unter **Wiederholrate**, um die Dauer für das Blättern von einem Element zum nächsten zu ändern.

Anzeigen der Informationen zum Betriebssystem

Sie können Details wie Informationen zum Betriebssystem, Prozessor, Speicher und Erweiterungssteckplatz auf Ihrem HP iPAQ anzeigen.

So zeigen Sie die Informationen zum Betriebssystem auf Ihrem HP iPAQ an:

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Info**.

Die Version des Betriebssystems wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sperren und Entsperren des HP iPAQ

Sie können den Schutz für Ihre Daten auf dem HP iPAQ erhöhen, indem Sie ein Kennwort festlegen. Jedes Mal, wenn Sie Ihren HP iPAQ einschalten, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, um das Gerät zu entsperren. Sie können auch den Bildschirm sperren, um das versehentliche Drücken von Tasten zu verhindern.

So sperren Sie den Bildschirm:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sperren**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**. Legen Sie einen Zeitraum fest. Wird der HP iPAQ nicht verwendet, so werden Sie nach Ablauf dieses Zeitraums zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.
3. Wählen Sie in der Liste **Kennworttyp** den Typ des Kennworts aus, der verwendet werden soll. Geben Sie anschließend das Kennwort ein, und bestätigen Sie es.
4. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** einen Satz als „Eselsbrücke“ für Ihr Kennwort ein. Achten Sie jedoch darauf, dass andere Personen Ihr Kennwort nicht anhand dieses Hinweises erraten können. Der Hinweis wird angezeigt, wenn das Kennwort fünf Mal hintereinander falsch eingegeben wurde.
5. Tippen Sie nach entsprechender Aufforderung auf **OK**. Wenn Ihr HP iPAQ das nächste Mal für die angegebene Zeitdauer nicht benutzt wird, werden Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.

TIPP: Zum Ändern oder Zurücksetzen des Kennworts gehen Sie ebenfalls wie oben beschrieben vor.

So entsperren Sie den Bildschirm:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sperren**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**.

Hinweise zum Sparen von Akkuenergie

Sie können die Einstellungen für den HP iPAQ so anpassen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen und eine möglichst lange Nutzungsdauer des Akkus zwischen zwei Ladevorgängen sicherstellen. Nachfolgend sind einige Empfehlungen zum Verlängern der Akkunutzungsdauer aufgeführt:

- **Sounds** – Jede Ereignismeldung verbraucht Akkuenergie. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**, und deaktivieren Sie alle Benachrichtigungsarten, die Sie nicht benötigen.
- **Aktivieren Sie die automatische Ausschaltfunktion der Beleuchtung** – Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung**. Geben Sie eine kurze Wartezeit an, nach deren Ablauf die Beleuchtung ausgeschaltet werden soll. Legen Sie auf der Registerkarte **Akkubetrieb** für die Option **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf des Geräts von** den Wert „10 Sekunden“ fest.
- **Ausschalten von Bluetooth und Wi-Fi** – Schalten Sie Bluetooth und Wi-Fi immer aus, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.

HP bietet darüber hinaus noch eine Auswahl an Zubehör, mit dem Sie den Akkustand Ihres HP iPAQ aufrechterhalten können, auch wenn Sie längere Zeit nicht in Ihrem Büro arbeiten. Zu diesem Zubehör zählen das Mini-USB-Lade-/Synchronisationskabel (WMDC für Windows Vista und ActiveSync für Windows XP) und der Netzadapter. Verwenden Sie zum Aufladen Ihres HP iPAQ die Originalakkus und -Ladegeräte von HP.

Zum Überprüfen des Akkubetriebs tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Stromversorgung**, oder tippen Sie auf (Akkusymbol) im Bildschirm **Heute**.

HINWEIS: Falls der Akku ausfällt, gehen alle nicht gespeicherten Daten auf dem iPAQ verloren.

VORSICHT! Wenn Sie den Akku herausnehmen, bevor Sie den HP iPAQ ausschalten, werden die auf dem HP iPAQ enthaltenen Daten möglicherweise beschädigt.

6 Verwenden des Business Navigator

Verwenden der Tastatur

Verwenden Sie die Tastatur des HP iPAQ, um Anrufe anzunehmen oder zu beenden, Nummern zu wählen, Nachrichten zu verfassen und andere grundlegende Funktionen auszuführen. Sie können auch die **Smart-Touch-Navigation** verwenden, um durch die Menüs auf dem Bildschirm zu navigieren.

Verwenden Sie die Smart-Touch-Navigation auf folgende Weise:

- Wenn Sie Ihren Finger im oder gegen den Uhrzeigersinn über das Rad bewegen, können Sie durch die Elemente auf dem Display blättern.
- Bewegen Sie den Finger nach oben, unten, links oder rechts, um die Elemente nacheinander durchzublättern. Setzen Sie einen Finger auf die Ziffer 5 auf der Tastatur, und bewegen Sie den Finger dann, um zu blättern.

HINWEIS: Zum Deaktivieren der **Smart-Touch-Navigation** halten Sie die Taste **OK** links am HP iPAQ gedrückt. Wenn Sie die **Smart-Touch-Navigation** deaktiviert haben, wird oben im Display das Symbol angezeigt. Zum Aktivieren der **Smart-Touch-Navigation** halten Sie die Taste **OK** links am HP iPAQ gedrückt.

3-Wege-Daumenrad

Verwenden Sie das **3-Wege-Daumenrad**, um durch die Menüs auf dem Bildschirm zu navigieren, Musiktitel wiederzugeben, Einstellungen zu ändern und Informationen anzuzeigen. Drücken Sie das **3-Wege-Daumenrad**, um eine Anwendung auszuwählen. Sie können das **3-Wege-Daumenrad** auch dazu verwenden, die Lautsprecherlautstärke während eines Anrufs zu erhöhen oder zu reduzieren, indem Sie es nach oben oder nach unten bewegen.

Anruffunktionen

Verwenden der Anruffunktionen auf Ihrem HP iPAQ

Tätigen eines Anrufs

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Geben Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten, über die Bildschirmtastatur ein.
3. Tippen Sie auf **Sprechen**.

TIPP: Sie können auch einen Anruf tätigen, indem Sie die Nummer über die Tastatur eingeben und die Taste (Eingabe) drücken.

Annehmen eines Anrufs

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).

Sie können eingehende Anrufe annehmen oder ignorieren. Wenn das Telefon nicht mehr klingelt, wird der Anrufer möglicherweise an die Mailbox umgeleitet, je nach den vom Mobilfunkanbieter bereitgestellten Einstellungen. Um den Anruf zu ignorieren, tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf **Ignorieren**, oder drücken Sie die Taste (Ende).

Anklopfen

Verwenden Sie die Anklopffunktion, um während eines aktiven Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigt zu werden.

So aktivieren Sie die Anklopffunktion:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Dienste**.
3. Tippen Sie auf **Anklopfen > Einstellungen anfordern…**
4. Tippen Sie unter **Wenn Anrufe in der Warteschlange sind** auf **Benachrichtigen**.

So verwenden Sie die Anklopffunktion, um eingehende Anrufe während eines Telefongesprächs anzunehmen:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden), um den aktiven Telefonanruf in die Warteschlange zu verschieben.
2. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden), um den eingehenden Anruf anzunehmen, oder tippen Sie auf **Ignorieren**, wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten.
3. Tippen Sie auf **Makeln**, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.

Erneutes Wählen einer Nummer

Um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Taste (Annehmen/Senden).

Anrufen eines Kontakts

Sie können eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer anrufen. Beim Eingeben eines Kontakts durchsucht der HP iPAQ die Listen **Kontakte**, **Anrufe**, **Kurzwahl** und die SIM-Karte, um den entsprechenden Namen und die entsprechende Nummer zu finden.

Anrufen über den Bildschirm „Heute“

So tätigen Sie einen Anruf über den Bildschirm **Heute**:

1. Geben Sie die Kontaktnummer über die Tastatur ein.
2. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden), um den Anruf zu tätigen.

Anrufen über den Bildschirm „Kontakte“

Wählen Sie den Namen einer Person aus der Kontaktliste aus, und drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden), um den Anruf durchzuführen. Falls einem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, z. B. **Arbeit**, **Privat** und **Fax**, gehen Sie wie folgt vor:

So tätigen Sie einen Anruf über die Kontaktliste:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Blättern Sie zum Kontaktnamen.
3. Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer, und drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden), oder tippen Sie auf den Kontakt, um einen Anruf zu tätigen.

TIPP: Wenn die Liste mit den Kontakten sehr lang ist, geben Sie die ersten Buchstaben des Namens eines Kontakts ein. Der HP iPAQ durchsucht dann die gesamte Kontaktliste, um den Namen anzuzeigen.

Notrufe

Sie können einen Notruf auch dann tätigen, wenn Sie die SIM-Karte und/oder den HP iPAQ gesperrt haben.

Auf dem HP iPAQ sind mehrere Notrufnummern (z. B. 911 oder 112) vorprogrammiert, die Sie immer anrufen können, auch wenn das HP iPAQ gesperrt oder die SIM-Karte nicht eingesetzt ist.

So wählen Sie eine Notrufnummer:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).

HINWEIS: Sie müssen das Telefon einschalten, bevor Sie einen Notruf tätigen. Um das Telefon einzuschalten, tippen Sie auf und anschließend auf **Telefon**.

2. Geben Sie die örtliche Notrufnummer über die Bildschirmtastatur ein.
3. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden), um die Nummer zu wählen.

HINWEIS: Notrufnummern können je nach Land/Region variieren. Die auf dem HP iPAQ vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht an allen Standorten, und in einigen Fällen sind Notrufe aufgrund von Netzwerk- oder Umgebungsproblemen bzw. Interferenzen nicht möglich.

Anrufen über die Kurzwahl

Sie können Telefonnummern schnell wählen, indem Sie Kurzwahlnummern zuweisen. Dafür stehen 2-99 Kurzwahleinträge zur Verfügung. Der Kurzwahleintrag 1 wird häufig reserviert, um Ihre Mailbox nach dem ersten Setup einzurichten oder zu wählen.

HINWEIS: Die Funktion **Kurzwahl** ist nur für Telefonnummern verfügbar, die in der Kontaktliste gespeichert sind.

So erstellen Sie eine Kurzwahlverknüpfung:

1. Drücken Sie die Taste (Anehmen/Senden) **> Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Tippen Sie auf den Kontakt, wählen Sie eine Kurzwahlnummer von 2-99 im Feld **Kurzwahl** aus, und tippen Sie auf **OK**.

HINWEIS: Sie können eine Kurzwahlnummer auch zuweisen, indem Sie auf **Start > Kontakte** tippen, einen Kontakt auswählen und auf **Menü > Als Kurzwahl hinzufügen…** tippen.

TIPP: Auch Internet- und E-Mail-Adressen, die auf dem HP iPAQ unter **Kontakte** gespeichert sind, können Kurzwahlnummern zugewiesen werden.

So führen Sie einen Anruf über die Kurzwahl durch:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf die Nummer, die Sie als Kurzwahleintrag zugewiesen haben, und halten Sie den Stift darauf. Bei Kurzwahlnummern mit zwei Ziffern drücken Sie die erste Ziffer und halten die zweite Ziffer der Nummer gedrückt.

Mailbox

So rufen Sie die Mailbox an:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf **1**, und halten Sie den Stift darauf, um die Mailbox automatisch anzurufen.

Freisprechfunktion

Sie können während eines Anrufs den Lautsprecher einschalten, um die Freisprechfunktion zu verwenden.

- Tippen Sie auf **Freisprecher**, um den Kopfhörer auszuschalten.

Tätigen von Datenanrufen

Verwenden Sie zum Einrichten von GPRS (General Packet Radio Service)-, DFÜ-, VPN (Virtual Private Network)-, Proxy- und Wi-Fi-Verbindungen die Verbindungseinstellungen, um eine Verbindung zum Internet oder dem Unternehmensnetzwerk herzustellen. Mit einer Datenverbindung können Sie das Web durchsuchen, E-Mails herunterladen oder den Server ohne die Verwendung von Kabeln synchronisieren.

HINWEIS: Der HP iPAQ wurde bereits zum Browsen und Chatten konfiguriert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Informationen zu Plänen für mobiles Internet, zum Konfigurieren der E-Mail-Funktion oder zur drahtlosen Synchronisierung mit dem Server zu erhalten.

Stummschalten eines Anrufs

Sie können das Mikrofon während eines aktiven Anrufs ausschalten. Wenn Sie einen Anruf stummschalten, kann der Gesprächspartner nicht hören, was Sie sagen, umgekehrt können Sie jedoch hören, was Ihr Gesprächspartner sagt.

So schalten Sie das Mikrofon während eines aktiven Anrufs aus:

1. Tippen Sie im Bildschirm **Wähler** auf **Mikro aus**.
2. Um den Ton wieder einzuschalten, tippen Sie im Bildschirm **Wähler** auf **Mikro ein**.

Halten eines Anrufs

Sie können während eines Anrufs den aktiven Anruf halten und eine andere Nummer wählen oder einen eingehenden Anruf annehmen. Wenn mehr als zwei Anrufe in der Leitung sind, können Sie zwischen den Anrufen wechseln.

- Zum Halten eines Anrufs tippen Sie auf **Halten**.
- Zum Wechseln zwischen Anrufen tippen Sie auf **Makeln**.

HINWEIS: Die Funktion **Makeln** ist nur verfügbar, wenn Sie einen wartenden Anruf annehmen.

Diese Tasten sind nur im Bildschirm **Wählhilfe** verfügbar.

Konferenzschaltung

So bauen Sie eine Konferenzschaltung auf:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer über die Bildschirmtastatur.
3. Tippen Sie auf **Sprechen**.
4. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, tippen Sie auf **Halten**.
5. Wählen Sie die zweite Nummer, und tippen Sie auf **Sprechen**.
6. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, tippen Sie auf **Menü > Konferenz**.

HINWEIS: Um weitere Parteien zur Konferenz hinzuzufügen, wählen Sie die einzelnen Nummern, stellen Sie eine Verbindung her, und tippen Sie auf **Menü > Konferenz**.

Anrufen über eine Hyperlinknummer

Verwenden Sie eine Hyperlinknummer, um eine Telefonnummer schnell über eine E-Mail oder Textnachricht zu wählen. Hyperlinknummern werden genauso wie Internetadressen unterstrichen dargestellt.

So tätigen Sie einen Anruf über eine E-Mail oder Textnachricht, die eine Hyperlinknummer enthält:

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer.
2. Tippen Sie auf **Sprechen**, um die Nummer zu wählen.

Wählen von internationalen Rufnummern

Geben Sie bei einem internationalen Anruf zuerst die Ländervorwahl und anschließend die Telefonnummer ein:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie im Bildschirm oder auf der Tastatur auf **0**, und halten Sie den Stift darauf, bis das Pluszeichen (+) angezeigt wird.
3. Geben Sie die Ländervorwahl und die Telefonnummer ein.

HINWEIS: Sie können auch ein Pluszeichen (+) in die Telefonnummer eines Kontakts einfügen, um die Nummer schnell zu wählen.

Anrufliste

Verwalten von Anrufen über die Anrufliste

Die Anrufliste zeigt die Uhrzeit und Dauer aller eingehenden und ausgehenden Anrufe sowie aller Anrufe in Abwesenheit an. Darüber hinaus enthält die Anrufliste eine Übersicht aller Anrufe und bietet Zugriff auf Notizen, die während eines Anrufs aufgezeichnet wurden.

- Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden) **> Anrufliste**, um die Liste aller gewählten Nummern und erhaltenen Anrufe anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Menü > Filter**, und wählen Sie eine andere Ansicht aus, um die Ansicht der Anrufliste zu ändern.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Menü > Gesprächsdauer…**, um die Dauer der Anrufe anzuzeigen. Der Timer **Alle Anrufe** kann nicht zurückgesetzt werden.

- Tippen Sie auf **Anrufe > Menü > Alle Anrufe löschen**, um die gesamte Anrufliste zu löschen.

Tätigen von Anrufen über die Anrufliste

Über die Anrufliste können Sie schnell eine Nummer wählen, die Sie zuletzt angerufen haben bzw. von der Sie zuletzt angerufen wurden.

So tätigen Sie einen Anruf über die Anrufliste:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf **Anrufe**.
3. Tippen Sie zweimal auf die gewünschte Nummer, oder tippen Sie auf **Anrufen**, um die Nummer zu wählen.

Anzeigen von Anrufdetails

So zeigen Sie Anrufdetails an:

1. Tippen Sie im Bildschirm auf **Anrufe**.
2. Tippen Sie auf die Telefonnummer des Kontakts, zu dem Sie Details anzeigen möchten.

Das Datum, der Zeitstempel und die Dauer des Gesprächs werden angezeigt.

Sprachbefehle

Mithilfe von Sprachbefehlen können Sie nach Kontakten suchen, die Nummer eines Kontakts anhand des Namens wählen, Kalenderinformationen abrufen, Musik wiedergeben und steuern sowie Anwendungen auf dem HP iPAQ starten.

Drücken Sie die Taste **Voice Commander** am HP iPAQ (dritte Taste von oben), um **Voice Commander** auszuführen. Warten Sie auf die Aufforderung **Bitte sagen Sie**, und sprechen Sie Ihren Befehl in das Mikrofon.

HINWEIS: Sie können **Voice Commander** auch durch Drücken des Gabelumschalters am HP iPAQ Headset starten.

Aktion…	Befehl…

Einen Kontakt aus der Kontaktliste anrufen	**Rufe** gefolgt vom Namen des Kontakts und der Angabe über Privat/Arbeit/Mobil
Einen Kontakt in der Kontaktliste finden	**Suchen** gefolgt vom Namen des Kontakts
Eine Rufnummer wählen, die nicht in der Kontaktliste gespeichert ist	**Rufnummer wählen** gefolgt von den Ziffern der Rufnummer, **Erneut wählen**, um die Rufnummer erneut zu wählen, und **Wahlwiederholung**, um die zuletzt gewählte Rufnummer zu wählen **Wichtig!** Die Funktion **Rufnummer wählen** ist möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar
Musikwiedergabe starten, anhalten und/oder fortsetzen	**Spiele Musik/Pause/ Fortsetzen**
Bestehende Musikdatei abspielen	**Spiele** gefolgt vom Namen der Musikdatei
Vorherigen oder nächsten Titel in der Wiedergabeliste abspielen	**Vorheriges/Nächstes**
Eine Anwendung öffnen	**Start** gefolgt vom Namen der Anwendung
Termine anzeigen	**<Today's/Tomorrow's/This Week's appointments>** (Termine von heute/morgen/dieser Woche), um die Termine für denselben Tag, den nächsten Tag oder die aktuelle Woche anzuzeigen
Nachrichten und E-Mails lesen, Anrufliste aufrufen	**SMS/E-Mail/Anrufliste**
Uhrzeit anzeigen	**Wie spät ist es?**
Die verschiedenen Befehle anzeigen	**Was kann ich sagen?**
HP Voice Commander schließen	**Goodbye** (Auf Wiedersehen)
E-Mail verfassen	Erstelle E-Mail (Kontakt)
Audio-E-Mail verfassen	**Erstelle Sprachmitteilung für(Kontakt)**, um die Aufnahme der Audionachricht zu starten
Rufnummer über Kurzwahlspeicher wählen	**Kurzwahl** gefolgt von der zugewiesenen Kurzwahlnummer
Audio-Notiz aufnehmen	**Aufnahme starten**, um den Voice Recorder zu starten und mit der Aufnahme zu beginnen
Erinnerungen erstellen	**Erinnerung**
Einen Anruf planen	**Anruf planen**, um einen Kontakt anzurufen

Überprüfen der Verbindung und Signalstärke

Wenn Sie die SIM-Karte in den HP iPAQ einsetzen, stellt Ihre Einheit automatisch eine Verbindung zum Netzwerk des Mobilfunkanbieters her. Das Symbol (Signalstärke) zeigt an, dass Sie verbunden sind. Je mehr vertikale Balken angezeigt werden, desto besser ist die Verbindung.

Ändern der SIM-PIN

Aus Sicherheitsgründen schützt die SIM-PIN Ihren HP iPAQ vor unberechtigtem Zugriff. Sie können ein Kennwort vergeben, um Ihr Gerät und Ihre Informationen zu schützen. Ihre erste PIN erhalten Sie von Ihrem Wireless-Dienstanbieter.

So ändern Sie die SIM-PIN:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen…**.
3. Tippen Sie unter **Telefon** auf **PIN ändern**.
4. Geben Sie Ihre alte PIN ein.
5. Tippen Sie auf die **Eingabetaste**.
6. Geben Sie die neue PIN ein, und bestätigen Sie sie.
7. Tippen Sie auf **OK**.

Um eine PIN einzugeben, bevor Sie einen Anruf tätigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**.

HINWEIS: Notrufe können jederzeit ohne die Eingabe einer PIN getätigt werden.

So entfernen Sie die SIM-PIN:

1. Geben Sie die PIN ein, um auf Ihr Gerät zuzugreifen.
2. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
3. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**, und tippen Sie auf **OK**.

Ändern der Diensteinstellungen

Ändern der Telefondiensteinstellungen

Nachdem Ihr Telefon über den Mobilfunkanbieter eingerichtet wurde, können Sie die Diensteinstellungen auf dem HP iPAQ ändern. Sie können beispielsweise bestimmte Typen von eingehenden/ausgehenden Anrufen sperren, eingehende Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten, über eingehende Nachrichten informiert werden, wenn Sie sich bereits in einer Telefonsitzung befinden, oder anderen beim Telefonieren Ihre Identität anzeigen.

So ändern Sie die Telefondiensteinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie im Bildschirm auf **Menü > Optionen… > Dienste**.
3. Tippen Sie auf den Dienst, den Sie ändern möchten und anschließend auf **Einstellungen anfordern…**
4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und tippen Sie auf **OK**.

Weiterleiten von Anrufen

Wenn Sie keine Anrufe auf Ihrem HP iPAQ erhalten möchten, können Sie die Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten.

So aktivieren Sie die Weiterleitung von Anrufen:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Dienste**.

3. Tippen Sie auf **Rufumleitung > Einstellungen anfordern…**
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle eingehenden Anrufe weiterleiten**.
5. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Sie die Anrufe weiterleiten möchten.

Sie können Nummern für folgende Optionen festlegen:

- **Keine Antwort** – Der Anruf kann nicht angenommen werden.
- **Nicht erreichbar** – Das Telefon ist ausgeschaltet.
- **Besetzt** – Die Leitung ist besetzt.

Konfigurieren der Rufnummernanzeige

Konfigurieren Sie die Rufnummernanzeige, damit Ihre Identität auf der Rufnummernanzeige des Empfängers angezeigt werden kann.

So konfigurieren Sie die Rufnummernanzeige:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Dienste**.
3. Tippen Sie auf **Rufnummernanzeige > Einstellungen anfordern…**
4. Wählen Sie die Empfänger aus, denen Sie Ihre Identität anzeigen möchten, und tippen Sie auf **OK**.

Um zu verhindern, dass Ihre Identität angezeigt wird, tippen Sie auf **Anrufer-ID deaktivieren**.

Sperren von Anrufen

Wenn Sie keine Anrufe von bestimmten Nummern auf Ihrem HP iPAQ erhalten möchten, können Sie diese Nummern auf dem HP iPAQ sperren.

So sperren Sie Anrufe:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Dienste**.
3. Tippen Sie auf **Anrufsperre > Einstellungen anfordern…**
4. Wählen Sie die Art der Anrufe aus, die Sie sperren möchten.

Einrichten der Nummer der Mailbox- oder SMS-Zentrale

Um die Mailbox zu verwenden oder Textnachrichten (SMS) zu senden, geben Sie die entsprechende Mailbox- oder SMS-Nummer in den Telefoneinstellungen ein.

HINWEIS: Das Senden von Textnachrichten ist nicht in allen Netzdienstplänen enthalten. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter, ob Ihr Plan diesen Dienst umfasst.

So richten Sie die Nummer der Mailbox- oder SMS-Zentrale ein:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Dienste**.
3. Tippen Sie auf **Mailbox und SMS > Einstellungen anfordern…**

4. Geben Sie die Nummer der Mailbox- oder SMS-Zentrale in das entsprechende Feld ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Falls Sie die Mailbox- oder SMS-Nummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Ändern der Netzwerkeinstellungen

Ändern der Netzwerkeinstellungen

In den Netzwerkeinstellungen können Sie folgende Optionen ändern:

- Anzeigen verfügbarer drahtloser Telefonnetze
- Festlegen der Reihenfolge, in der Ihr Telefon auf andere Telefonnetze zugreift, falls das aktuelle Telefonnetz nicht verfügbar ist.
- Festlegen, ob die Netzwerke manuell oder automatisch geändert werden sollen.

So ändern Sie die Netzwerkeinstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Telefon > Netzwerk**.
2. Wählen Sie die Optionen der Netzwerkeinstellungen aus, die Sie ändern möchten.

HINWEIS: Das vom HP iPAQ verwendete Telefonnetz wird oben im Bildschirm angezeigt und bleibt solange aktiv, bis Sie es ändern, das Signal verlieren oder Ihre SIM ändern.

Anzeigen verfügbarer Telefonnetze

So zeigen Sie alle verfügbaren Mobilfunknetze an:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Netzwerk**.
3. Tippen Sie in der Liste **Netzwerkauswahl** auf **Manuell**.
4. Tippen Sie auf **Netzwerk suchen**, um alle verfügbaren Mobilfunknetze anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen von bevorzugten Netzwerken

Sie können für bevorzugte Telefonnetze die Reihenfolge festlegen, in welcher der HP iPAQ auf sie zugreifen soll. Wenn beispielsweise das erste bevorzugte Netzwerk nicht verfügbar ist, versucht der HP iPAQ auf das zweite bevorzugte Netzwerk zuzugreifen.

So weisen Sie Netzwerkeinstellungen zu:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Netzwerk**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerke festlegen**, und wählen Sie Ihre bevorzugten Netzwerke aus.
4. Um die Reihenfolge der bevorzugten Netzwerke festzulegen, tippen Sie auf **Nach oben verschieben** oder **Nach unten verschieben**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

6. Tippen Sie im Bildschirm **Netzwerk** auf die Liste **Netzwerkauswahl**.
7. Tippen Sie auf **Automatisch**.

Manuelles Auswählen eines Telefonnetzes

Für eine bessere Kostenkontrolle möchten Sie möglicherweise wissen, wann für das aktuelle, ausgewählte Netzwerk keine Verbindung verfügbar ist.

So wählen Sie manuell ein Netzwerk aus:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Netzwerk**.
3. Tippen Sie in der Liste **Netzwerkauswahl** auf **Manuell**.
4. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus, und tippen Sie auf **OK**.
5. Falls das aktuelle Netzwerk nicht verfügbar ist, tippen Sie auf **Auswählen**, und wählen Sie manuell ein anderes Netzwerk aus.

Ändern von Rufton und Ruftyp

Sie können den Rufton und den Ruftyp ändern, um einen anderen Sound für Benachrichtigungen über eingehende Anrufe auszuwählen.

So ändern Sie den Rufton und den Ruftyp:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Tippen Sie im Bildschirm auf **Menü > Optionen… > Telefon**.
3. Tippen Sie auf die Liste **Ruftyp** oder **Rufton**.
4. Wählen Sie den gewünschten Sound aus.

Erstellen von Notizen während eines Anrufs

So erstellen Sie eine Notiz während eines Anrufs:

1. Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf **Menü > Notiz erstellen**.
2. Geben Sie den Text ein.

So öffnen Sie eine Notiz, die Sie während eines Anrufs erstellt haben:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden) **> Anrufe** auf dem Bildschirm.
2. Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des Anrufeintrags, der die Notiz enthält, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie auf **Notiz anzeigen**.

Eine Notiz, die während eines Anrufs erstellt wurde, kann auch über die Anwendung **Notizen** angezeigt werden. Der Titel der Notiz ist die Telefonnummer, mit der Sie verbunden waren, als Sie die Notiz verfasst haben.

Automatisches Auswählen eines Frequenzbandes

Ihr HP iPAQ verfügt über eine integrierte GSM/GPRS/EDGE-Funktion, die vier unterschiedliche Frequenzbänder (850/900/1800/1900) für internationales Roaming unterstützt. Der HP iPAQ unterstützt außerdem WCDMA/HSDPA über drei verschiedene Frequenzbänder (850/1900/2100). Wenn Sie durch verschiedene Länder reisen oder zwischen verschiedenen Wireless-Netzbetreibern wechseln, ändert diese Funktion automatisch die Verbindungseinstellungen für Frequenzbänder, falls das Standardband nicht verfügbar ist. Diese Funktion ist die Standardeinstellung auf dem HP iPAQ.

Um Probleme nach Verlassen des Landes zu vermeiden, befolgen Sie folgende Tipps, bevor Sie ausreisen:

- Überprüfen Sie auf der Website Ihres Mobilfunkanbieters, ob der Dienst auch in dem Land verfügbar ist, in das Sie reisen.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefonkonto für internationales Roaming eingerichtet ist und ob zusätzliche Gebühren anfallen.

Kopieren eines Kontaktes von einer SIM-Karte auf ein Gerät

Wenn Sie die SIM-Karte auf mehreren Geräten verwenden, können Sie Kontakte von der SIM-Karte auf das neue Gerät kopieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Von SIM kopieren**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Kontakte zu kopieren, oder auf **Abbrechen**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
4. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**, und suchen Sie nach den hinzugefügten Kontakten, um zu überprüfen, ob die Kontakte auf den HP iPAQ kopiert wurden.

Hinzufügen der TTY (Tele-Typewriter)-Funktion

Hinzufügen der TTY-Funktion für hörgeschädigte oder schwerhörige Personen

HP iPAQ Produkte unterstützen die TTY (Tele-Typewriter)-Funktion, die hörgeschädigten oder schwerhörigen Personen die Kommunikation über eine vorhandene Telefoninfrastruktur, einschließlich Mobiltelefone, ermöglicht. Dazu müssen separat erworbene TTY-Geräte an die Telefone auf jeder Teilnehmerseite angeschlossen werden, und der HP iPAQ muss für die TTY-Verwendung konfiguriert werden. Das TTY-Sendegerät generiert für jedes unterstützte Zeichen einen unterschiedlichen Ton. Diese Töne werden decodiert und auf dem TTY-Empfangsgerät wieder in Text umgewandelt.

Da in modernen Mobiltelefonen Audiokomprimierungs-Codecs verwendet werden, besteht die Möglichkeit, dass diese Audiotöne bei der Übertragung über Mobiltelefone unbeabsichtigt verzerrt werden. Damit TTY-Geräte auch in Mobilfunknetzen funktionieren, muss auf dem Mobiltelefon ein Modus eingestellt werden, der den Komprimierungscodec zum Verarbeiten von TTY-Tönen statt der menschlichen Stimme optimiert.

Um TTY in Verbindung mit dem HP iPAQ zu verwenden, muss ein optionaler TTY-Audioadapter an den HP iPAQ Headsetanschluss angeschlossen werden. Dieser TTY-Audioadapter wandelt die Pinbelegung des Headset-Anschlusses, der für einen drahtgebundenen Ohrstöpsel und Stereo-Kopfhörer entworfen wurde, in das Pinout um, das für die meisten TTY-Geräte erforderlich ist. Um den

TTY-Audioadapter (Teilenummer: FA709BAC3) zu erwerben, besuchen Sie die Website http://www.hp.com **> Handhelds und Taschenrechner > Optionale Geräte und Zubehör**.

HINWEIS: Da der HP iPAQ die interne CTM (Cellular Text Telephone Modem)-Umwandlung nicht unterstützt, muss das verwendete TTY-Gerät die Funktion zur CTM-Umwandlung enthalten, oder Sie müssen einen externen CTM-Adapter zwischen dem HP iPAQ und dem TTY-Gerät verwenden.

Weitere Informationen zum Verbinden von TTY-Geräten oder CTM-Adaptern mit dem HP iPAQ finden Sie in der Dokumentation zum TTY-Gerät oder CTM-Adapter.

HP entwickelt Produkte, Dienste und Informationen, die für jeden zugänglich sind, auch für Personen mit Behinderungen oder altersbedingten Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/accessibility.

Aktivieren des TTY-Supports

HINWEIS: Bevor Sie den TTY-Support auf dem HP iPAQ aktivieren, schließen Sie ein Headset an den Headset-Anschluss an. Andernfalls wird die Einstellung wieder deaktiviert. Verbinden Sie beispielsweise zuerst den optionalen TTY-Audioadapter mit der Ohrstöpselbuchse (siehe Beschreibung unten). Nachdem Sie den TTY-Support aktiviert haben, bleibt TTY auf dem HP iPAQ solange aktiviert, bis Sie die Funktion wieder deaktivieren, auch wenn Sie das Headset entfernen.

So aktivieren Sie den TTY-Support:

1. Verbinden Sie das TTY-Gerät mit dem TTY-Audioadapter.
2. Verbinden Sie den TTY-Audioadapter mit dem Headset-Anschluss unten am HP iPAQ.
3. Drücken Sie die grüne Telefontaste (**Annehmen/Senden**) vorne am HP iPAQ, um die Bildschirmtastatur zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > TTY**.
5. Tippen Sie auf **Ein**.
6. Tippen Sie auf **OK**. Das Symbol TTY wird in der Navigationsleiste angezeigt, nachdem es aktiviert wurde. Nun befinden Sie sich im TTY-Audiomodus.
7. Verbinden Sie das optionale TTY-Gerät mit dem TTY-Audioadapter, wie in der Dokumentation des TTY-Herstellers beschrieben.

HINWEIS: Aktivieren Sie den TTY-Audiomodus nicht, wenn Sie bereits telefonieren.

Anrufen vom HP iPAQ mit aktivierter TTY-Funktion

So tätigen Sie einen Telefonanruf mit dem HP iPAQ bei aktivierter TTY-Funktion:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).
2. Wählen Sie die Telefonnummer der Person, die Sie erreichen möchten. Diese Person muss ebenfalls ein TTY-Gerät an ihr Telefon angeschlossen haben. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie das Telefon einschalten möchten, tippen Sie auf **Ja**.

   HINWEIS: Installieren Sie eine SIM-Karte, bevor Sie den ersten Anruf vornehmen.
3. Nachdem der Anruf angenommen wurde, beginnen Sie mit der Eingabe von Text über die TTY-Tastatur.

   Die auf dem TTY-Gerät eingegebenen Buchstaben werden in elektrische Signale umgewandelt, die über reguläre Telefonleitungen übertragen werden. Wenn die Signale ihr Ziel (ein anderes TTY-

Gerät) erreicht haben, werden sie wieder in Buchstaben umgewandelt, die auf einem Displaybildschirm angezeigt und/oder auf Papier gedruckt werden.

Wenn Sie Ihre Telefonmitteilung fertig eingegeben haben, kann die Person am anderen Ende der Leitung damit beginnen, Antworten oder Kommentare an Sie einzugeben.

4. Um das Telefongespräch zu beenden, halten Sie die Ende-Taste gedrückt.

HINWEIS: Falls Sie bei aktiviertem TTY-Support ein normales Headset anschließen, kann die Tonqualität möglicherweise vermindert werden. Wenn Sie für einen Anruf im TTY-Modus ein Bluetooth-Headset verwenden und einen Stecker in den Headset-Anschluss einstecken, wird der TTY-Audiomodus aktiviert und dadurch die Qualität von Sprachanrufen herabgesetzt.

Deaktivieren des TTY-Supports

So deaktivieren Sie den TTY-Support:

1. Drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden), um die Bildschirmtastatur zu aktivieren.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > TTY**.
3. Tippen Sie auf **Aus**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

HINWEIS: Wenn Sie den HP iPAQ sowohl im normalen als auch im (TTY-) Audiomodus verwenden möchten, empfiehlt HP, den TTY-Support zu deaktivieren, wenn HP iPAQ nicht für TTY verwendet wird. Auf diese Weise können die speziellen Netzwerkressourcen von anderen benutzt werden.

Sprachmemos

Die Sprachmemo-Funktion ermöglicht dem Benutzer, Audio-Notizen aufzunehmen. Sie können eine eigenständige Aufnahme erstellen, d. h. eine Notiz aufnehmen, ohne sie zu schreiben, und Sie können eine Aufnahme zu einer Notiz hinzufügen.

Erstellen von Sprachmemos

Sie können eine eigenständige Aufnahme (Sprachmemo) erstellen oder eine Aufnahme mit der Notizfunktion zu einer Notiz hinzufügen.

So erstellen Sie eine eigenständige Aufnahme (Sprachmemo):

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf die Taste (Aufnahme).

   HINWEIS: Wenn die Aufnahmeleiste nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Menü > Aufnahmeleiste anzeigen**.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon auf der Unterseite des Geräts.
4. Nach Beendigung der Aufnahmen, tippen Sie in der Aufnahmeleiste auf die Taste (Stopp).

So fügen Sie eine Aufnahme zu einer Notiz hinzu:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Erstellen oder öffnen Sie eine Notiz, und tippen Sie anschließend auf die Taste (Aufnahme).

HINWEIS: Wenn die Aufnahmeleiste nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Menü > Aufnahmeleiste anzeigen**.

3. Sprechen Sie in das Mikrofon auf der Unterseite des Geräts.
4. Nach Beendigung der Aufnahmen, tippen Sie in der Aufnahmeleiste auf die Taste (Stopp).

HINWEIS: Wenn Sie in einer geöffneten Notiz aufnehmen, wird ein Symbol in der Notiz angezeigt. Beim Erstellen einer eigenständigen Aufnahme wird ein Symbol neben der Notiz in der Notizenliste angezeigt.

Sie haben auch die Möglichkeit, ein Sprachmemo in **HP Photosmart Mobile** zu erstellen und die Notiz zu einem Bild hinzuzufügen.

Löschen von Sprachmemos

So löschen Sie eine eigenständige Aufnahme (Sprachmemo):

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf die Notiz, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

So löschen Sie eine Aufnahme innerhalb einer Notiz:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Öffnen Sie eine Notiz.
3. Tippen Sie auf das Symbol (Sprachmemo), und halten Sie den Stift darauf.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wiedergeben von Sprachmemos

So geben Sie Sprachmemos wieder:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie auf das Symbol (Aufgenommenes Sprachmemo), um die Notiz wiederzugeben.

Umbenennen von Sprachmemos

So benennen Sie Sprachmemos um:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie auf die Notiz, die Sie umbenennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Umbenennen/Verschieben**.
4. Geben Sie den neuen Namen in das Feld **Name** ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Konfigurieren von Kanälen

Aktivieren Sie diese Funktion, um Nachrichten und Informationen (z. B. Verkehrsnachrichten und Wettervorhersagen) in Echtzeit zu empfangen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter, ob dies in Ihrem Bereich möglich ist.

So konfigurieren Sie die Cell Broadcast-Kanäle:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Telefon > Mehr**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Cell Broadcast**.
3. Tippen Sie auf **Einstellung…**
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen…**, und geben Sie den Namen und die Nummer des Kanals ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Notizen

Sie können Informationen auf Ihrem HP iPAQ in Form von Notizen speichern.

Verfassen einer Notiz

So verfassen Sie eine Notiz:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.

HINWEIS: Als Standard-Eingabemodus muss handschriftliches Schreiben ausgewählt sein.

2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie den Text im Bildschirm ein.
4. Tippen Sie anschließend auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren.

Um handschriftlichen Text auszuwählen, tippen und halten Sie den Stift neben das Geschriebene. Sobald Punkte angezeigt werden und bevor diese einen vollständigen Kreis geformt haben, ziehen Sie den Stift schnell über das Geschriebene.

Wenn ein Buchstabe drei Hilfslinien schneidet, wird er als Zeichnung statt als Text behandelt.

Erstellen einer Notizkopie

So erstellen Sie eine Kopie einer Notiz:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie auf die Notiz, die kopiert werden soll.
3. Wählen Sie den Text auf dem Bildschirm aus, und tippen Sie auf **Menü > Kopieren**.
4. Wählen Sie die gewünschte Notiz in der Notizenliste aus, oder öffnen Sie eine neue Notiz, in die der ausgewählte Inhalt kopiert werden soll.
5. Tippen Sie auf **Menü > Einfügen**.

Beim Einfügen des Inhalts in eine neue Notiz wird eine Kopie der Notiz in der Notizenliste angezeigt.

7 Kamera

Mit der integrierten 3-Megapixel-Kamera können Sie Videoclips und Fotos aufnehmen und auf dem HP iPAQ anzeigen und speichern.

HINWEIS: Die Kamera ist nicht auf allen Modellen verfügbar.

Verwenden der Kamera

Mit der integrierten Kamera des HP iPAQ können Sie Fotos aufnehmen und anzeigen.

Aufnehmen von Fotos

Sie können Fotos aufnehmen und auf der Speicherkarte des HP iPAQ speichern.

HINWEIS: Die Kamera kann nicht verwendet werden, wenn der Akkuladestand 20 % unterschreitet.

So nehmen Sie Fotos auf:

1. Drücken Sie die Taste **Kamera**, oder tippen Sie auf **Start > Programme > Kamera**.
2. Drücken Sie zum Vergrößern die Taste 6 und zum Verkleinern die Taste 4 der Tastatur.

   HINWEIS: Diese Tasten können nicht zum Zoomen verwendet werden, wenn für die Kamera die 3M-Auflösung eingestellt ist.
3. Drücken Sie zum Erhöhen der Helligkeit die Taste 8 und zum Reduzieren der Helligkeit die Taste 2 der Tastatur.
4. Drücken Sie die Taste Kamera, um ein Foto aufzunehmen und automatisch unter **Datei-Explorer > Eigene Dateien > Eigene Bilder** zu speichern.

HINWEIS: Tippen Sie auf die Taste (Blitzlicht), um das Blitzlicht beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren.

Anzeigen von Fotos

So zeigen Sie auf dem HP iPAQ aufgenommene Fotos an:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Navigieren Sie zum gewünschten Ordner.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen, und wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Kameraeinstellungen

Einstellungen für die Kamera nehmen Sie vor, indem Sie auf **Start > Programme > Kamera** tippen. Tippen Sie auf die Taste (Einstellungen).

Grundeinstellungen

Sie können Grundeinstellungen für die Kamera festlegen. Die Einstellungen auf der Registerkarte **Grundlegend** können beim Aufnehmen von Fotos und auch Videoclips angewendet werden.

- **Auslöserton aktivieren** – Wählen Sie diese Option, um den Auslöserton beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren.
- **Fotodateipräfix** – Legen Sie einen Präfixnamen für die von Ihnen aufgenommenen Fotos fest.
- **Videodateipräfix** – Legen Sie einen Präfixnamen für die von Ihnen aufgenommenen Videoclips fest.
- **Datei speichern unter** – Legen Sie einen Speicherort auf dem HP iPAQ fest, unter dem Sie Ihre Bilder und Videos speichern möchten.

Sie können zusätzliche Funktionen wie **Weißabgleich**, **Effekt**, **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbton**, **Sättigung**, **Flimmern** und **Schärfe** verwenden, um das Aussehen Ihrer Fotos und Videos zu verbessern.

Telefoneinstellungen

Tippen Sie auf die Registerkarte **Foto**, um die erforderlichen Einstellungen zum Aufnehmen von Fotos zu konfigurieren.

- **Aufnahmemodus** – Wenn Sie diese Option wählen, können Sie den Modus zum Aufnehmen von Fotos ändern.
  - **Normal** – Richten Sie das Fokusrechteck auf das Motiv aus, und drücken Sie die Taste **Kamera**, die sich rechts am HP iPAQ befindet. Wenn das Fokusrechteck grün wird, drücken Sie die Taste **Kamera** erneut, um das Foto aufzunehmen.

    HINWEIS: Dies ist der Standardmodus zum Aufnehmen von Fotos.
  - **Timer** – Verwenden Sie diesen Modus, um Selbstporträts aufzunehmen. Nachdem Sie die Taste **Kamera** gedrückt haben, werden ca. 10 Sekunden Zeitverzögerung im Fokusrechteck angezeigt.
  - **Burst** – Verwenden Sie diesen Modus, um eine Abfolge von 5 Fotos aufzunehmen, indem Sie die Taste **Kamera** gedrückt halten.
  - **Panorama horizontal** – Verwenden Sie diesen Modus, um horizontale Panoramabilder, wie z. B. ausgedehnte Landschaften und Städte-Skylines, zu erstellen. Drücken Sie die Taste **Kamera**, um das Foto links außen als erstes aufzunehmen. Wenn Sie das nächste Foto aufnehmen, werden 1/3 des vorherigen Fotos links im Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise lässt sich die Aufnahme des nächsten Fotos besser an das vorherige Foto anpassen. Wenn Sie alle Fotos aufgenommen haben, tippen Sie auf , um die Fotos zusammenzufügen.
  - **Panorama vertikal** – Verwenden Sie diesen Modus, um vertikale Panoramabilder, wie z. B. Denkmäler und hohe Konstruktionen, zu erstellen. Drücken Sie die Taste **Kamera**, um das oberste Foto zuerst aufzunehmen. Wenn Sie das nächste Foto aufnehmen, werden 1/3 des vorherigen Fotos oben im Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise lässt sich die Aufnahme des nächsten Fotos besser an das vorherige Foto anpassen. Wenn Sie alle Fotos aufgenommen haben, tippen Sie auf , um die Fotos zusammenzufügen.
- **Auflösung** – Wählen Sie eine Auflösung für Ihre Fotos aus den verfügbaren Optionen aus:**QVGA – 320 X 240**, **VGA – 640 X 480**, **1M – 1280 X 960**, **1,3M – 1280 X 1024**, **2M – 1600 X 1200** und **3M – 2048 X 1536**.
- **Fotoqualität**: Wählen Sie für die Qualität des Fotos **Niedrig**, **Normal** oder **Hoch** aus.

Videorecorder

Aufnehmen von Videos

Mit dem integrierten Camcorder des HP iPAQ können Sie kurze Videos aufnehmen und diese Freunden und Verwandten zeigen.

So nehmen Sie Videos auf:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kamera**.
2. Tippen Sie auf die Taste (Video), um in den Videomodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste **Kamera**, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste **Kamera** erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Konfigurieren des Videoformats

Tippen Sie auf **Start > Programme > Kamera** und anschließend auf die Taste (Einstellungen).

- Ändern Sie auf der Registerkarte **Video** eine der folgenden Optionen:
- Wählen Sie die Auflösung aus der Liste **Auflösung** aus. Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen:
  - QCIF(176 X 144)
  - QVGA(320 X 240)

HINWEIS: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sprachaufnahme**, um die Videos mit Ton aufzunehmen.

Videoeinstellungen

Tippen Sie auf die Registerkarte **Video**, um die erforderlichen Einstellungen zum Aufnehmen von Fotos zu konfigurieren.

- **Videoformat** – Wählen Sie das Videoformat aus.
- **Auflösung** – Wählen Sie eine Auflösung für Ihre Videos aus den verfügbaren Optionen aus: **QCIF (176 X 144)** oder **QVGA(320 X 240)**
- **Sprachaufnahme** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Videos mit Ton aufzunehmen.
- **MMS-fähig** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass das aufgenommene Video nicht die Dateigröße überschreitet, die ein MMS unterstützen kann.

Optionen für Kamera und Videorecorder

	Gerät – Dieses Symbol zeigt in der linken Bildschirmecke an, wie viele Fotos auf dem aktuellen Speichergerät gespeichert werden können.
	Blitzlicht aus – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Blitzlicht einzuschalten.
	Blitzlicht ein – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Blitzlicht auszuschalten.

	Auflösung – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Auflösung zu ändern.
	Beenden – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Anwendung zu beenden.
	HP Photosmart Mobile – Tippen Sie auf dieses Symbol, um **HP Photosmart Mobile** zu starten und die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.
	Video – Tippen Sie auf dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
	Einstellungen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Einstellungen zu ändern.
	Fokus – Drücken Sie zum Verkleinern oder Vergrößern die numerische Taste 4 bzw. 6. **HINWEIS:** Tippen Sie beim Aufnehmen von Fotos in den Bildschirm, um den Regler **Fokus** anzuzeigen. **HINWEIS:** Diese Tasten können nicht zum Zoomen verwendet werden, wenn für die Kamera die 3M-Auflösung eingestellt ist.
	Helligkeit – Drücken Sie zum Einstellen der Helligkeit die numerische Taste 2 oder 8. **HINWEIS:** Tippen Sie beim Aufnehmen von Fotos in den Bildschirm, um den Regler **Helligkeit** anzuzeigen.
	Panorama – Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie Panoramafotos aufnehmen.
	Zusammenfügen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto in ein Panorama einzufügen, nachdem Sie eine Serie von Fotos im Panorama-Modus aufgenommen haben.
	Foto – Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren und neue Fotos aufzunehmen.
	Senden als – Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Konto auszuwählen und aufgenommene Fotos per E-Mail zu senden.
	Löschen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das aktuelle Foto zu löschen.
	HP Photosmart Mobile – Tippen Sie auf dieses Symbol, um **HP Photosmart Mobile** zu starten und die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.
	Wiedergabe – Tippen Sie auf dieses Symbol, um aktuelle Videoclips wiederzugeben. Sie können das Video anhalten, unterbrechen oder wiedergeben, indem Sie auf die Steuerelemente **Anhalten**, **Pause** oder **Wiedergabe** tippen. Die Zeitleiste zeigt den Wiedergabestatus an.

Übertragen von Bildern

Verwenden von GPRS

Wenn Sie das Mobilfunktelefon zum ersten Mal einschalten, ermittelt die Anwendung **HP iPAQ DataConnect** automatisch den Mobilfunkanbieter und übernimmt die MMS-Einstellungen für den HP iPAQ.

HINWEIS: Auf dem HP iPAQ muss eine datenfähige SIM-Karte installiert sein.

So übertragen Sie Bilder mit MMS:

1. Drücken Sie auf dem Bildschirm **Heute** die linke Displaytaste **> MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.

3. Tippen Sie auf das Bild oder das Video, das Sie anhängen möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Verwenden von Bluetooth

Um Bilder von Ihrem HP iPAQ auf andere Geräte zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

So übertragen Sie Bilder mit Bluetooth:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Blättern Sie zu einem Bild, und wählen Sie es aus.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bild übertragen…** Wählen Sie das Gerät aus, und tippen Sie auf **Jetzt senden**.

HINWEIS: Zum Übertragen von Bildern muss die Bluetooth-Verbindung aktiviert sein.

8 HP Photosmart Mobile

Mit HP Photosmart Mobile haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Bilder anzeigen, die auf dem HP iPAQ oder einer Speicherkarte gespeichert sind
- Bildern Sprachmemos oder Textanmerkungen hinzufügen
- Von einer Speicherkarte drucken
- Eine Diashow anzeigen
- Bilder über MMS, E-Mail-Anhänge oder Bluetooth versenden
- Bilder mit Kontakten verknüpfen
- Ein Bild als Hintergrund für den Bildschirm **Heute** festlegen
- Ein Bild über E-Mail in Snapfish hochladen

Anzeigen von Bildern, die auf dem HP iPAQ oder einer Speicherkarte gespeichert sind

Mit HP Photosmart Mobile können Sie Fotos anzeigen, die auf dem HP iPAQ oder einer externen Speicherkarte gespeichert sind.

So zeigen Sie Fotos an:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Ordner öffnen**.
3. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Fotos gespeichert sind.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Hinzufügen eines Sprachmemos zu einem Bild

So fügen Sie einem Bild ein Sprachmemo hinzu:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bildes, dem Sie ein Sprachmemo hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die Taste (Sound).
4. Tippen Sie in der Symbolleiste „Sound“ auf die Taste (Aufnehmen).
5. Sprechen Sie in das Mikrofon, um das Sprachmemo aufzunehmen, und tippen Sie auf die Taste (Stopp), um die Aufnahme zu beenden.
6. Um das aufgenommene Sprachmemo zu löschen, tippen Sie auf .
7. Tippen Sie erneut auf die Taste (Sound), um die Symbolleiste „Sound“ zu schließen.

Drucken von einer Speicherkarte

HINWEIS: Nicht alle Drucker unterstützen das Drucken von einer Speicherkarte.

So drucken Sie Bilder von einer Speicherkarte:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des zu druckenden Bildes.

   HINWEIS: Wenn die Mediendatei durch Digital Rights Management (DRM) geschützt ist, können Sie sie weder senden noch weiterleiten. Bei DRM handelt es sich um Software, die den sicheren Versand von Bildern, Videos, Musik, Filmen und Ruftönen über das Internet gewährleistet und deren illegale Verteilung verhindert. Weitere Informationen zu DRM erhalten Sie in der Hilfe. Tippen Sie dazu auf **Start > Hilfe**, und suchen Sie nach dem Begriff „DRM“.
3. Tippen Sie auf **Menü > Drucken…**

   HINWEIS: Nicht alle Drucker unterstützen das Drucken von einer Speicherkarte.
4. Wählen Sie die Anzahl der Kopien aus, die Sie drucken möchten, und tippen Sie auf **Speichern**

Sie können nun die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos drucken.

HINWEIS: Sie müssen den Drucker einrichten, bevor Sie mit dem Drucken von Fotos über eine Speicherkarte beginnen. Die Setup-Anleitungen sind je nach Drucker unterschiedlich.

Anzeigen einer Diashow

So zeigen Sie eine Diashow an:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie unten im Bildschirm auf die Taste (Diashow).
3. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Tasten (Weiterleiten), (Rückwärts), (Anhalten) und (Pause) anzuzeigen.

Bilder per E-Mail schicken

HINWEIS: Zum Senden von Bildern per E-Mail müssen Sie Ihr E-Mail-Konto konfigurieren.

So senden Sie Bilder per E-Mail:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bildes, das Sie per E-Mail versenden möchten.

   HINWEIS: Wenn die Mediendatei durch Digital Rights Management (DRM) geschützt ist, können Sie sie weder senden noch weiterleiten. Bei DRM handelt es sich um Software, die den sicheren Versand von Bildern, Videos, Musik, Filmen und Ruftönen über das Internet gewährleistet und deren illegale Verteilung verhindert. Weitere Informationen zu DRM erhalten Sie in der Hilfe. Tippen Sie dazu auf **Start > Hilfe**, und suchen Sie nach dem Begriff „DRM“.
3. Tippen Sie auf **Menü > Senden… > E-Mail-Anhang**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Größe des gesendeten Fotos reduzieren auf**, und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.

6. Geben Sie die entsprechende E-Mail-Adresse ein, oder verwenden Sie die Liste **Kontakte**, indem Sie auf **Menü > Empfänger hinzufügen** tippen.
7. Geben Sie weitere benötigte Daten ein, zum Beispiel einen Titel für die E-Mail und die Nachricht.
8. Tippen Sie auf **Senden**.

Verknüpfen von Bildern mit Kontakten

So verknüpfen Sie ein Bild mit einem Kontakt:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bildes, das Sie mit einem Kontakt verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Zuweisen zu > Kontakt**.
4. Tippen Sie auf den Namen in der Kontaktliste.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Festlegen eines Bildes als Hintergrund für den Bildschirm „Heute“

So legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Bildschirm „Heute“ fest:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bildes, das Sie dem Bildschirm **Heute** zuweisen möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Zuweisen zu > Heute Hintergrund**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Snapfish

Mit der Funktion **Snapfish** können Sie über Ihr E-Mail-Konto Bilder vom HP iPAQ in das **Snapfish**-Konto laden.

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bildes, das Sie über **Snapfish** senden möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Senden… > Snapfish**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Größe des gesendeten Fotos reduzieren auf**, und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie das entsprechende E-Mail-Konto in der Liste **E-Mail-Konto** aus, und tippen Sie auf **Senden**.

HINWEIS: Um weitere Informationen zur Funktion **Snapfish** anzuzeigen, tippen Sie auf **Hilfe**.

HINWEIS: Falls das E-Mail-Konto, das zum Senden des Fotos an **Snapfish** verwendet wird, nicht registriert ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zu der Webseite, auf der Sie das Konto registrieren können.

Optimieren von Dokumenten

Mit der Funktion zur Dokumentoptimierung können Sie das mit einer Kamera aufgenommene Bild eines Dokuments verarbeiten, wie z. B. Fotos einer Visitenkarte, einer Zeitschrift oder einer Zeitung, um scannerähnliche Ergebnisse zu produzieren.

So verwenden Sie die Funktion zur Dokumentoptimierung:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Dokument optimieren**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - **Horizont begradigen und zuschneiden** – Wählen Sie diese Option, um die Kanten eines Dokuments zu begradigen und das ursprüngliche Dokument zu einem Rechteck zuzuschneiden.

     HINWEIS: Das Dokument muss 4 gut definierte oder kontrastreiche Kanten haben.

   - **Lighting and color correction** (Belichtungs- und Farbkorrektur) – Zum Entfernen von Tönungen auf der Oberfläche des Dokuments, die durch Schatten und ungleichmäßige Beleuchtung entstanden sind.
4. Tippen Sie auf **Start**, um mit der Verarbeitung des Dokuments zu beginnen.

HINWEIS: Die Funktion zur Dokumentoptimierung verarbeitet ausschließlich JPEG-Bilder:

Einstellen des Bildschirmschoners

Auf dem HP iPAQ können Sie eine Diashow Ihrer Bilder als Bildschirmschoner verwenden.

So stellen Sie den Bildschirmschoner ein:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Bildschirmschoner**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirmschoner anzeigen**, und legen Sie den Zeitraum fest, nach dessen Ablauf der Bildschirmschoner über **Bildschirmschoner starten nach** gestartet wird.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte **Effekte**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Übergangseffekte verwenden**, um einen Übergangseffekt auszuwählen.
5. Tippen Sie auf die Registerkarte **Datum/Zeit**, um die Option zum Anzeigen des Datums und der Uhrzeit auszuwählen.

HINWEIS: **HP Photosmart Mobile** zeigt die ausgewählte Diashow automatisch an, wenn das Gerät nicht aktiv und mit dem Computer verbunden ist, auf dem die Synchronisationssoftware ausgeführt wird.

Wechseln zur Kamera-Anwendung

Sie können von der Anwendung „HP Photosmart“ zur Kamera-Anwendung wechseln.

So wechseln Sie zur Kamera-Anwendung:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Zur Kamera wechseln**.

TIPP: Sie können auch auf das Symbol (Aufnehmen) tippen, um zur Kamera-Anwendung zu wechseln.

Verwalten von Bildern

Mit dem HP iPAQ können Sie Ihre Bilder verwalten, indem Sie eines oder mehrere Bilder verschieben, kopieren oder löschen.

So verwalten Sie Ihre Bilder:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Verwalten**.
3. Tippen Sie auf die Bilder, die Sie verwalten möchten, oder wählen Sie alle Bilder durch Tippen auf **Menü > Wählen > Alle**.
4. Tippen Sie auf **Menü > Verschieben/Kopieren**, um die ausgewählten Bilder auf die Speicherkarte oder in einen anderen Ordner auf dem HP iPAQ zu verschieben oder zu kopieren.
5. Um einen Bereich von Bildern auszuwählen, wählen Sie **Menü > Auswählen > Bereich**. Tippen Sie daraufhin zuerst auf das erste Bild und dann auf das letzte Bild.
6. Zum Löschen der ausgewählten Dateien tippen Sie auf **Menü > Löschen**.

Kopieren eines Bildes in die Zwischenablage

Sie können ein Bild in die Zwischenablage kopieren, um es in einer anderen Anwendung zu verwenden.

So kopieren Sie ein Bild in die Zwischenablage:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie im Menü auf **Verschieben/Kopieren > In die Zwischenablage kopieren**, und wählen Sie die entsprechende Skaliergröße aus.

Video-Support

Mit HP Photosmart können Sie Videos abspielen.

So spielen Sie ein Video ab:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Photosmart Mobile**.
2. Wählen Sie das Miniaturbild des Videos aus, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie auf **Ansicht**.

9 Speicherkarten

Verwenden von Speicherkarten

Mit optionalen Speicherkarten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Erweitern des Speichers Ihres HP iPAQ
- Speichern von Bildern, Videoclips, Musik und Anwendungen

HINWEIS: Speicherkarten sind nicht im Lieferumfang des HP iPAQ enthalten und müssen separat erworben werden.

Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie unter http://www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Einsetzen einer Speicherkarte

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

1. Halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste** gedrückt, um den HP iPAQ auszuschalten.
2. Entfernen Sie die Akkuabdeckung, schieben Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes zurück, und heben Sie sie an.

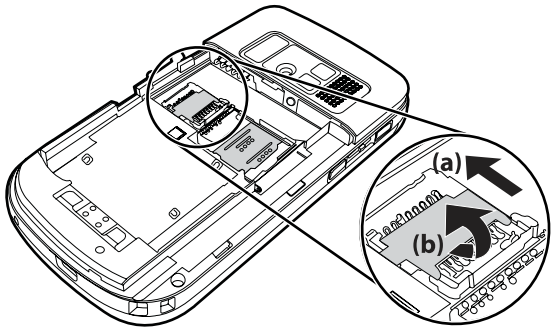

3. Setzen Sie die Karte mit den Metallkontakten voran in die Speicherkartenhalterung ein.
4. Schieben Sie die Speicherkartenhalterung zurück, bis sie einrastet.

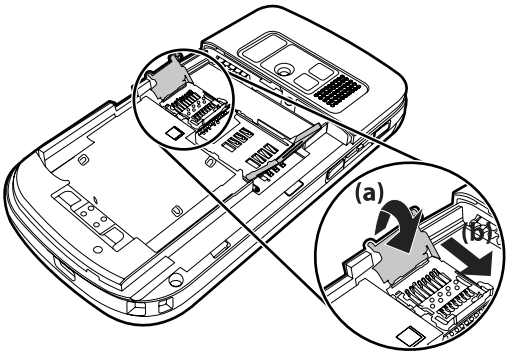

Sollten beim Einsetzen einer Speicherkarte Probleme auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Karte nicht schief halten.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Karte mit den Metallkontakten voran einsetzen.

Entnehmen einer Speicherkarte

So entnehmen Sie eine Micro-SD-Karte aus dem Kartensteckplatz des HP iPAQ:

1. Beenden Sie alle Programme, die auf die Speicherkarte zugreifen.
2. Halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste** gedrückt, um den HP iPAQ auszuschalten.
3. Nehmen Sie den Akku heraus.
4. Schieben Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes zurück, und heben Sie sie an.

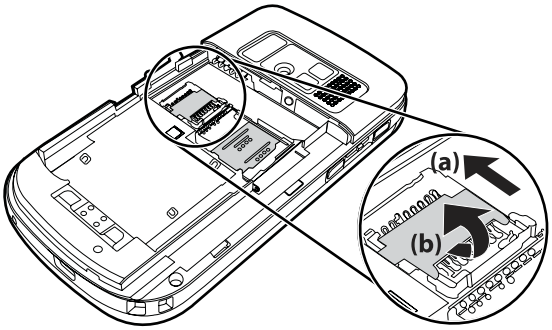

5. Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkartensteckplatz.

Anzeigen des Inhalts einer Speicherkarte

Über den Datei-Explorer können Sie die Dateien anzeigen, die auf der optionalen Speicherkarte gespeichert sind.

So zeigen Sie den Inhalt einer Speicherkarte an:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**.
2. Tippen Sie auf **Nach oben**, und wählen Sie den Speicherkartenorder aus, um eine Liste der Dateien und Unterordner anzuzeigen.

Wenn der HP iPAQ Ihre Speicherkarte nicht erkennt, gehen Sie wie folgt vor:

- Installieren Sie die Treiber, die Sie zusammen mit der Speicherkarte erhalten haben.
- Setzen Sie den HP iPAQ zurück, indem Sie mit dem Stift leicht auf die Taste **Zurücksetzen** drücken.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten auf der Speicherkarte speichern, bevor Sie den HP iPAQ zurücksetzen.

10 Synchronisierung

Synchronisierungssoftware

Wenn auf Ihrem Computer Windows XP oder eine ältere Version installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft ActiveSync verwaltet. Microsoft ActiveSync 4.5 finden Sie auf der *Einführungs*-CD. Weitere Informationen zu Microsoft ActiveSync finden Sie in http://www.microsoft.com/windowsmobile. Hier können Sie Microsoft ActiveSync auch herunterladen.

Wenn auf Ihrem Computer Windows Vista installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft Mobile Device Center (WMDC) verwaltet. WMDC 6.1 finden Sie auf der *Einführungs*-CD. Außerdem steht WMDC unter http://www.microsoft.com/windowsmobile zum Download bereit.

Kopieren von Dateien

Mithilfe von ActiveSync können Sie Dateien auf einen Computer und von einem Computer kopieren.

So konfigurieren Sie den HP iPAQ mit dem Pocket PC-Synchronisierungs-Assistenten:

1. Verbinden Sie den HP iPAQ über das Mini-USB-Synchronisationskabel mit dem Computer, und warten Sie, bis die Synchronisierungssoftware ausgeführt wird (WMDC für Windows Vista und ActiveSync für Windows XP).
2. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn der Pocket PC-Synchronisierungs-Assistent angezeigt wird.
3. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
   - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Direkt mit einem Microsoft Exchange Server ausführenden Server synchronisieren. Sie benötigen dazu die Serveradresse und Ihre Anmeldeinformationen**. Tippen Sie auf **Weiter**. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, falls Sie Ihr E-Mail-Konto mit dem Exchange Server konfigurieren möchten.
   - Falls Sie den HP iPAQ mit dem Outlook-E-Mail-Konto auf dem Computer synchronisieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Direkt mit einem Microsoft Exchange Server ausführenden Server synchronisieren. Sie benötigen dazu die Serveradresse und Ihre Anmeldeinformationen**. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie das zu synchronisierende Element aus der Liste **Art der Informationen** aus, und wählen Sie **Windows PC (Dieser PC)** oder **Microsoft Exchange** aus der Liste **Quelle** aus.
5. Tippen Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.

So kopieren Sie Dateien mit ActiveSync, ohne den Pocket PC-Synchronisierungs-Assistenten zu verwenden:

1. Verbinden Sie den HP iPAQ über das Mini-USB-Synchronisationskabel mit dem Computer, und warten Sie, bis die Synchronisierungssoftware ausgeführt wird (WMDC für Windows Vista und ActiveSync für Windows XP).
2. Tippen Sie nach dem Starten des Pocket PC Synchronisierungs-Assistenten auf **Abbrechen**, um Dateien ohne den Assistenten zu kopieren.
3. Wählen Sie auf dem Computer **Start > Programme > Microsoft ActiveSync**.
4. Wählen Sie im Fenster **ActiveSync** die Option **Durchsuchen**.

5. Doppelklicken Sie auf **Auf Windows Mobile basierendes Gerät**, und wählen Sie die Dateien aus, die Sie auf den Computer bzw. vom Computer kopieren möchten.
6. Öffnen Sie den **Windows-Explorer** auf Ihrem Computer, und suchen Sie die Dateien, die Sie auf dem HP iPAQ bzw. vom HP iPAQ kopieren möchten.
7. Verschieben Sie die Dateien durch Ziehen und Ablegen zwischen dem HP iPAQ und dem Computer. ActiveSync konvertiert die Dateien gegebenenfalls, so dass sie von den Office Mobile Programmen verwendet werden können.

HINWEIS: Sie können vorinstallierte Dateien und Systemdateien nicht kopieren.

So kopieren Sie Dateien mit WMDC:

1. Verbinden Sie den HP iPAQ mit dem Computer, und warten Sie, bis WMDC automatisch gestartet wird.
2. Klicken Sie auf **Dateimanagement**, um den Ordner „Mobiles Gerät“ für Ihr Gerät zu öffnen.
3. Wählen Sie im Ordner **Mobiles Gerät** die Datei aus, die Sie auf Ihr Gerät oder Ihren Computer kopieren möchten.

Speichern Sie die Dateien direkt im Ordner „Eigene Dateien“ auf dem HP iPAQ (oder in einem Unterordner von „My Documents“).

Migrieren von Daten von Palm Desktop zu Microsoft Windows Mobile 6

Wenn Sie vor dem Erwerb Ihres HP iPAQ ein Palm-Gerät verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten von der Palm Desktop-Software zu Microsoft Windows Mobile 6 migrieren.

So migrieren Sie Daten von Palm Desktop zu Windows Mobile 6:

1. Vergewissern Sie sich, dass Microsoft Outlook 98 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.
2. Um bei der Synchronisierung von Palm Desktop zu Outlook zu wechseln, legen Sie die mit dem Palm-Gerät gelieferte Original-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Handheld-Gerät erkennen** die Option **Outlook Conduits installieren**. Alternativ können Sie die Palm Desktop- und HotSynch Manager-Software von der Original-CD erneut installieren. Wählen Sie während des Konfigurationsvorgangs die Option **Ich möchte mit Microsoft Outlook synchronisieren**.

HINWEIS: Microsoft Outlook muss als E-Mail-Standardprogramm festgelegt sein, damit eine ordnungsgemäße Synchronisierung mit der Palm Desktop-Software möglich ist. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern müssen, öffnen Sie Microsoft Outlook, klicken auf **Extras > Optionen > Weitere** und aktivieren die Kontrollkästchen **Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender einrichten**. Klicken Sie auf **Übernehmen > OK**, und starten Sie dann Ihren Computer neu.

3. Verwenden Sie zum Synchronisieren der Palm-Informationen mit Outlook die HotSynch Manager-Software auf der Original-CD, die mit dem Palm-Gerät geliefert wurde. Hilfe bei der Installation oder zur Verwendung von HotSync finden Sie in den mit dem Palm-Gerät gelieferten Anleitungen.
4. Deinstallieren Sie HotSync nach der Synchronisierung von Outlook mit dem Palm-Gerät vom Computer. Klicken Sie dazu auf **Start > Systemsteuerung >**, und doppelklicken Sie auf

Software. Wählen Sie **Palm Desktop**, und klicken Sie auf **Entfernen**. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.

5. Legen Sie die *Einführungs*-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um ActiveSync auf Ihrem Computer zu installieren und eine Partnerschaft zwischen dem HP iPAQ und Ihrem Computer zu erstellen.

Tipps zum Einsparen von Kosten bei der Wireless-Synchronisation

Wie Sie die Kosten für die Wireless-Synchronisation von Ihrem HP iPAQ verwalten, hängt von Ihren Prioritäten ab.

Ziel	Vorgehensweise
Netzwerkverbindungs- oder Datenübertragungskosten senken	Verlängern Sie den Zeitabstand zwischen geplanten Synchronisierungen, oder synchronisieren Sie manuell. Berücksichtigen Sie die Tarifstufen Ihres Vertrags.
Akkunutzungsdauer verlängern	Planen Sie Synchonisationen seltener, oder synchronisieren Sie manuell.
Daten auf dem neuesten Stand halten	Wenn Sie viele Nachrichten erhalten, planen Sie Synchronisierungen in normalen, jedoch regelmäßigen Abständen. Wenn Sie wenige Nachrichten erhalten, planen Sie Synchronisationen bei Erhalt von Nachrichten.

HINWEIS: Der Timer zum Ausschalten des Geräts wird bei jeder Synchronisierung zurückgesetzt. Wenn Sie für die Synchronisierung ein kürzeres Intervall als für das automatische Ausschalten des Geräts einstellen, wird das Gerät nie ausgeschaltet, um Akkuenergie zu sparen.

Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen

Im Folgenden sind Symptome aufgeführt, die unter Umständen auf Synchronisierungsfehler bei Windows Vista hinweisen:

- WMDC startet auch nach der Installation nicht.

Im Folgenden sind Symptome aufgeführt, die unter Umständen auf Synchronisierungsfehler bei Windows XP hinweisen:

- Es sind keine akustischen Signale von **ActiveSync** zu hören (oder ein graues Symbol wird angezeigt), und im **ActiveSync**-Fenster sind keine Aktivitäten verzeichnet.
- **ActiveSync** gibt akustische Signale aus, und das **ActiveSync**-Symbol auf dem PC wird als drehendes grünes Symbol angezeigt. Auf dem PC wird die Meldung **Einstellungen werden abgerufen** angezeigt, die **ActiveSync**-Verbindung wird jedoch unterbrochen, bevor die Partnerschaft eingerichtet werden kann.
- **ActiveSync** sucht nach einer Verbindung, es kann jedoch keine Verbindung hergestellt werden. (Das grüne Symbol auf dem Bildschirm des PC fängt an, sich zu drehen.)

- Eine Synchronisierungsverbindung zwischen dem HP iPAQ und Ihrem PC wurde aufgebaut, dann aber wieder unterbrochen. (Das grüne Symbol auf dem Bildschirm des Computers hört auf, sich zu drehen und wird grau.)
- Ein Meldungsfeld der Firewall oder einer anderen Netzwerkschutz-Software wird angezeigt, wenn **ActiveSync** versucht, auf das Netzwerk oder das Internet zuzugreifen.

Die folgende Liste enthält Tipps zur Fehlerbeseitigung, falls beim Synchronisieren des HP iPAQ mit dem Computer Fehler auftreten. Versuchen Sie es mit den folgenden Lösungen, um Synchronisierungsprobleme zu beheben:

- Prüfen Sie das Betriebssystem auf Ihrem Computer, bevor Sie mit der Synchronisierung von Daten zwischen HP iPAQ und PC beginnen. Die Synchronisierungsmethode variiert je nach Betriebssystem, das auf dem PC installiert ist.

  Wenn auf Ihrem Computer Windows XP oder eine ältere Version installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft ActiveSync verwaltet. Microsoft ActiveSync 4.5 finden Sie auf der *Einführungs*-CD. Um weitere Informationen anzuzeigen oder Microsoft ActiveSync herunterzuladen, besuchen Sie die Website http://www.microsoft.com/windowsmobile.

  Wenn auf Ihrem Computer Windows Vista installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft Mobile Device Center verwaltet. Sie können Windows Mobile Device Center von der Website http://www.microsoft.com/windowsmobile herunterladen.

HINWEIS: HP garantiert nicht dafür, dass Anwendungen anderer Hersteller unter Windows Vista einwandfrei funktionieren.

- Falls Sie **ActiveSync** 4.5 oder höher und eine private Firewall-Software auf Ihrem Computer ausführen, fügen Sie **ActiveSync** zur Ausnahmeliste des Firewall-Programms hinzu.

  (Firewall-Programme wie Sygate Personal Firewall, TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall oder Zone Alarm Security Suite verhindern unter Umständen Synchronisierungsvorgänge.) Stellen Sie anhand der Dokumentation der von Ihnen verwendeten Firewall fest, wie ActiveSync 4.5 oder höher der Ausnahmeliste des Programms hinzugefügt werden kann. Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung bei Firewall-Programmen und zur Aktivierung von ActiveSync 4.5 oder höher finden Sie unter: http://www.microsoft.com/windowsmobile.

- Wenn bei der Installation von **ActiveSync** das Optionsfeld für **Microsoft Exchange Server** versehentlich aktiviert geblieben ist, aber keine Verbindung zu einem solchen Server hergestellt werden soll, gehen Sie wie folgt vor:
  - Verbinden Sie den HP iPAQ mit Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass eine **ActiveSync**-Verbindung besteht.
  - Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Start > Alle Programme > Microsoft ActiveSync**.
  - Klicken Sie auf **Extras > Optionen**.
  - Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der unter der Gruppe **Server** aufgeführten Elemente, die nicht synchronisiert werden sollen.
  - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der unter der Gruppe **Computer** aufgeführten Elemente, die synchronisiert werden sollen.
- Trennen Sie die Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem PC, und warten Sie auf die Meldung von **ActiveSync**, dass das Gerät nicht mehr verbunden ist. Verbinden Sie den HP iPAQ erneut mit Ihrem PC. Warten Sie, ob eine Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem PC hergestellt wird.

- Wählen Sie auf dem PC unter **ActiveSync** die Optionen **Datei > Verbindungseinstellungen**. Stellen Sie sicher, dass als Verbindungsverfahren USB ausgewählt wurde.
- Verbinden Sie den HP iPAQ mit einem anderen USB-Anschluss am PC.
- Überprüfen Sie das Mini-USB-Synchronisationskabel. Falls vorhanden, sollten Sie ein anderes Mini-USB-Synchronisationskabel verwenden.
- Versuchen Sie eine Synchronisierung über Bluetooth. Genaue Anleitungen finden Sie auf der Dokumentations-CD, die mit dem HP iPAQ geliefert wurde.
- Trennen Sie den HP iPAQ vom Computer, und schließen Sie ihn wieder an.
- Deinstallieren Sie **ActiveSync** auf Ihrem Computer, und installieren Sie die Software anschließend erneut. Um **ActiveSync** auf Ihrem Computer zu deinstallieren, klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Software > Microsoft ActiveSync**. Klicken Sie dann auf **Entfernen > Ja**.

Wenn die vorangegangenen Lösungsmöglichkeiten das Verbindungsproblem nicht beheben konnten, führen Sie einen Hard-Reset auf Ihrem HP iPAQ mit dem HP iPAQ Setup Assistant durch.

Nach Abschluss eines Hard- oder Clean-Reset können Sie über ActiveSync alle Anwendungen wieder auf dem HP iPAQ installieren. Wählen Sie nach erfolgreicher Synchronisierung des HP iPAQ **ActiveSync Extras > Software**, und wählen Sie die Programme aus, die wieder installiert werden sollen.

Benutzerdefinierte Links in WMDC

Nachdem Sie das Gerät mit Windows Vista-System, auf dem WMDC 6.1 verwendet wird, verbunden haben, wird links auf dem Bildschirm **Windows Mobile Device Center** ein Symbol von HP iPAQ 600 Business Navigator angezeigt. Sie können Ihr Gerät zum Synchronisieren von Outlook-Kontakten, E-Mail und anderen Informationen konfigurieren. Sie können das Gerät aber auch einfach nur verbinden, indem Sie den Installationsvorgang überspringen.

Nach der Synchronisierung des Geräts mit dem Computer werden folgende Links auf dem Computer angezeigt:

- **Programme und Dienste**
- **Bilder, Musik und Video**
- **Dateimanagement**
- **Einstellungen für mobiles Gerät**

Um eine Liste der benutzerdefinierten Links anzuzeigen, navigieren Sie zu **Programme und Dienste**. Klicken Sie auf **Weitere>>**, um zusätzliche Links für die verschiedenen HP Dienste anzuzeigen, und klicken Sie auf **<<Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

11 Aufgaben

Festlegen des Start- und Fälligkeitsdatums einer Aufgabe

So legen Sie ein Datum für eine Aufgabe fest:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, für die Sie Start- und Fälligkeitsdatum festlegen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, und führen Sie einen oder beide der folgenden Schritte durch:
   - Tippen Sie auf **Beginnt**, um der Aufgabe ein Startdatum zuzuweisen.
   - Tippen Sie auf **Fällig**, um der Aufgabe ein Fälligkeitsdatum zuzuweisen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Anzeigen des Start- und Fälligkeitsdatums in der Aufgabenliste

So aktivieren Sie die Anzeige des Datums für eine Aufgabe in der Aufgabenliste:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen…**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fälligkeitsdatum anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Festlegen von Optionen zur Anzeige von Aufgaben im Bildschirm „Heute“

Wenn Sie viele Aufgaben haben, empfiehlt es sich festzulegen, welche Aufgaben im Bildschirm **Heute** angezeigt werden.

So aktivieren Sie die Anzeige der Aufgaben im Bildschirm **Heute**:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Aufgaben**.
3. Tippen Sie auf **Aufgaben**, um auf die Optionen zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf **Optionen…**.
4. Wählen Sie unter **Anzeigen der Anzahl von** den Aufgabentyp aus, der im Bildschirm **Heute** angezeigt werden soll.
5. Wählen Sie in der Liste **Kategorie** aus, ob nur Aufgaben einer bestimmten Kategorie, sofern Kategorien zugewiesen wurden, oder alle Aufgaben angezeigt werden sollen.

Markieren einer Aufgabe als erledigt

So markieren Sie eine Aufgabe als erledigt:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Aktivieren Sie in der Aufgabenliste das Kontrollkästchen neben der Aufgabe, die Sie als erledigt markieren möchten.

So markieren Sie eine geöffnete Aufgabe als erledigt:

1. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie im Feld **Status** auf **Abgeschlossen**.

12 Nachrichten

Erläuterungen zu Nachrichten

Zum Senden oder Empfangen von E-Mails für ein E-Mail-Konto müssen Sie, je nach der Art des Kontos, eine Verbindung zum Internet oder zu Ihrem Firmennetzwerk herstellen.

Folgende Nachrichten können gesendet und empfangen werden:

- Outlook E-Mail
- Internet-E-Mail über einen ISP (Internet Service Provider)
- Textnachrichten

Außerdem können Sie vom Büro aus über eine VPN-Verbindung auf E-Mails zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten einer VPN-Serververbindung“ auf Seite 88.

E-Mails im Outlook E-Mail-Konto werden durch die Synchronisierung mit einem PC mithilfe einer beliebigen Synchronisierungssoftware oder durch die direkte Wireless-Synchronisierung mit einem Exchange Server gesendet und empfangen.

Internet-E-Mails werden durch die Herstellung einer Verbindung zu einem POP3 (Post Office Protocol 3)- oder IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4)-E-Mail-Server gesendet und empfangen. Zum Herstellen einer Verbindung mit einem POP3- oder IMAP4-Server benötigen Sie eine Internetverbindung über den GSM-, GPRS- oder EDGE-Anbieter oder eine 3G-Verbindung. Die Verbindung kann auch über Wi-Fi Wireless, Peer-to-Peer mit einem PC oder über Bluetooth zu einem mit dem Internet verbundenen Gerät erfolgen. Sie können die Verbindung für Ihren HP iPAQ auch über ein datenfähiges Mobiltelefon herstellen.

Textnachrichten werden über Ihren Mobilfunk-Netzbetreiber mit einer Telefonnummer als Nachrichtenadresse gesendet und empfangen.

Ordnertypen

Jedes Messaging-Konto hat einen eigenen Satz von Ordnern mit den folgenden fünf Standardordnern:

- **Posteingang**
- **Postausgang**
- **Gelöschte Objekte**
- **Entwürfe**
- **Gesendete Objekte**

Die Nachrichten, die Sie über Ihr Konto empfangen und versenden, werden in diesen Ordnern gespeichert. Sie können für jedes Konto weitere Ordner erstellen.

Die Funktionsweise der Ordner ist je nach Typ unterschiedlich:

- Bei Verwendung eines Outlook E-Mail-Kontos werden die in Outlook im Ordner „Posteingang“ enthaltenen E-Mail-Nachrichten automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Sie können weitere Ordner festlegen, die synchronisiert werden sollen, indem Sie diesen Kennzeichnungen zuweisen. Die Ordner, die Sie erstellen, und die Nachrichten, die Sie verschieben, werden dann auf dem E-Mail-Server gespiegelt.
- Wenn Sie ein MMS-Konto oder ein Textnachrichtenkonto verwenden, werden die Nachrichten im Ordner „Posteingang“ gespeichert.
- Wenn Sie bei Verwendung eines POP3-Kontos E-Mail-Nachrichten in einen Ordner verschieben, den Sie erstellt haben, wird die Verknüpfung zwischen den Nachrichten auf Ihrem Gerät und ihren Kopien auf dem E-Mail-Server unterbrochen. Wenn Sie sich anmelden, erkennt der E-Mail-Server, dass die Nachrichten nicht mehr im Posteingang des Geräts enthalten sind, und löscht sie von dem E-Mail-Server. Auf diese Weise werden Nachrichtenduplikate vermieden. Allerdings haben Sie auch keinen Zugriff mehr auf die entsprechenden Nachrichten.
- Bei Verwendung eines IMAP4-Kontos werden die Ordner, die Sie erstellen, und die E-Mail-Nachrichten, die Sie verschieben, auf dem E-Mail-Server gespiegelt. Diese Nachrichten stehen daher von jedem Standort oder Gerät aus zur Verfügung. Die Ordner werden jedes Mal synchronisiert, wenn Sie eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen oder bei bestehender Verbindung neue Ordner erstellen, umbenennen oder löschen. Sie können für jeden Ordner andere Optionen für das Herunterladen festlegen.

Synchronisieren von E-Mails

Bei der Synchronisierung von Outlook E-Mails auf einem PC mit Ihrem Gerät geschieht Folgendes:

- Nachrichten im Ordner „Posteingang“ auf Ihrem PC oder dem Exchange Server werden in den Ordner „Posteingang“ des Outlook E-Mail-Kontos auf Ihrem Gerät kopiert.
- Nachrichten im Ordner „Postausgang“ Ihres Geräts werden an den Exchange Server oder an Outlook übertragen und danach von diesen Programmen versendet.
- Nachrichten, die Sie auf Ihrem Gerät löschen, werden bei der nächsten Synchronisierung auf dem PC oder dem Exchange Server gelöscht.
- Mit den standardmäßigen Synchronisierungseinstellungen werden die Nachrichten der letzten drei Tage synchronisiert, und die ersten 0,5 KB jeder neuen Nachricht werden heruntergeladen. Dateianlagen werden nicht heruntergeladen.

HINWEIS: Weitere Informationen zum Starten der Outlook E-Mail-Synchronisierung oder zum Ändern der Synchronisierungseinstellungen finden Sie auf dem PC in der Hilfe zu ActiveSync.

Über die Synchronisierung können Sie keine Textnachrichten empfangen. Die Nachrichten werden stattdessen über Ihren Netzbetreiber zu Ihrem Gerät gesendet.

Einrichten von Messaging-Konten

Einrichten von E-Mail mit Exchange Server

So richten Sie E-Mail mit Exchange Server ein:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste **> Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail-Adresse** ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen**

HINWEIS: Deaktivieren Sie nur dann das Kontrollkästchen **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen**, wenn Sie Ihre E-Mails manuell konfigurieren.

4. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Exchange Server** aus der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter**.
5. Tippen Sie auf **Weiter**, um Outlook mit dem Exchange E-Mail-Server Ihres Unternehmens zu synchronisieren.
6. Geben Sie unter **Serveradresse** die Outlook Web Access-Serveradresse ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

HINWEIS: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**, um sicherzustellen, dass der E-Mail-Versand von diesem Konto immer über eine SSL-Verbindung erfolgt.

7. Geben Sie **Benutzername**, **Kennwort** und **Domäne** im Bildschirm **Servereinstellungen bearbeiten** ein.
8. Wählen Sie das Kontrollkästchen für die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Internet-E-Mail

Erstellen eines neuen POP3- oder IMAP4-Kontos

Um Mails senden und empfangen zu können, müssen Sie bei einem ISP (Internet Service Provider) ein E-Mail-Konto einrichten oder über ein Konto verfügen, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung (Virtual Private Network) zugreifen (in der Regel ein Konto am Arbeitsplatz).

So erstellen Sie ein neues POP3- oder IMAP4-Konto:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste **> Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie den Kontonamen ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen**

HINWEIS: Deaktivieren Sie nur dann das Kontrollkästchen **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen**, wenn Sie Ihre E-Mails manuell konfigurieren.

4. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Internet-E-Mail** aus der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter**, und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Namen und den Kontonamen ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Namen für den eingehenden Server ein, und wählen Sie den gewünschten Kontotyp: **POP3** oder **IMAP4**.

Sie können auch die folgenden Funktionen ausführen:

- Ändern der Zeitintervalle für den Download neuer Nachrichten
- Herunterladen von Anhängen
- Begrenzen der Anzahl der Nachrichten, die heruntergeladen werden

Einstellung	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen, den Sie von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator erhalten haben, ein. Dieser bildet häufig den ersten Teil Ihrer E-Mail-Adresse vor dem „at“-Zeichen (@).
Kennwort	Wählen Sie ein sicheres Kennwort. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kennwort zu speichern, so dass Sie es nicht jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server herstellen.
Domäne	Nicht erforderlich für ein Konto bei einem ISP. Wird unter Umständen für ein Arbeitskonto benötigt.
Kontotyp	Wählen Sie entweder POP3 oder IMAP4.
Kontoname	Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Konto ein, z. B. „Arbeit“ oder „Zuhause“. Dieser Name kann nachträglich nicht mehr geändert werden.
Eingehende Mail	Geben Sie den Namen Ihres E-Mail-Servers ein (POP3 oder IMAP4).
Ausgehende Mail	Geben Sie den Namen für Ihren ausgehenden E-Mail-Server ein (SMTP).
SSL-Verbindung erforderlich	Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass der E-Mail-Versand von diesem Konto immer über eine SSL-Verbindung erfolgt. Dies bietet mehr Sicherheit beim Senden persönlicher Informationen. Hinweis: Wenn Sie diese Option wählen und Ihr ISP keine SSL-Verbindung unterstützt, können Sie unter Umständen keine E-Mails versenden.
Ausgehende E-Mail benötigt Authentifizierung	Wählen Sie diese Option, wenn für Ihren ausgehenden E-Mail-Server (SMTP) eine Authentifizierung erforderlich ist. Es wird Ihr Benutzername und Kennwort von oben verwendet.
Getrennte Einstellungen verwenden	Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr ausgehender E-Mail-Server einen anderen Benutzernamen und ein anderes Kennwort als die zuvor eingegebenen benötigt.
Einstellungen für Ausgangsserver	
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den ausgehenden E-Mail-Server ein.
Kennwort	Geben Sie Ihr Kennwort für den ausgehenden E-Mail-Server ein.
Domäne	Geben Sie die Domäne des ausgehenden E-Mail-Servers ein.
SSL für ausgehende E-Mail erforderlich	Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass der E-Mail-Versand von diesem Konto immer über eine SSL-Verbindung erfolgt. Dies bietet mehr Sicherheit beim Senden persönlicher Informationen. Hinweis: Wenn Sie diese Option wählen und Ihr ISP keine SSL-Verbindung unterstützt, können Sie unter Umständen keine E-Mails versenden.

TIPP: Sie können neben Ihrem Outlook E-Mail-Konto weitere E-Mail-Konten einrichten. Sie können kein neues Konto hinzufügen, während Sie verbunden sind. Tippen Sie auf **Menü > Senden/ Empfangen abbrechen**, um die Verbindung zu trennen.

Ändern der Optionen für das Herunterladen von E-Mails

Sie können die folgenden Download-Optionen für jedes E-Mail-Konto anpassen, das Sie bei einem ISP unterhalten, oder für jedes Konto, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen (in der Regel ein Konto am Arbeitsplatz).

Sie können wählen:

- ob Nachrichten automatisch heruntergeladen werden.
- wie viele E-Mails heruntergeladen werden.
- ob und wie Anhänge heruntergeladen werden (nur IMAP4).

So ändern Sie die Optionen für das Herunterladen von E-Mails für ein POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konto:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste **> Menü > Optionen**.
2. Tippen Sie auf das E-Mail-Konto, und wählen Sie es aus.
3. Tippen Sie auf **Weiter**, bis der Bildschirm **Serverinformationen** angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf **Optionen**.
5. Geben Sie Ihre Änderungen in den nächsten drei Bildschirmen ein, und tippen Sie auf **Fertig stellen**.

So ändern Sie die Optionen für das Herunterladen von E-Mails für ein Outlook E-Mail-Konto:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste **> Menü > Optionen**.
2. Tippen Sie auf das Konto **Outlook E-Mail**, und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Option, z. B. 1 Tag, 3 Tage, 1 Woche oder 1 Monat, in der Liste **Herunterladen für**.
4. Wählen Sie die Größe der E-Mail, die Sie von Ihrem Outlook-Konto herunterladen möchten, in der Liste **Größenbeschränkung für das Herunterladen** aus.

TIPP: Zum automatischen Senden und Empfangen von Nachrichten tippen Sie auf **Verbinden**, überprüfen Sie die Nachrichten, und geben Sie ein Zeitintervall ein. Die Option für automatisches Verbinden kann höhere Verbindungskosten nach sich ziehen.

Um Speicher zu sparen, sollten Sie die Zahl der E-Mails, die auf Ihr Gerät heruntergeladen werden, begrenzen, indem Sie die Zahl der anzuzeigenden Tage verringern.

Zum Ändern der Daten, die Sie für ein Outlook-Konto synchronisieren möchten, tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync > Menü > Optionen**.

Löschen eines Kontos

So löschen Sie ein Konto:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste, um die Messaging-Anwendung zu starten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Kontonamen, und halten Sie den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

HINWEIS: Sie können Ihr Textnachricht-, Outlook E-Mail-, Windows Live- und MMS-Konto nicht löschen.

SMS

Unter SMS versteht man die Übertragung kurzer Textnachrichten von und auf ein Handy, ein Faxgerät und/oder eine IP-Adresse. Eine einzelne Textnachricht darf nicht mehr als 160 alphanumerische Zeichen umfassen und keine Bilder oder Grafiken enthalten.

HINWEIS: Die Anzahl der unterstützten Zeichen ist abhängig vom Dienstanbieter.

Für das Senden von Textnachrichten können zusätzliche Kosten anfallen. Dies hängt vom jeweiligen Dienstanbieter ab.

Nachrichten, die mehr als 160 alphanumerische Zeichen umfassen, werden in Form mehrerer Textnachrichten gesendet. Die Anzahl der Zeichen ist beim Erstellen von Textnachrichten (Neu/Antworten/Weiterleiten) sichtbar. Beim Senden der Nachricht wird außerdem angezeigt, wie viele Textnachrichten erstellt werden.

Die Telefonnummer des Service Centers für Textnachrichten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. SMS sollte nach dem Aktivieren Ihres Kontos korrekt funktionieren. Um die Nummer zu überprüfen, mit der die Telefonnummer des Service Centers für Textnachrichten geändert wird, drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden) **> Menü > Optionen… > Dienste > Mailbox und Textnachrichten > Einstellungen anfordern…**

MMS

MMS ist ein Verfahren zum Übertragen von Fotos, Videoclips, Audiodateien und kurzen Textnachrichten über Wireless-Netzwerke.

HINWEIS: Für das Senden von MMS können zusätzliche Kosten anfallen. Dies hängt vom jeweiligen Dienstanbieter ab.

Wenn Sie das Mobilfunktelefon zum ersten Mal einschalten, ermittelt die Anwendung **HP iPAQ DataConnect** automatisch den Mobilfunkanbieter und übernimmt die MMS-Einstellungen für den HP iPAQ.

Auf einige MMS-Einstellungen können Sie auch durch Drücken der linken Display-Taste **> Menü > Optionen > Konten > MMS > Einstellungen** zugreifen. Die MMS-Einstellungen sollten nur nach Aufforderung durch den Mobilfunkanbieter geändert werden.

MMS Composer

Mit MMS Composer können Sie eigene MMS-Nachrichten erstellen und gemeinsam nutzen. Sie können Ihren MMS-Nachrichten auch Bilder, Videos, Text und Audio hinzufügen.

Um auf die MMS-Anwendung zuzugreifen, drücken Sie die linke Display-Taste **> MMS**.

Jedes MMS-Konto hat einen eigenen Satz von Ordnern mit den folgenden fünf Messaging-Standardordnern:

- **Gelöschte Objekte**
- **Entwürfe**
- **Posteingang**
- **Postausgang**
- **Gesendete Objekte**

So erstellen Sie eine MMS-Nachricht:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste **> MMS**.
2. Tippen Sie in einem MMS-Ordner auf **Menü > Neu**
3. Fügen Sie ein Bild oder ein Video zur Nachricht hinzu, indem Sie auf das Feld **Bild/Video einfügen** und anschließend auf das Bild oder Video tippen, das Sie einfügen möchten.

HINWEIS: Sie können den Videoclip vor dem Hinzufügen anzeigen, indem Sie zu entsprechenden Datei navigieren und auf die Taste (Wiedergabe) tippen.

4. Zum Einfügen von Text in die Nachricht tippen Sie auf das Feld **Text hier einfügen** und geben den gewünschten Text ein.

HINWEIS: Sie können auch ein Smiley einfügen, indem Sie auf das Symbol (Smiley) tippen. Ihren bevorzugten Weblink geben Sie durch Tippen auf das Symbol (Favoriten) ein und in **Kurztext** gespeicherte Vorlagen durch Tippen auf das Symbol (Text).

5. Zum Hinzufügen eines Audioclips zur Nachricht tippen Sie auf **Audio einfügen** und anschließend auf die Audiodatei, die Sie einfügen möchten.

HINWEIS: Sie können den Audioclip vor dem Hinzufügen abspielen, indem Sie zur entsprechenden Datei navigieren und auf die Taste (Wiedergabe) tippen.

6. Wenn Sie die MMS-Nachricht in der Vorschau anzeigen möchten, tippen Sie auf das Symbol (Wiedergabe) unten links auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Zum Verwenden einer Nachrichtenvorlage tippen Sie auf **Menü > Vorlage > Neu aus Vorlage > OK**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer benutzerdefiniert auswählen**, um automatisch eine leere Nachricht anzuzeigen.

HINWEIS: Sie können auch Bilder, Videos und Text hinzufügen. Navigieren Sie dazu zur entsprechenden Datei, und tippen Sie auf **Wählen**.

Empfangen von Anhängen

Anhänge, die mit einer E-Mail gesendet oder vom Server heruntergeladen wurden, werden unter dem Betreff der Nachricht angezeigt. Wenn Sie auf einen Anhang tippen, wird er entweder geöffnet, sofern er bereits vollständig heruntergeladen ist, oder er wird markiert und beim nächsten Senden und Empfangen von E-Mails heruntergeladen. Sie können Anhänge auch automatisch zusammen mit Ihren Nachrichten herunterladen, wenn Sie ein Outlook E-Mail-Konto oder ein IMAP4-E-Mail-Konto eingerichtet haben.

Bei einem Outlook E-Mail-Konto gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen…**.
3. Tippen Sie auf **E-Mail > Einstellungen**, und wählen Sie dann **Dateianlagen einschließen**.

Wenn Sie ein IMAP4-E-Mail-Konto bei einem ISP (Internet Service Provider) besitzen oder über ein Konto verfügen, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen (üblicherweise ein Konto im Büro), gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste, um die Messaging-Anwendung zu starten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.

3. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4-Kontos.
4. Tippen Sie auf **Weiter**, bis der Bildschirm **Serverinformationen** angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Optionen**.
5. Tippen Sie zweimal auf **Weiter**, und wählen Sie **Vollständige Kopie übertragen** und **Bei Übertragung vollständiger Kopien Anlagen einschließen**.

TIPP: Eingebettete Bilder und Objekte können nicht als Anhänge empfangen werden.

Sie können eingebettete Nachrichten als Anhang anzeigen, wenn Sie Ihre E-Mails über IMAP4 empfangen. Diese Funktion steht jedoch nicht bei aktiviertem TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) zur Verfügung. TNEF ermöglicht den Empfang von Besprechungsanfragen auf Microsoft Exchange Server 5.5.

Wenn Sie Anhänge auf einer Speicherkarte anstatt auf dem Gerät speichern möchten, drücken Sie die linke Display-Taste **Menü > Optionen > Speicher** und aktivieren das Kontrollkästchen **Wenn verfügbar, Anlagen auf dieser Speicherkarte speichern**.

Empfangen von Besprechungsanfragen

Wenn Sie E-Mails über ActiveSync empfangen, können Sie Besprechungsanfragen erhalten. Wenn Sie direkt mit einem E-Mail-Server verbunden sind, erhalten Sie Besprechungsanfragen unter der Voraussetzung, dass auf dem Server Microsoft Exchange Server 5.5 oder eine höhere Version ausgeführt wird.

Ist auf dem Server Microsoft Exchange Server 2000 oder höher installiert, werden Besprechungsanfragen automatisch im Posteingang angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, um Besprechungsanfragen bei Verwendung von Microsoft Exchange Server 5.5 zu erhalten:

- Bitten Sie Ihren Systemadministrator, die RTF- und TNEF-Unterstützung für Ihr Konto zu aktivieren.

  Bei aktiviertem TNEF erhalten Sie keine Nachrichten, die anderen Nachrichten als Anhänge beigefügt wurden. Außerdem können Sie erst feststellen, ob eine Nachricht mit einem Anhang versehen ist, nachdem Sie die vollständige Kopie erhalten haben. Das Herunterladen kann zudem mehr Zeit in Anspruch nehmen.
- Ändern Sie die Optionen für das Herunterladen von E-Mails, wenn Ihr Konto nicht für den Empfang von Anhängen eingerichtet ist.

Nachdem Sie die Einstellungen für den Empfang von Besprechungsanfragen vorgenommen haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Besprechungsanfrage.
2. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Menü > Mit Vorbehalt** oder **Menü > Ablehnen**. Wenn Sie möchten, können Sie der Antwort eine Nachricht beifügen. Die Antwort wird im Rahmen der nächsten Synchronisierung oder Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server versendet, und der Kalender Ihres Geräts wird aktualisiert.

Erstellen oder Ändern einer Signatur

So erstellen oder ändern Sie eine Signatur:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste, um die Messaging-Anwendung zu starten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen… > Signaturen…**.
3. Wählen Sie ein Konto aus, für das Sie eine Signatur erstellen oder ändern möchten.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Signatur für dieses Konto verwenden**, sofern noch nicht geschehen.
5. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **In Antworten und weitergeleiteten Nachrichten verwenden**.
6. Geben Sie eine Signatur in das Feld ein.

Wenn Sie die Signatur nicht mehr verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Signatur für dieses Konto verwenden**.

TIPP: Sie können für jedes Messaging-Konto eine andere Signatur verwenden.

Verwenden von Messaging

Erstellen und Senden von Nachrichten

So erstellen und senden Sie Nachrichten:

1. Drücken Sie die linke Display-Taste, um die Messaging-Anwendung zu starten.
2. Tippen Sie auf das Konto, in dem Sie eine Nachricht erstellen möchten. Tippen Sie anschließend auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Adresse für Textnachrichten eines oder mehrerer Empfänger ein, und trennen Sie sie mit einem Semikolon. Zum Zugreifen auf Adressen und Telefonnummern in **Kontakte** tippen Sie auf **An** oder auf **Menü > Empfänger hinzufügen**.
4. Geben Sie den Mitteilungstext ein. Häufig benutzte Nachrichtentexte fügen Sie schnell und bequem hinzu, indem Sie zuerst auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht tippen.
5. Tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**, um die Rechtschreibprüfung zu starten.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

TIPP: Um die Priorität festzulegen, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen…**.

Antworten auf eine Nachricht oder Weiterleiten einer Nachricht

So antworten Sie auf eine Nachricht oder leiten eine Nachricht weiter:

1. Tippen Sie auf die Nachricht, um sie zu öffnen, und anschließend auf **Menü > Antworten**, **Allen antworten** oder auf **Menü > Weiterleiten**.
2. Geben Sie den Text Ihrer Antwort ein. Häufig benutzte Nachrichtentexte fügen Sie schnell und bequem hinzu, indem Sie zuerst auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht tippen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**, um die Rechtschreibprüfung zu starten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

HINWEIS: Wenn die ursprüngliche Nachricht in der Antwortnachricht enthalten sein soll, tippen Sie auf **Menü > Optionen** und dann auf **Nachricht**. Das Kontrollkästchen **Textkörper in Antwort auf E-Mail einschließen** muss aktiviert sein.

Hinzufügen eines Anhangs zu einer Nachricht

So fügen Sie einen Anhang zu einer Nachricht hinzu:

1. Tippen Sie in einer geöffneten Nachricht auf **Menü > Einfügen** und anschließend auf das Element, das Sie anhängen möchten: **Bild**, **Sprachmemo** oder **Datei**.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie anhängen möchten.

HINWEIS: Eingebettete Objekte können nicht an Nachrichten angehängt werden.

Herunterladen von Nachrichten

Das Verfahren zum Herunterladen von Nachrichten hängt von dem jeweiligen Kontotyp ab:

- Zum Senden und Empfangen von E-Mails für ein Outlook E-Mail-Konto starten Sie die Synchronisierung über ActiveSync.
- Textnachrichten werden automatisch empfangen, wenn auf Ihrem HP iPAQ der Telefonmodus eingeschaltet ist. Bei ausgeschaltetem HP iPAQ (Flugmodus) werden Nachrichten bis zum nächsten Einschalten Ihres HP iPAQ von Ihrem Dienstanbieter bereitgehalten.

TIPP: Gesendete Nachrichten werden standardmäßig nicht auf Ihrem Gerät gespeichert, um Speicherplatz zu sparen. Wenn Sie Kopien der gesendeten Nachrichten aufbewahren möchten, tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Optionen > Nachricht**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kopie gesendeter Elemente im Ordner Gesendet beibehalten**. Handelt es sich bei Ihrem Konto um ein Outlook E-Mail-Konto oder ein IMAP4-Konto, so müssen Sie für die Synchronisierung auch den Ordner „Gesendete Objekte“ wählen. Drücken Sie dazu die linke Display-Taste **> Outlook E-Mail**, und tippen Sie auf **Menü > Extras > Ordner verwalten…**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner **Gesendete Objekte**.

Herunterladen von Nachrichten von einem Server

So laden Sie Nachrichten von einem Server herunter:

1. Tippen Sie in einem Konto auf **Menü > Gehe zu** und anschließend auf das Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**.

   Die Nachrichten auf Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server werden synchronisiert. Neue Nachrichten werden in den Ordner **Posteingang** des Geräts heruntergeladen, die Nachrichten aus dem Ordner **Postausgang** werden versendet, und auf dem Server gelöschte Nachrichten werden aus dem Ordner **Posteingang** des Geräts gelöscht.

TIPP: Wenn Sie die vollständige Nachricht lesen möchten, tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**, während Sie sich im Nachrichtenfenster befinden. Tippen Sie auf eine Nachricht in der Nachrichtenliste, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**. Die Nachricht wird beim nächsten Senden und Empfangen von E-Mails heruntergeladen. Daraufhin werden auch die Nachrichtenanhänge heruntergeladen, sofern Sie die entsprechenden Optionen beim Einrichten des E-Mail-Kontos ausgewählt haben.

Die Spalte für die Größe in der Nachrichtenliste zeigt die Größe einer Nachricht auf dem Gerät (lokal) und auf dem Server. Diese Zahlen können unterschiedlich sein, da die Größe einer Nachricht auf dem Server von der Größe der Nachricht auf dem Gerät abweichen kann.

Einrichten eines Onlineadressbuchs

Viele E-Mail-Server, einschließlich Server, auf denen Exchange Server ausgeführt wird, können E-Mail-Adressen über die Eingabe eines Namens von einem Onlineadressbuch (Verzeichnisdienst) unter Verwendung des Protokolls „Lightweight Directory Access Protocol“ (LDAP) abrufen. Wenn Sie ein E-Mail-Konto erstellen, wird der Verzeichnisdienst Ihres E-Mail-Servers auf der Registerkarte **Adresse** hinzugefügt. Diesen Dienst können Sie bei Bedarf aktivieren. Wenn der Dienst aktiviert ist, durchsucht das Messaging-Programm Ihre Kontaktliste und anschließend den Verzeichnisdienst, um die Adressen der Namen zu finden, die Sie in die Felder **An**, **Cc** und **Bcc** eingeben. So aktivieren Sie einen Verzeichnisdienst oder nutzen zusätzliche Dienste:

1. Wenn Sie ein neues Konto einrichten, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach dem Namen des Verzeichnisdienstes und des Servers.
2. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Extras > Optionen > Adresse**.
3. Wählen Sie in der Liste **In Kontakte E-Mail-Adressen abrufen aus** das E-Mail-Adressbuch aus, das für Kontakte verwendet werden soll. Wenn Sie nicht die Option **Keine** wählen, wird zuerst in den Kontakten gesucht.
4. Wenn Ihr E-Mail-Server bereits aufgeführt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Verzeichnisdienst des Servers, und tippen Sie auf **OK**.
5. Wenn Ihr E-Mail-Server nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Hinzufügen…**.
6. Geben Sie in die Felder **Verzeichnisname** und **Server** die LDAP-Verzeichnis- und Servernamen ein.
7. Erfragen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator, ob für Ihren Server eine Authentifizierung erforderlich ist. Ist dies der Fall, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dieser Server erfordert Kennwortauthentifizierung**, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
8. Wenn das Programm Messaging diesen Dienst überprüfen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Namen auf diesem Server überprüfen**.

TIPP: Zum Löschen eines Dienstes tippen Sie auf den betreffenden Dienst, halten den Stift gedrückt und tippen dann auf **Löschen**.

Wenn Sie Ihr Outlook E-Mail-Konto synchronisieren, deaktivieren Sie alle installierten Verzeichnisdienste, indem Sie das Kontrollkästchen **Namen auf diesem Server überprüfen** deaktivieren. Somit erhalten Sie keine Fehlermeldungen, wenn das Programm **Messaging** versucht, Namen über den Dienst abzurufen, mit dem Sie nicht verbunden sind.

13 Kalender

Aufrufen des Kalenders

Verwenden Sie den Kalender, um Termine, Meetings und andere Ereignisse zu planen. Ihre Termine für den Tag können Sie im Bildschirm **Heute** anzeigen.

▲ Zum Aufrufen des Kalenders tippen Sie im Bildschirm „Heute“ auf .

Ändern der Arbeitswochenansicht

Sie können Ihren Kalender so anpassen, dass die Arbeitswoche entweder mit Sonntag oder Montag beginnt und fünf bis sieben Tage umfasst.

So ändern Sie die Arbeitswochenansicht:

1. Tippen Sie im Bildschirm „Heute“ auf .
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen…**, und führen Sie einen oder beide der folgenden Schritte durch:
   - Legen Sie den ersten Wochentag fest, indem Sie im Feld **1. Tag der Woche** auf **Sonntag** oder **Montag** tippen.
3. Legen Sie fest, wie viele Tage in einer Arbeitswoche angezeigt werden, indem Sie im Feld **Wochenansicht** auf **5-Tage-Woche**, **6-Tage-Woche** oder **7-Tage-Woche** tippen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Festlegen einer Standarderinnerung für alle neuen Termine

So aktivieren Sie eine automatische Erinnerung für alle neuen Termine:

1. Tippen Sie im Bildschirm „Heute“ auf .
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen… > Termine**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erinnerungen automatisch einstellen**.
4. Legen Sie fest, zu welcher Zeit Sie erinnert werden möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Aktualisieren eines Termins

So aktualisieren Sie einen Termin im Kalender:

1. Tippen Sie im Bildschirm „Heute“ auf .
2. Tippen Sie auf den Termin, um ihn aufzurufen, und anschließend auf **Menü > Bearbeiten**, um Ihre Änderungen vorzunehmen.

3. Tippen Sie auf **Alle**, **Einen** oder **Abbrechen**.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und tippen Sie auf **OK**.

Löschen eines Termins

Wenn Sie im Kalender auf Ihrem HP iPAQ einen Termin löschen, wird dieser bei der nächsten Synchronisierung auf Ihrem Computer ebenfalls gelöscht. Wurde der Termin nicht mit einem Computer synchronisiert, wird er lediglich auf dem HP iPAQ gelöscht.

So löschen Sie einen Termin:

1. Tippen Sie im Bildschirm „Heute“ auf .
2. Wählen Sie in der Ansicht **Agenda** den zu löschenden Termin aus.

HINWEIS: Bewegen Sie den Finger von oben nach unten in der **Smart-Touch-Navigation**, um durch die Termine zu blättern.

3. Tippen Sie auf **Menü > Termin löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um den Termin zu löschen, oder auf **Nein**, um ihn beizubehalten.

HINWEIS: In anderen Ansichten als der Ansicht **Agenda** verwenden Sie die **Smart-Touch-Navigation** oder das **3-Wege-Daumenrad** zum Blättern und Auswählen eines Termins. Tippen Sie anschließend auf **Menü > Termin löschen**.

14 Kontakte

Erstellen eines Kontakts

So erstellen Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie die Kontaktinformationen in **Outlook-Kontakt** oder **SIM-Kontakt** ein.
3. Tippen Sie abschließend auf **OK**.

HINWEIS: Wenn Ihre Kontaktliste beim Erstellen eines Kontakts anhand einer Kategorie gefiltert wird, wird diese Kategorie automatisch dem neuen Kontakt zugewiesen.

Wenn die meisten zu erstellenden Kontakte Rufnummern mit derselben Ortskennzahl besitzen, tippen Sie in **Kontakte** auf **Menü > Optionen…**, und geben Sie im Feld **Ortskennzahl** die Ortskennzahl ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer erhalten, die nicht in Ihren Kontakten aufgeführt wird, können Sie einen Kontakt mithilfe der Anrufliste erstellen.

HINWEIS: Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie im selben Bildschirm auf **Start > Hilfe** tippen.

Löschen eines Kontakts

So löschen Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den zu löschenden Kontaktnamen, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie auf **Kontakt löschen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern von Kontaktinformationen

So ändern Sie Kontaktinformationen:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
4. Tippen Sie abschließend auf **OK**.

Kopieren eines Kontakts

So kopieren Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie kopieren möchten, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie auf **Kontakt kopieren**.
4. Tippen Sie auf die Kopie des Kontakts.
5. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
6. Ändern Sie die Kontaktinformationen, und tippen Sie auf **OK**.

HINWEIS: Die angezeigte Kategorie wird dem neuen Kontakt automatisch zugeordnet.

Suchen eines Kontakts

So suchen Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Wenn Sie sich nicht in der Ansicht **Name** befinden, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.
3. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
   - Geben Sie in das Textfeld die ersten Buchstaben bzw. Ziffern eines Namens oder einer Rufnummer ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf das Textfeld, und löschen Sie den Text, oder drücken Sie die Zurück/Löschen-Taste.
   - Verwenden Sie den alphabetisch geordneten Index über der Kontaktliste.
   - Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter**. Tippen Sie anschließend auf eine Kategorie, die Sie einem Kontakt zugeordnet haben. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, wählen Sie **Alle Kontakte**.

HINWEIS: Wenn Sie nach einem Kontakt suchen möchten, indem Sie einen Namen oder eine Rufnummer eingeben oder den alphabetisch geordneten Index verwenden, müssen Sie sich in der Ansicht **Name** befinden.

Senden einer E-Mail-Nachricht an einen Kontakt

So senden Sie eine E-Mail-Nachricht an einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, an den Sie die Nachricht senden möchten.
3. Tippen Sie auf die Adresse, an die Sie die Nachricht senden möchten.
4. Tippen Sie auf das Konto, von dem Sie die Nachricht senden möchten.

HINWEIS: Um schnell die Adresse eines Kontakts zu einer neuen Nachricht hinzuzufügen, tippen Sie auf die Zeile **An**, **Cc** oder **Bcc** und anschließend auf **Menü > Empfänger hinzufügen**. Tippen Sie auf den Kontakt, an den Sie die Nachricht senden möchten, und wählen Sie ggf. die Adresse.

Senden einer Textnachricht an einen Kontakt

So senden Sie eine Textnachricht an einen Kontakt:

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Gehe zu**, und wählen Sie das gewünschte Konto.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie die Adresse für Textnachrichten eines oder mehrerer Empfänger ein, und trennen Sie sie mit einem Semikolon. Zum Zugriff auf Adressen und Telefonnummern in **Kontakte** tippen Sie auf **An**.
4. Geben Sie den Mitteilungstext ein. Häufig benutzte Nachrichtentexte fügen Sie schnell und bequem hinzu, indem Sie zuerst auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht tippen.

HINWEIS: Zum Eingeben von Symbolen drücken Sie die **Umschalttaste** auf der Bildschirmtastatur.

5. Tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**, um die Rechtschreibprüfung zu starten.

HINWEIS: Zum Festlegen der Priorität tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen…**.

6. Tippen Sie auf **Senden**.

Wenn Sie wissen möchten, ob eine gesendete Textnachricht empfangen wurde, tippen Sie vor dem Senden der Nachricht auf **Menü > Extras > Optionen…**. Tippen Sie anschließend auf **Konten > Textnachrichten**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Übermittlung von Nachrichten bestätigen**.

Hinzufügen und Entfernen eines Bildes

So fügen Sie ein Bild zu den Kontaktinformationen hinzu:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Bild**.
5. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
   - Tippen Sie auf das Bild, das hinzugefügt werden soll.
   - Tippen Sie auf **Kamera**, und machen Sie ein Bild.

So entfernen Sie ein Bild aus den Kontaktinformationen:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Menü > Bild entfernen**.

Verwenden der Kontaktliste

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kontaktliste zu verwenden und anzupassen. Von einem geöffneten Kontakt aus können Sie auch einen Anruf tätigen oder eine Nachricht senden.

So passen Sie die Kontaktliste an:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. In der Kontaktliste haben Sie folgende Möglichkeiten:
   - Wenn Sie durch Eingabe eines Namens oder mithilfe des alphabetisch geordneten Indexes nach einem Kontakt suchen möchten, geben Sie den Namen in das Feld **Namen eingeben…** ein.
   - Zum Anzeigen einer Liste der Kontakte, die bei einer bestimmten Person oder Firma beschäftigt sind, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name** oder **Firma**.
   - Zum Anzeigen einer Zusammenfassung aller Informationen zu einem Kontakt tippen Sie auf den Kontakt. Von hier können Sie auch einen Anruft tätigen oder eine Nachricht senden.
   - Zum Anzeigen einer Liste der verfügbaren Aktionen für einen Kontakt tippen Sie auf den Kontakt, und halten Sie den Stift darauf.

HINWEIS: Zum Anzeigen mehrerer Kontakte auf dem Display tippen Sie auf **Menü > Optionen…**, aktivieren das Kontrollkästchen **Nur Namen anzeigen** und deaktivieren das Kontrollkästchen **Alphabetischen Index anzeigen**.

15 Verbindungen

Sie können zwischen Ihrem HP iPAQ und anderen Handhelds, Ihrem Computer oder Netzwerken eine Verbindung herstellen und Informationen austauschen. Folgende Verbindungstypen stehen zur Auswahl:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- GPRS/EDGE/HSDPA/WCDMA

Stellen Sie eine Verbindung her, indem Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen** tippen.

Verwenden des Verbindungsmanagers

Mit dem Verbindungsmanager können Sie mühelos und schnell die Funktionen einer WLAN- oder Bluetooth-Verbindung sowie des Telefons aktivieren/deaktivieren.

HINWEIS: Wenn die Telefonfunktion deaktiviert ist, können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen. Dies gilt auch für Notrufe. Um Anrufe empfangen und tätigen zu können, schalten Sie die Telefonfunktion wieder ein und aktivieren die RF-Funktion des Telefons.

Um den Verbindungsmanager aufzurufen, drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.

Option	Beschreibung
Alle	Tippen Sie auf **Alle**, um die Funktionen von **Wi-Fi**, **Bluetooth** und **Telefon** zu aktivieren/deaktivieren.
Wi-Fi	Tippen Sie auf **Wi-Fi**, um die Funktionen der **Wi-Fi**-Verbindung zu aktivieren/deaktivieren.
Bluetooth	Tippen Sie auf **Bluetooth**, um die Funktionen der **Bluetooth**-Verbindung zu aktivieren/deaktivieren.
Telefon	Tippen Sie auf **Telefon**, um die **Telefon**-Funktionen zu aktivieren/deaktivieren.

Der Modus **Telefon deaktiviert** gibt an, dass alle drahtlosen Verbindungen des HP iPAQ deaktiviert sind.

So deaktivieren Sie alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig:

1. Um den Verbindungsmanager aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
2. Tippen Sie auf **Alle**, um alle drahtlosen Verbindungen zu aktivieren/deaktivieren.

Wi-Fi

Der drahtlose Zugriff macht Kabel für eine Verbindung des HP iPAQ mit dem Internet überflüssig. Stattdessen können Daten über Access Points von Ihrem drahtlosen Gerät gesendet und empfangen werden. Der HP iPAQ kann eine Verbindung zu einem 802.11b/g-WLAN oder eine Direktverbindung zu anderen WLAN-fähigen Geräten herstellen.

Mit Wi-Fi haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Auf das Internet zugreifen
- E-Mails senden und empfangen
- Auf die Daten im Unternehmensnetzwerk zugreifen
- VPNs für sicheren Remote-Zugang verwenden
- Hotspots für Wireless-Verbindungen verwenden

Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > WLAN**

HINWEIS: Die Verwendung von DFÜ- oder drahtlosen Netzwerken für den Zugang zu einem Unternehmensnetzwerk, E-Mails oder anderen drahtlosen Verbindungen wie Bluetooth-Geräten erfordert unter Umständen zusätzliche Hardware sowie eine WLAN-Infrastruktur und einen Servicevertrag.

Informationen zur Verfügbarkeit und Netzabdeckung in Ihrer Gegend erhalten Sie von Ihrem Service Provider. Unter Umständen können Sie nicht auf alle Internetinhalte zugreifen. Für den Zugriff auf bestimmte Internetinhalte kann die Installation zusätzlicher Software erforderlich sein.

Wi-Fi-Begriffe

Bevor Sie die WLAN-Technologie einsetzen, sollten Sie sich mit den folgenden Begriffen vertraut machen.

Begriff	Definition
802.11-Standard	Eine anerkannte Standardspezifikation des IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) im Bereich der Funktechnik für WLAN-Netzwerke (Wi-Fi).
Gerät-an-PC oder Ad-hoc	Ein Modus, in dem keine Zugriffspunkte verwendet werden. Er ermöglicht unabhängige Peer-to-Peer-Verbindungen in WLANs.
Domain Name System (DNS)	Die Methode, nach der Internet-Domänennamen gefunden und in IP-Adressen übersetzt werden. Es ist ein einfach zu merkender Name für eine Internetadresse. Jede Website besitzt im Internet eine eigene spezifische IP-Adresse.
Verschlüsselung	Eine alphanumerische (Buchstaben und/oder Ziffern) Umwandlung von Daten, die in erster Linie zum Schutz vor nicht autorisierten Personen eingesetzt wird.
Hot Spots	Öffentliche oder private Bereiche, in denen Sie auf einen WLAN-Dienst zugreifen können. Solche drahtlosen Zugriffspunkte befinden sich beispielsweise in Bibliotheken, Internetcafés, Hotels, Wartebereichen in Flughäfen oder Tagungszentren. Der Service ist in manchen Fällen kostenlos oder gegen eine Gebühr erhältlich.
Infrastruktur	Bei diesem Verbindungsmodus werden Verbindungen zu Netzwerken über drahtlose Zugriffspunkte aufgebaut.

Öffnen der Wi-Fi-Einstellungen

So öffnen Sie die WLAN-Einstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
2. Tippen Sie auf **Menü > WLAN-Einstellungen**.

Automatische Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

Bei der Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk erkennt der HP iPAQ automatisch WLAN-Netzwerke, die Signale über die Broadcast-Funktion senden. Wenn für das WLAN-Netz die Broadcast-Funktion nicht eingerichtet ist, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen. Wenn für die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk eine Authentifizierung erforderlich sein sollte, erfragen Sie die Daten beim Netzwerkadministrator und geben Sie sie entsprechend ein.

So stellen Sie eine automatische Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager > WLAN**.
2. Sobald der HP iPAQ ein WLAN-Netzwerk erkannt hat, werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Verbinden**.

Manuelle Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

Ein drahtloses Netzwerk kann manuell durch Eingabe der erforderlichen Einstellungsdaten konfiguriert werden.

So stellen Sie manuell eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos > Neu hinzufügen…**.
3. Geben Sie den Netzwerknamen ein.
4. Wählen Sie aus der Liste **Meine Netzwerkkarte verbindet mit:** die Option **Internet**, um über einen ISP (Internet Service Provider) eine Verbindung zum Internet herzustellen, oder wählen Sie **Firma**, um eine Verbindung zu einem Firmennetzwerk aufzubauen.

HINWEIS: Sie sollten die Option **Büro** nur wählen, wenn das Netzwerk einen Proxyserver erfordert.

5. Tippen Sie auf **Weiter**.
   - Wählen Sie zur Verwendung der Authentifizierung die gewünschte Methode in der Liste **Authentifizierung** aus.
   - Wenn Sie Daten verschlüsseln möchten, wählen Sie in der Liste **Datenverschlüsselung** eine Verschlüsselungsmethode.
   - Wenn automatisch ein Netzwerkschlüssel verwendet werden soll, tippen Sie auf **Schlüssel automatisch bereitgestellt**; andernfalls geben Sie den **Netzwerkschlüssel** und den **Schlüsselindex** ein.

Suchen einer IP-Adresse

Sie müssen Ihre IP-Adresse ermitteln, um sicherzustellen, dass dem Netzwerk eine Adresse zugewiesen wurde und der HP iPAQ auf das Netzwerk zugreifen kann.

So ermitteln Sie die IP-Adresse:

1. Stellen Sie automatisch oder manuell eine Verbindung zu einem Netzwerk her, indem Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > WLAN > Netzwerkkarten** tippen.
2. Wählen Sie aus der Liste **Tippen Sie auf einen Adapter, um die Einstellungen zu ändern** einen Adapter aus. Die WLAN-IP-Adresse wird im Feld **IP-Adresse** angezeigt.

Löschen eines WLAN-Netzwerks

Manuell eingegebene Netzwerke können gelöscht werden. Automatisch erkannte Netzwerke können nicht gelöscht werden.

So löschen Sie ein vorhandenes oder verfügbares WLAN:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > WLAN**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos**.
3. Wählen Sie im Feld **Drahtlose Netzwerke konfigurieren** das WLAN-Netzwerk aus, das gelöscht werden soll.
4. Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen entfernen**.

Bluetooth

Bluetooth-Begriffe

Bevor Sie die Bluetooth-Technologie einsetzen, sollten Sie sich mit den folgenden Begriffen vertraut machen.

Begriff	Definition
Authentifizierung	Es muss ein nummerischer Kennwortschlüssel überprüft werden, bevor eine Verbindung hergestellt oder eine Aktivität ausgeführt werden kann.
Autorisierung	Zustimmung zu einer Verbindung, einem Zugriff oder einer Aktivität, bevor eine Verbindung hergestellt bzw. ein Zugriff oder eine Aktivität ausgeführt werden kann.
Bindung (gekoppelte Geräte)	Einrichtung einer Vertrauensbeziehung zwischen dem HP iPAQ und einem anderen Gerät. Sobald eine Bindung erstellt wurde, sind die beiden Geräte gekoppelt. Für ein gekoppeltes Gerät ist weder Authentifizierung noch Autorisierung erforderlich.
Geräteadresse	Eindeutige elektronische Adresse eines Bluetooth-Geräts.
Geräteerkennung	Das Auffinden und Erkennen eines anderen Bluetooth-Geräts.
Geräte-ID	Name, den ein Bluetooth-Gerät angibt, wenn es von einem anderen Gerät erkannt wird.
Verschlüsselung	Eine Methode zum Schutz der Daten.
Kennwortschlüssel	Ein Code, den Sie eingeben, um von anderen Geräten angeforderte Verbindungen oder Aktivitäten zu authentifizieren.
Personal Information Manager (PIM)	Mehrere Programme zum Verwalten täglich anfallender Geschäftsaufgaben (Beispiel: Kontakte, Kalender und Aufgaben).
Profile	Eine Reihe von Bluetooth-Einstellungen.
Diensterkennung	Feststellen, welche Programme Ihr Gerät mit anderen gemeinsam hat.

Öffnen der Bluetooth-Einstellungen

So öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Bluetooth-Einstellungen**.

Bluetooth-Verbindung zu einem Computer

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den HP iPAQ über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden und eine Synchronisationsverbindung herstellen, bevor Sie eine Verbindung über Bluetooth aufbauen.

So stellen Sie mithilfe von ActiveSync eine Bluetooth-Verbindung zu einem Computer her:

1. Befolgen Sie die Anleitungen in der Hilfe der Synchronisierungssoftware auf dem Computer, um Bluetooth auf Ihrem Computer für die Unterstützung von ActiveSync zu konfigurieren.
2. Tippen Sie auf dem HP iPAQ auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und der Computer in Reichweite befinden.
4. Wenn Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung zu diesem Computer herstellen, führen Sie den Bluetooth-Assistenten auf dem HP iPAQ aus und erstellen eine Bluetooth-Partnerschaft mit dem Computer.
5. Tippen Sie auf **Sync**.
6. Tippen Sie anschließend auf **Menü > Bluetooth-Verbindung trennen**.

TIPP: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, um den Akku zu schonen.

So stellen Sie mithilfe von WMDC eine Bluetooth-Verbindung zu einem Computer her:

1. Befolgen Sie die Anleitungen in der Hilfe der Synchronisierungssoftware auf dem Computer, um Bluetooth auf Ihrem Computer zu konfigurieren.
2. Tippen Sie auf dem HP iPAQ auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und der Computer in Reichweite befinden.
4. Wenn Sie gefragt werden, ob eine Partnerschaft erstellt werden soll, tippen Sie auf **Ja**.
5. Wenn Sie am Computer die Meldung erhalten, dass ein Bluetooth-Gerät versucht, eine Verbindung mit dem Computer herzustellen, klicken Sie auf **Diese Verbindung zulassen**.
6. Tippen Sie zum Trennen der Verbindung auf **Menü > Trennen**.

Erstellen, Beenden und Akzeptieren einer Bluetooth-Partnerschaft

Sie können Informationen zwischen Ihrem HP iPAQ und einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät austauschen. Zunächst müssen Sie jedoch eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen den beiden Geräten einrichten.

HINWEIS: Für den Austausch von Informationen zwischen zwei Bluetooth-fähigen Geräten muss auf beiden Geräten die Bluetooth-Funktion aktiviert sein. Die Geräte müssen sich im erkennbaren Modus befinden.

So richten Sie eine Bluetooth-Partnerschaft ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Neues Gerät hinzufügen…**. Ihr HP iPAQ sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in einer Liste an.
3. Tippen Sie auf den Namen des anderen Geräts und anschließend auf **Weiter**.
4. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, einen Code festzulegen. Geben Sie im Feld **Code** einen alphanumerischen Code mit 1 bis 16 Zeichen ein, und tippen Sie auf **Weiter**. Andernfalls lassen Sie das Feld leer und tippen auf **Weiter**.

HINWEIS: Für die Einrichtung einer Partnerschaft mit einem Mobiltelefon ist die Eingabe eines Codes unbedingt erforderlich.

5. Geben Sie denselben Code auf dem anderen Gerät ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.
7. Um der Partnerschaft einen aussagekräftigen Namen zu geben, tippen Sie unter **Verknüpfungen** auf den Dateinamen und halten den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.

So beenden Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf die Partnerschaft, die Sie beenden möchten, und halten Sie den Stift gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

So akzeptieren Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:

1. Stellen Sie sicher, dass der HP iPAQ und das Gerät, mit dem die Partnerschaft eingerichtet werden soll, erkennbar und innerhalb einer kurzen Reichweite sind.
   - Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Modus**.
   - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen**.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Partnerschaft mit dem anfragenden Gerät zu akzeptieren, tippen Sie auf **Ja**.
3. Wenn ein Zugangsschlüssel erforderlich ist, geben Sie einen alphanumerischen Kennwortschlüssel mit 1 bis 16 Zeichen im Feld **Kennwortschlüssel** ein, und tippen Sie auf **Weiter**. Geben Sie auf dem anfragenden Gerät denselben Schlüssel ein. Das Verwenden eines Kennwortschlüssels erhöht die Sicherheit.
4. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Wenn Sie kein anderes Gerät erkennen können, versuchen Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Gehen Sie näher an das Gerät heran.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eingeschaltet und für andere Geräte sichtbar ist.

Bearbeiten einer Bluetooth-Partnerschaft

So benennen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft um:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf die Partnerschaft, die Sie bearbeiten möchten, und halten Sie den Stift gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie im Feld **Anzeigename** einen neuen Namen für die Partnerschaft ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwenden des HP iPAQ als drahtloses Modem mit Bluetooth

Sie können Ihren HP iPAQ als drahtloses Modem verwenden, um mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer eine Verbindung zum Internet herzustellen.

So verwenden Sie den HP iPAQ als drahtloses Modem mit Bluetooth:

1. Schalten Sie Bluetooth auf dem HP iPAQ und Ihrem Computer ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass der HP iPAQ vom Computer erkannt werden kann.
   - Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Modus**.
   - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen**.
3. Wählen Sie Ihren HP iPAQ aus der Liste aus, und führen Sie die nötigen Schritte zur Kopplung der Geräte über Bluetooth durch.
4. Sobald die Geräte gekoppelt sind, suchen Sie nach den verfügbaren Bluetooth-Diensten, die vom HP iPAQ angeboten werden, und wählen Sie **DFÜ-Netzwerk**.
5. Tippen Sie auf dem HP iPAQ auf **Annehmen**, um die Verbindung herzustellen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
6. Auf dem Computer werden ein Benutzername- und ein Kennwort-Bildschirm angezeigt. Den Benutzernamen und das Kennwort erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
7. Geben Sie ***99** in das Wählfeld ein, und tippen Sie auf **Sprechen**.

HINWEIS: Der Computer zeigt an, dass der HP iPAQ wählt. Nach kurzer Zeit wird angezeigt, dass der Benutzername und das Kennwort überprüft werden. Anschließend wird der Computer im Netzwerk registriert und eine Verbindung wird hergestellt.

Der HP iPAQ zeigt eine Benachrichtigung über eine aktive Verbindung an.

HINWEIS: Wenn Sie auf das Symbol tippen, wird die Benachrichtigung erneut angezeigt, und Sie können die Verbindung trennen oder die Benachrichtigung wieder ausblenden. Das GPRS-Symbol verändert sich nicht, um eine Verbindung anzuzeigen.

Bluetooth-Geräteprofile

Die von Bluetooth unterstützten Funktionen werden Dienste oder Profile genannt. Sie können nur mit Bluetooth-Geräten kommunizieren, die mindestens eines der folgenden Profile unterstützen:

- ActiveSync über Bluetooth (ActiveSync)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

- GAP (Generic Access Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Headset Support Profile)
- HID (Human Interface Device Profile)
- GOEP (Generic Object Exchange Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- PAN (Personal Area Networking Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- DUN (Dial-up Networking Profile)

Zugreifen auf Dienste

Wenn Sie eine Autorisierung für den Zugriff auf Dienste festlegen, müssen Sie jede Verbindung autorisieren. Ihr HP iPAQ fragt immer nach, ob die Verbindung zugelassen werden soll.

So legen Sie eine Autorisierung für den Zugriff auf Dienste fest:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Bluetooth-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf den Dienst, der aktiviert werden soll: **Geräte**, **Modus**, **COM-Anschlüsse**.

Anlegen eines gemeinsamen Bluetooth-Ordners

Sie können den Ordner festlegen, auf den andere Geräte zugreifen, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem HP iPAQ aufbauen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Bluetooth-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Dateiübertragung**.
4. Geben Sie den Namen des Ordners an, in dem übertragene Dateien im Feld **Stammverzeichnis** gespeichert werden sollen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Einrichten eines ein- oder ausgehenden Bluetooth-COM-Anschlusses

So richten Sie einen ein- oder ausgehenden Bluetooth-COM-Anschluss ein:

1. Überprüfen Sie, ob Ihr HP iPAQ mit dem anderen Gerät über Bluetooth verbunden ist.
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bluetooth-Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **COM-Anschlüsse**.
5. Tippen Sie auf **Neuer eingehender Port** oder **Neuer ausgehender Port**.

HINWEIS: **Neuer ausgehender Port** ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Bluetooth-Gerät eine serielle Verbindung (COM) unterstützt.

6. Wählen Sie einen nummerierten COM-Anschluss aus der Liste aus.

HINWEIS: Wenn der Anschluss nicht erstellt werden kann, wird er gerade verwendet. Wählen Sie einen Anschluss mit einer anderen Nummer.

7. Um die Datenübertragung an diesem COM-Anschluss auf die Geräte zu beschränken, die mit Ihrem HP iPAQ eine Partnerschaft eingerichtet haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichere Verbindung**.
8. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

GPRS/EDGE/HSDPA

GPRS/EDGE

Die GPRS/EDGE-Technologie ermöglicht eine Verbindung zum Mobilfunknetz, die für Internet, MMS oder den Zugriff auf Ihr Unternehmensnetzwerk verwendet werden kann.

HINWEIS: EDGE ist eine Optimierung der GPRS-Technologie und ermöglicht Datenverbindungen mit höheren Geschwindigkeiten als GPRS. Dadurch werden die Multimediafunktionen des Telefons wie das Senden und Empfangen von SMS/MMS und das Versenden von Videoclips schneller. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service Provider, ob die EDGE-Technologie unterstützt wird. Wenn Ihr Service Provider die EDGE-Technologie nicht unterstützt, verwendet der HP iPAQ standardmäßig GPRS.

HSDPA

HSDPA (High Speed Download Packet Access) ist eine Optimierung der WCDMA-Technologie (Wideband Code Division Multiple Access), die auf der 3G-Technologie basiert und bessere Komprimierungsraten ermöglicht. Der HP iPAQ unterstützt HSDPA 3,6 bis 7,2 mbps, das WCDMA für Hochgeschwindigkeits-Downloads verwendet. HP iPAQ unterstützt außerdem WCDMA über drei verschiedene Frequenzbänder (850/1900/2100). Wenn WCDMA oder HSDPA verfügbar ist, verwendet das Gerät die Technologie. Wenn sie nicht verfügbar ist, verwendet es standardmäßig GSM/GPRS/EDGE. Der HP iPAQ unterstützt außerdem WCDMA/HSDPA über drei verschiedene Frequenzbänder (850/1900/2100).

Unterschiede zwischen GSM und GPRS/EDGE/WCDMA/3G-Technologie

Die GSM-Technologie wird in der Regel für Sprachanrufe und Textnachrichten verwendet, während die GPRS/EDGE/WCDMA/3G-Technologie eine Verbindung zum Mobiltelefonnetz ermöglicht, die für Internetverbindungen, MMS oder den Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk genutzt werden kann.

HINWEIS: Für die Nutzung von GPRS/EDGE/WCDMA/3G-Datendiensten fallen in der Regel zusätzliche Gebühren an. Informationen zu Datendiensten und Gebühren erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Konfigurieren der GPRS-Netzwerkeinstellungen

Wenn Sie Ihre SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, ermittelt die Anwendung **HP iPAQ DataConnect** automatisch das Telefonnetz und den Netzbetreiber und richtet die GPRS-Verbindungsdaten entsprechend ein. Sie können diese Einstellungen Ihren Wünschen entsprechend anpassen oder Ihre eigenen Netzwerkeinstellungen festlegen.

So konfigurieren Sie GPRS-Netzwerkeinstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > HP iPAQ DataConnect**.
2. Wenn Ihr Netzbetreiber in der Liste **Operator** aufgeführt ist, sollten Sie diese Verbindung verwenden und gegebenenfalls die Standardeinstellungen bearbeiten.

Bearbeiten einer Internetverbindung

So bearbeiten Sie eine Internetverbindung:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** die Option **iPAQ GPRS** aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten… > Modem**.
4. Wählen Sie den erforderlichen ISP aus der angezeigten Liste aus, und tippen Sie auf **Bearbeiten…**.
5. Geben Sie im Feld **Namen für Verbindung eingeben** einen Service Provider-Namen ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie im Feld **Zugriffspunktname** einen Zugriffspunktnamen für den Server ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
8. Geben Sie einen Domänennamen ein, sofern Sie einen von Ihrem ISP erhalten haben.
9. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Alternativ können Sie die Internetverbindung auch anhand der unten angegebenen Schritte herstellen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** die Option **iPAQ GPRS** aus.
3. Tippen Sie auf **Neu… > Modem**.
4. Geben Sie einen Namen für die Einstellungen ein. Dieser Name dient als Orientierung für Sie.
5. Tippen Sie auf **Modem > Neu…**.
6. Geben Sie im Feld **Namen für Verbindung eingeben** einen Service Provider-Namen ein.
7. Wählen Sie das richtige Modem aus der Liste **Modem auswählen**.

   So konfigurieren Sie die Einstellungen mithilfe einer Telefonnummer:

   a. Wählen Sie aus der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung**.
   b. Tippen Sie auf **Weiter**.
   c. Geben Sie das Land/die Region und die Ortskennzahl ein.
   d. Geben Sie in das Feld **Rufnummer** eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

   So konfigurieren Sie die Einstellungen mithilfe von Zugriffspunkten:

   a. Wählen Sie aus der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung (GPRS, 3G)**.
   b. Tippen Sie auf **Weiter**.
   c. Geben Sie im Feld **Zugriffspunktname** einen Zugriffspunktnamen für den Server ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Weiter**.

8. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
9. Geben Sie einen Domänennamen ein, sofern Sie einen von Ihrem ISP erhalten haben.

Bearbeiten von MMS-Einstellungen

So bearbeiten Sie eine Internetverbindung:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** die Option **iPAQ MMS** aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten… > Modem**.
4. Wählen Sie den erforderlichen ISP aus der angezeigten Liste aus und tippen Sie auf **Bearbeiten…**
5. Geben Sie im Feld **Namen für Verbindung eingeben** einen Service Provider-Namen ein und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie im Feld **Zugriffspunktname** einen Zugriffspunktnamen für den Server ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
8. Geben Sie einen Domänennamen ein, sofern Sie einen von Ihrem ISP erhalten haben.
9. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Alternativ können Sie die Internetverbindung auch anhand der unten angegebenen Schritte herstellen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** die Option **iPAQ MMS** aus.
3. Tippen Sie auf **Neu… > Modem**.
4. Geben Sie einen Namen für die Einstellungen ein. Dieser Name dient als Orientierung für Sie.
5. Tippen Sie auf **Modem > Neu…**.
6. Geben Sie im Feld **Namen für Verbindung eingeben** einen Service Provider-Namen ein.
7. Wählen Sie das richtige Modem aus der Liste **Modem auswählen**.

   So konfigurieren Sie die Einstellungen mithilfe einer Telefonnummer:

   a. Wählen Sie aus der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung**.
   b. Tippen Sie auf **Weiter**.
   c. Geben Sie das Land/die Region und die Ortskennzahl ein.
   d. Geben Sie in das Feld **Rufnummer** eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf **Weiter**.

So konfigurieren Sie die Einstellungen mithilfe von Zugriffspunkten:

a. Wählen Sie aus der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung (GPRS, 3G)**.

b. Tippen Sie auf **Weiter**.

c. Geben Sie im Feld **Zugriffspunktname** einen Zugriffspunktnamen für den Server ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Weiter**.

8. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
9. Geben Sie einen Domänennamen ein, sofern Sie einen von Ihrem ISP erhalten haben.

Bearbeiten von WAP-Dateneinstellungen

So bearbeiten Sie eine Internetverbindung:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** die Option **iPAQ WAP** aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten… > Modem**.
4. Wählen Sie den erforderlichen ISP aus der angezeigten Liste aus und tippen Sie auf **Bearbeiten…**
5. Geben Sie im Feld **Namen für Verbindung eingeben** einen Service Provider-Namen ein und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie im Feld **Zugriffspunktname** einen Zugriffspunktnamen für den Server ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
8. Geben Sie einen Domänennamen ein, sofern Sie einen von Ihrem ISP erhalten haben.
9. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Alternativ können Sie die Internetverbindung auch anhand der unten angegebenen Schritte herstellen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** die Option **iPAQ WAP** aus.
3. Tippen Sie auf **Neu… > Modem**.
4. Geben Sie einen Namen für die Einstellungen ein. Dieser Name dient als Orientierung für Sie.
5. Tippen Sie auf **Modem > Neu…**.
6. Geben Sie im Feld **Namen für Verbindung eingeben** einen Service Provider-Namen ein.
7. Wählen Sie das richtige Modem aus der Liste **Modem auswählen**.

   So konfigurieren Sie die Einstellungen mithilfe einer Telefonnummer:

   a. Wählen Sie aus der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung**.

   b. Tippen Sie auf **Weiter**.

c. Geben Sie das Land/die Region und die Ortskennzahl ein.

d. Geben Sie in das Feld **Rufnummer** eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf **Weiter**.

So konfigurieren Sie die Einstellungen mithilfe von Zugriffspunkten:

a. Wählen Sie aus der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung (GPRS, 3G)**.

b. Tippen Sie auf **Weiter**.

c. Geben Sie im Feld **Zugriffspunktname** einen Zugriffspunktnamen für den Server ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Weiter**.

8. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

9. Geben Sie einen Domänennamen ein, sofern Sie einen von Ihrem ISP erhalten haben.

Fehlerbehebung bei der automatischen Erkennung

Wenn die automatische Erkennungseinstellung fehlschlägt, führen Sie einen oder mehrere dieser Schritte aus:

- Überprüfen Sie, ob im HP iPAQ eine SIM-Karte eingesetzt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, legen Sie die SIM-Karte ein, und starten Sie die Anwendung erneut.
- Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte der SIM-Karte und der SIM-Kartensteckplatz nicht verschmutzt oder verstaubt sind und so die Verbindung verhindern.
- Wählen Sie in der Anwendung **HP iPAQ DataConnect** das richtige Land und den Netzbetreiber aus, und tippen Sie auf **OK**. Die Einstellungen werden automatisch aktualisiert.
- Wenn in der Anwendung **HP iPAQ DataConnect** der Name Ihres Netzbetreibers nicht aufgeführt ist, müssen Sie ihn manuell zur Liste hinzufügen, indem Sie auf den Abwärtspfeil im Feld **Netzbetreiber** und anschließend auf **Neuen erstellen** tippen.

Erweiterte Einstellungen

Verbinden mit Intranet-URLs

Wenn Sie eine Verbindung zu Intranet-Sites herstellen möchten, für deren URLs Punkte verwendet werden (z. B. intranet.firmenname.com), fügen Sie diese der Liste **Ausnahmen für Firmen-URL** hinzu.

So stellen Sie eine Verbindung mit Intranet-URLs her:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Ausnahmen…**.

2. Tippen Sie auf **Neue URL…**.

3. Geben Sie in **Firmen-URL** die Intranet-URL ein.

HINWEIS: Wenn Sie viele URLs mit demselben Firmennamen verwenden, können Sie die Einzeleingabe vermeiden, indem Sie ***.firmenname.com** eingeben.

Ändern einer Intranet-URL

So ändern Sie eine Intranet-URL:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Ausnahmen**.
2. Tippen Sie auf die Intranet-URL-Ausnahme, die Sie ändern möchten, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

HINWEIS: Zum Löschen einer Firmen-URL-Ausnahme tippen Sie in der Liste auf die betreffende Ausnahme und halten den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Einrichten einer automatischen Verbindungswahl

Wenn Sie bereits mehr als eine Verbindung erstellt haben, können Sie Ihren HP iPAQ so einrichten, dass die beste verfügbare Verbindung automatisch hergestellt wird.

So richten Sie eine automatische Verbindungswahl ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Aufgaben**.
2. Tippen Sie unter **ISP** oder **Firmennetzwerk** auf **Neue Modemverbindung**, um eine neue Verbindung zu erstellen.
3. Nachdem Sie die neue Verbindung erstellt haben, tippen Sie unter **ISP** oder **Firmennetzwerk** auf **Bestehende Verbindungen verwalten**.
4. Tippen Sie auf **Autoauswahl**.

HINWEIS: Die Option **Autoauswahl** ist nur bei mehreren Verbindungen verfügbar.

Einrichten eines WAP-Gateways

Für den Zugriff auf WAP (Wireless Access Point)-Websites über den Internet Explorer müssen Sie Ihr Gerät für die Verwendung eines WAP-Gateways konfigurieren.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Angaben von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator:

- Benutzername
- Kennwort
- Telefonnummer des Servers beim ISP
- WAP-Gateway-Server-IP
- Portnummer

So richten Sie ein WAP-Gateway ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen > Bearbeiten…**, um **iPAQ WAP** in der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** zu bearbeiten. Wenn noch kein Proxyserver eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Neu…**.
2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Proxyeinstellungen** die Kontrollkästchen **Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her** und **Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver**.
3. Geben Sie bei Bedarf im Feld **Proxyserver** den Namen des Proxyservers ein.
4. Tippen Sie auf **Erweitert > WAP**.

5. Geben Sie im Feld **Server** den Namen des WAP-Gateway-Servers ein. Geben Sie unter **Port** die Portnummer ein. Die gebräuchlichste WAP-Portnummer ist 9201.
6. Geben Sie die Anmeldedaten für den WAP-Gateway-Server ein.

Konfigurieren erweiterter Proxyeinstellungen

So konfigurieren Sie erweiterte Proxyeinstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen > Bearbeiten…**, um **iPAQ WAP** in der Liste **Programme mit automatischem Internetzugriff verwenden:** zu bearbeiten. Wenn noch kein Proxyserver eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Neu…**.
2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Proxyeinstellungen** die Kontrollkästchen **Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her** und **Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver**.
3. Geben Sie bei Bedarf im Feld **Proxyserver** den Namen des Proxyservers ein.
4. Geben Sie für den geeigneten Servertyp den Proxyservernamen und den Port ein.
5. Geben Sie ggf. die Berechtigungen für die Verbindung zum Proxyserver ein.
6. Tippen Sie auf **Erweitert > Socks**.
7. Wählen Sie **Socks 4** oder **Socks 5**. Wenn Sie Socks 5 verwenden, geben Sie die Berechtigungen für die Verbindung zum Proxyserver ein.

Erweiterte Verbindungseinstellungen

So legen Sie erweiterte Verbindungseinstellungen fest:

1. Um eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
2. Wählen Sie **ISP**, um über einen ISP (Internet Service Provider) eine Verbindung zum Internet herzustellen, oder wählen Sie **Firmennetzwerk**, um eine Verbindung zu einem Firmennetzwerk aufzubauen. Wählen Sie die Option **Firmennetzwerk**, wenn das Netzwerk einen Proxyserver erfordert. Wenn Sie einen vorhandenen Netzwerknamen ändern oder einen neuen Netzwerknamen erstellen müssen, tippen Sie auf **Bearbeiten…** oder **Neu…** und anschließend auf **OK**.
3. Tippen Sie im Bildschirm **Verbindungen** auf **Erweitert > Wählregeln**.
4. Um nicht für jeden Ort eine neue Verbindung erstellen zu müssen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wählregeln verwenden**.

HINWEIS: Sie können die Wählregeln bearbeiten, indem Sie im Bildschirm **Wählregeln** auf **Bearbeiten** tippen. Geben Sie dazu Daten wie **Name**, **Landeskennzahl** und **Ortskennzahl** ein.

5. Zum Erstellen von URL-Ausnahmen tippen Sie auf **Ausnahmen > Neue URL** und anschließend auf **OK**.

Einrichten einer VPN-Serververbindung

Mithilfe einer VPN-Verbindung (Virtual Private Network) können Sie über das Internet eine sichere Verbindung zu Servern, beispielsweise einem Firmennetzwerk, herstellen.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Angaben von Ihrem Netzwerkadministrator:

- Benutzername
- Kennwort
- Domänenname
- TCP/IP-Einstellungen
- Hostname oder IP-Adresse des VPN-Servers

So richten Sie eine VPN-Serververbindung ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Aufgaben**.
2. Tippen Sie unter **Firmennetzwerk** auf **Neue VPN-Serververbindung**, und folgen Sie den Anleitungen im Verbindungsassistenten.
3. In der Regel sollten die erweiterten Einstellungen nicht von Ihnen bearbeitet werden. Sie müssen die erweiterten Einstellungen jedoch ändern, wenn Folgendes zutrifft:

   - Der Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, verwendet keine dynamisch zugewiesenen Adressen, und Sie müssen Ihre TCP/IP-Einstellungen eingeben.
   - Sie müssen die Einstellungen des DNS- oder WINS-Servers ändern.

   Trifft eine der oben genannten Bedingungen zu, tippen Sie im Bildschirm **VPN** auf **Erweitert**, und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. Tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und zum Bildschirm **VPN** zurückzukehren.
4. Tippen Sie auf **Hilfe**, um in einem beliebigen Bildschirm des Assistenten oder während des Änderns der Einstellungen weitere Informationen aufzurufen.

Ändern des Gruppennamens für Verbindungen

Ihr Gerät ist bereits mit zwei Gruppen von Verbindungseinstellungen eingerichtet: **ISP** und **Firmennetzwerk**. Sie können auch den Namen dieser Gruppen ändern. Wenn Sie beispielsweise alle Firmeneinstellungen unter den Verbindungen für das **Firmennetzwerk** zusammenfassen, können Sie den Namen Ihrer Firma verwenden.

So ändern Sie den Gruppennamen für Verbindungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **ISP** oder **Firmennetzwerk** auf **Neue Modemverbindung**, um eine neue Verbindung zu erstellen.
3. Nachdem Sie die neue Verbindung erstellt haben, tippen Sie unter **ISP** oder **Firmennetzwerk** auf **Bestehende Verbindungen verwalten**.
4. Tippen Sie auf **Allgemein**.
5. Geben Sie einen Namen für diese Gruppen von Einstellungen ein, und tippen Sie auf **OK**.

Beenden einer Verbindung

Es wird empfohlen, nicht verwendete aktive Verbindungen auf dem HP iPAQ zu trennen. Dadurch werden Verbindungsgebühren reduziert.

- Bei einer Kabelverbindung ziehen Sie das Kabel von Ihrem HP iPAQ ab.
- Bei einer Verbindung über Bluetooth tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**. Tippen Sie anschließend auf das Symbol **Bluetooth**, um die Bluetooth-Funktion auszuschalten.

16 Google Maps™ für Mobilgeräte

Google Maps ist eine kostenlose von Google bereitgestellte Kartografieanwendung, die viele kartenbasierte Dienste unterstützt. Die Anwendung bietet Straßenkarten, einen Routenplaner und eine Branchensuchfunktion für zahlreiche Länder weltweit.

Google Maps bietet die folgenden Funktionen, mit denen Sie Ihre Reiseplanung ganz individuell gestalten können:

- **Echtzeitverkehr** – Ermitteln von Staus und möglichen Verzögerungen in über 30 US-amerikanischen Ballungszentren.
- **Detaillierte Anleitungen** – Anzeigen von Karten mit schrittweisen Anleitungen für Routen zu Fuß oder mit dem Auto.
- **Integrierte Suchergebnisse** – Gleichzeitiges Anzeigen von ansässigen Firmen und Kontaktinformationen auf Ihrer Karte.
- **Problemlos bewegliche Karten** – Vergrößern und Verkleinern von Karten und Verschieben in alle Richtungen für die visuelle Orientierung.
- **Satellitenbilder** – Anzeigen des gewünschten Standorts aus der Vogelperspektive.

HINWEIS: Google bietet Karten für das Handy kostenlos an. Mobilfunkanbieter können jedoch Gebühren für das Herunterladen und die Nutzung der Anwendung mit einem beschränkten Datenplan oder ohne Datenplan berechnen. Informationen über einen unbeschränkten Datenplan erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Der Datenplan ist normalerweise mit einer monatlichen Pauschalgebühr verfügbar.

Starten von Google Maps und Navigieren

So starten Sie Google Maps:

1. Tippen Sie auf **Start > Google Maps**.
2. Tippen Sie im Bildschirm **Allgemeine Geschäftsbedingungen** auf **Annehmen**.
3. Tippen Sie im Bildschirm **Info** auf **OK**.

So navigieren Sie in Google Maps:

1. Tippen Sie auf **Start > Google Maps**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Route berechnen…**.
3. Geben Sie Ihren aktuellen Standort in das Feld **Anfangsstandort** und das Ziel in das Feld **Zielstandort** ein.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Suche zu starten.

HINWEIS: Weitere Informationen über Google Maps erhalten Sie unter **Start > Google Maps > Menü > Hilfe > Tipps**.

Google Search

Google Handy-Websuche ermöglicht die Suche nach Websites, die speziell für Handys und mobile Geräte entwickelt wurden.

Starten von Google Search

So starten Sie Google Search:

1. Tippen Sie auf **Start** > **Google Search**.
2. Geben Sie Ihre Suchkriterien in das Feld **Suche** ein.
3. Tippen Sie auf **Suchen**, um die Suche zu starten.

17 Verwenden von GPS (Global Positioning System) auf Ihrem HP iPAQ

1. Richten Sie den HP iPAQ ein.
2. Überprüfen Sie, ob Sie mit Ihrem HP iPAQ Internetzugriff haben, indem Sie eine Website wie http://www.hp.com aufrufen.
3. Überprüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit auf Ihrem HP iPAQ richtig angezeigt werden.
4. Wechseln Sie in das Verzeichnis, indem die GPS-Karte gespeichert ist (d. h. auf dem Gerät oder auf der Speicherkarte), und starten Sie die Navigationsanwendung.

HINWEIS: Detaillierte Anleitungen zur Verwendung der Anwendung erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Navigationssoftware, da diese je nach Land bzw. Region variieren können.

VORSICHT! Bei Verwendung von Hardware- und Softwarenavigationshilfen in einem Fahrzeug oder anderen Orten liegt es in Ihrer alleinigen Verantwortung, diese Geräte so anzubringen, zu sichern und zu verwenden, dass Unfälle, Personen- und Sachschäden sowie Sichtbehinderungen vermieden werden. Sie allein sind für eine sichere Fahrweise verantwortlich. Bedienen Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt. Parken Sie dazu Ihr Fahrzeug. Die HP iPAQ GPS-Navigationslösung ist nur für die Nutzung in Kraftfahrzeugen bestimmt.

Wenn Sie die GPS-Navigation für einen längeren Zeitraum in Ihrem Fahrzeug verwenden, laden Sie Ihr HP iPAQ mit einem Autoadapter auf.

HINWEIS: Es wird empfohlen, alle GPS-Karten auf eine Speicherkarte herunterzuladen, die mit Ihrem HP iPAQ kompatibel ist. So vermeiden Sie den Verlust Ihrer Kartendaten bei einem möglichen Spannungsausfall oder einem erforderlichen Clean-Reset des HP iPAQ.

Allgemeine Gründe für Interferenzen bei Verwendung der GPS-Software:

Interferenztyp	Vermeidungsstrategie
Fahrzeuge mit Fenstern und Windschutzscheiben aus Isolierglas	Positionieren Sie den HP iPAQ an einem Ort mit klarem Blick zum Himmel oder auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs ohne Isolierfenster.
Mobiltelefone oder andere Geräte, die hochfrequente Strahlung oder starke elektromagnetische Strahlung abgeben. Beispiel: Mikrowellengeräte, leistungsstarke Schnurlostelefone, CB-Funkgeräte, Walkie-Talkies, tragbare Amateurfunkgeräte oder Röntgen- und MRT-Geräte.	Entfernen Sie das Gerät von der Störquelle, oder schalten Sie die Störquelle aus.
Hohe Gebäude, große Bäume und starke Bewölkung oder ein bedeckter Himmel.	Entfernen Sie das Gerät von der Störquelle, sodass ein klarer Blick zum Himmel gegeben ist.

18 Anwendungen

Mit dem Windows Media Player können Sie auf Ihrem HP iPAQ Ihre Lieblings-Musik im MP3-Format abspielen. Sie können auch Sprachaufzeichnungen machen und als Anhang an Ihre Freunde und Verwandten senden. Mit den Office Mobile-Anwendungen können Sie Präsentationen, Tabellen und Dokumente anzeigen.

HP Anwendungen

HP Help and Support

Die Anwendung **HP Help and Support** erhöht die Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Anwendbarkeit des HP iPAQ.

So greifen Sie auf **HP Help and Support** zu:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > HP Help and Support**.
2. Zum Anzeigen weiterer Informationen tippen Sie auf die entsprechenden HTML-Links.
   - **Serien- und Modellnummern** – Zeigt Seriennummer, Modell-ID, Produkt-ID und IMEI-Nummer des Produkts an.
   - **HP iPAQ Kurz-Tipps** – Startet die Anwendung **HP iPAQ Tipps**, in der Sie Tipps zum schnellen und einfachen Ausführen verschiedener Vorgänge auf dem HP iPAQ finden.
   - **Hilfethemen** – Zeigt den Bildschirm **Hilfethemen** an. Jedes Hilfethema enthält Informationen zu Funktionen und Schritten zum Ausführen von Aufgaben.
   - **Kundensupport** – Öffnet die Tabelle **Weitere Informationsquellen**. In dieser Tabelle sind die Titel der Hilfethemen aufgeführt sowie Angaben dazu, wo weitere Informationen zu diesen Themen zu finden sind.
   - **Systemdetails** – Startet die Anwendung **HP Asset Viewer**, die Informationen über Hersteller, Firmware- und Softwareversion des Systems, integrierte Module sowie angeschlossenes Zubehör enthält.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Info**, um Anwendungsname, Versionsnummer und Urheberrechtsinformationen anzuzeigen.

HP VoiceReply

HP VoiceReply ermöglicht es Ihnen, über Sprachbefehle E-Mails zu beantworten oder zu verfassen.

HP VoiceReply kann auch für folgende Aufgaben genutzt werden:

- Dem Absender antworten
- Allen Empfängern antworten
- Eine Nachricht weiterleiten

Sie können in drei verschiedenen Ansichten auf HP VoiceReply zugreifen:

- **Listenansicht** – Beim Anzeigen einer Liste der Nachrichten im Posteingang.
- **Leseansicht** – Beim Lesen einer bestimmten Nachricht aus der Liste der Nachrichten im Posteingang.
- **Schreibansicht** – Beim Verfassen einer neuen E-Mail, beim Antworten auf eine E-Mail oder beim Weiterleiten einer E-Mail.

HP VoiceReply kann mit Outlook-, POP3- und iMAP4-Konten auf Ihrem HP iPAQ verwendet werden.

So verwenden Sie HP VoiceReply:

1. Tippen Sie beim Verfassen einer neuen E-Mail, beim Antworten auf eine Nachricht oder Weiterleiten einer Nachricht auf **Menü > HP VoiceReply**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - **Antwort an Absender** – Zum Senden der Antwort an den Absender der ursprünglich an Sie gerichteten Nachricht.
   - **Antwort an alle** – Zum Senden der Antwort an alle Empfänger der ursprünglichen Nachricht.
   - **Weiterleiten** – Zum Weiterleiten der ursprünglichen Nachricht zusammen mit Ihrer Antwort an einen beliebigen Empfänger.

HINWEIS: Die drei Untermenüoptionen: **Antwort an Absender**, **Antwort an alle** und **Weiterleiten** sind in der Listen- und Leseansicht verfügbar.

2. Tippen Sie anschließend im Aufnahmefenster auf die Taste (Aufnahme), um Ihre Nachricht aufzuzeichnen.
3. Tippen Sie auf die Taste (Stopp), um die Aufnahme zu beenden.
4. Die aufgenommene Nachricht wird automatisch als Anhang an Ihre E-Mail angefügt.
5. Geben Sie ggf. noch eine kurze Textnachricht ein. Sie können auch Änderungen an den bearbeitbaren Feldern in der E-Mail vornehmen.
6. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht an den Empfänger zu senden.

HP iPAQ Setup Assistant

Verwenden Sie den **HP iPAQ Setup Assistant** zum Konfigurieren der Einstellungen auf Ihrem HP iPAQ.

Mit dem **HP iPAQ Setup Assistant** speichern Sie die Einstellungen auf Ihrem Computer. Dies kann Ihnen helfen, Konfigurationseinstellungen auf Ihrem HP iPAQ jederzeit wiederherzustellen. Der **HP iPAQ Setup Assistant** ermöglicht Ihnen auch, die Werkseinstellung auf Ihrem HP iPAQ wiederherzustellen und detaillierte Produktinformationen zu erhalten.

Mit dem **HP iPAQ Setup Assistant** können Sie verschiedene Konfigurationen verwalten und schnell auf Ihren HP iPAQ übertragen. Sie können eine neue Konfiguration erstellen, bestehende Einstellungen ändern, eine ausgewählte Konfiguration löschen oder ausgewählte Einstellungen auf Ihren HP iPAQ übertragen.

HINWEIS: Sie müssen den HP iPAQ Setup Assistant von der *Einführungs*-CD auf dem Computer installieren.

Legen Sie Ihre Einstellungen auf den folgenden Registerkarten fest:

- **Besitzerinformationen** – Geben Sie Ihre Identifizierungsinformationen und Angaben zu sich und Ihrem HP iPAQ ein. Dies ist hilfreich, wenn Sie den HP iPAQ verlieren.
- **WLAN-Netzwerk** – Einstellungen für WLAN-Netzwerke beschreiben die Konfiguration, die Sie für Ihr Firmennetzwerk, Privatnetzwerk oder ein beliebiges anderes Netzwerk benötigen.
- **Proxy** – Proxyserver befinden sich zwischen zwei Netzwerken und hindern einen Angreifer daran, in ein privates Netzwerk einzudringen. Sie können Proxy-Einstellungen eingeben, um die Proxy-Konfiguration für Ihr Netzwerk festzulegen.
- **E-Mail** – E-Mail-Einstellungen beschreiben die Konfiguration, die für die Verbindung und zum Abfragen Ihres Internet-E-Mail-Kontos erforderlich sind.
- **Exchange Server** – Der Exchange Server wird unterwegs für den Zugang zu E-Mails, Kalendern, Kontakten, Aufgaben und anderen Mailbox-Inhalten genutzt. Sie können Outlook auf Ihrem HP iPAQ installieren und es direkt mit dem Exchange Server Ihres Unternehmens synchronisieren.
- **Kurzwahl** – **HP iPAQ Setup Assistant** hilft Ihnen beim Erstellen und Verwalten einer Kurzwahlliste für Ihren HP iPAQ.

HINWEIS: Der erste Kurzwahleintrag wird von Ihrem Telefonanbieter in der Regel für die Voicemail reserviert. Ihr Telefonanbieter kann außerdem einen Kurzwahleintrag für Notrufe vergeben haben.

- **Browser-Favorit** – Der **HP iPAQ Setup Assistant** hilft Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung einer Liste Ihrer URL-Favoriten. Sie können mit Ihrem HP iPAQ auf diese URLs über den Internet Explorer zugreifen.
- **Fertig stellen** – Bei einer neuen Konfiguration geben Sie, nachdem Sie auf **Fertig stellen** geklickt haben, einen Konfigurationsnamen und ein optionales Kennwort ein und klicken anschließend in der gesicherten Konfiguration auf **OK**. Handelt es sich um eine bestehende Konfiguration, werden der bestehende Name und das Kennwort verwendet.

HP Shortcuts

Verwenden der HP Shortcuts

Verwenden Sie die **HP Shortcuts**, um eine Liste mit Verknüpfungen zu Ihren am häufigsten verwendeten Anwendungen und Funktionen auf dem HP iPAQ anzuzeigen.

So verwenden Sie die HP Shortcuts:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > HP Shortcuts**.

HINWEIS: Sie können auch über den Bildschirm **Heute** auf die **HP Shortcuts** zugreifen, indem Sie die rechte Displaytaste drücken.

2. Blättern Sie zur gewünschten Anwendung, und wählen Sie sie durch Tippen aus.

HINWEIS: Sie können die Anwendung auch auswählen, indem Sie auf die Ziffer tippen, die neben dem Anwendungsnamen angezeigt wird. Alternativ können Sie auch die **Smart-Touch-Navigation** verwenden, um zur gewünschten Anwendung zu blättern und dann die Taste ↵ auf der Tastatur drücken.

Bearbeiten der HP Shortcuts

Sie können die Standard-Verknüpfungsliste bearbeiten oder neue Verknüpfungen erstellen und in der vorhandenen Liste speichern.

So bearbeiten Sie eine Verknüpfung:

1. Blättern Sie in der Liste **HP Shortcuts** zu der Verknüpfung, die Sie ändern möchten, und tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
2. Um die Standardverknüpfungen in Verknüpfungen zu anderen Anwendungen zu ändern, tippen Sie auf **Neues Ziel wählen**.
3. Wählen Sie **Aufgaben**, **Programme**, **Weblinks** bzw. **Datei**, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Wählen Sie die Anwendung aus, zu der Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
5. Die ausgewählte Anwendung wird im Feld **Verknüpfungsname** angezeigt. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Verknüpfung zu der Anwendung in der Verknüpfungsliste zu speichern.

HINWEIS: Um den Namen zu bearbeiten, geben Sie im Feld **Verknüpfungsname** einen neuen Namen ein und drücken **Speichern**, um den geänderten Namen zu speichern.

HP iPAQ DataConnect

Wenn Sie Ihre SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, ermittelt die Anwendung **HP iPAQ DataConnect** automatisch das Telefonnetz und den Netzbetreiber und konfiguriert die GPRS/EDGE-Einstellungen entsprechend.

So konfigurieren Sie die Dateneinstellungen manuell:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > HP iPAQ DataConnect**.
2. Wählen Sie ein Land und einen Netzbetreiber aus, und tippen Sie auf **Auswählen**, um die Netzwerkeinstellungen für den ausgewählten Netzbetreiber zu konfigurieren.
3. Die Dateneinstellungen werden jedes Mal abgerufen, wenn Sie über GPRS eine Verbindung zum Internet herstellen.

△ **ACHTUNG:** Die Netzwerkparameter sollten nur mit Hilfe des Mobilfunkanbieters bearbeitet werden.

HP Asset Viewer

Verwenden Sie die Anwendung **HP Asset Viewer**, um Informationen zum System, zu integrierten Modulen und zu angeschlossenen Zubehörkomponenten anzuzeigen.

So greifen Sie auf HP Asset Viewer zu:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > HP Asset Viewer**.
2. Zum Anzeigen weiterer Systeminformationen tippen Sie auf die entsprechenden Registerkarten.
   - Die Registerkarte **Identität** enthält – die Seriennummer und die Benutzerinformationen.
   - Die Registerkarte **Speicher** enthält – Informationen zum Gerätespeicher (ROM und RAM) des HP iPAQ. Sie enthält außerdem Informationen zum Typ und zur Speichergröße des Flash-Chips.
   - Die Registerkarte **Version** zeigt die – Versionsnummern von ROM, Betriebssystem, BootLoader und XIP an.
   - Die Registerkarte **Display** enthält – Displayeinstellungen wie Farbe, Größe, Farbtiefe, Displaytyp und Anzeigetyp.
   - Die Registerkarte **System** enthält – Informationen zu Hersteller, Produkt-ID, Modell-ID, Prozessortyp, Sprache und Länder-ID.

- Die Registerkarte **Kamera** enthält – Informationen zur Kamera wie Auflösung und Kameratreiber.
- Auf der Registerkarte **Tastatur** werden die – Hardwareversion und die Tastaturtreiber angezeigt.
- Auf der Registerkarte **Bluetooth** werden der – Bluetooth-Funkstatus, die Firmware-, Treiber- und Softwareversion sowie die MAC-Adresse angezeigt.
- Auf der Registerkarte **WLAN** werden der – WLAN-Funkstatus, die Firmware-, Treiber- und Softwareversion sowie die MAC-Adresse angezeigt.
- Auf der Registerkarte **GSM** werden der – GSM-Telefonstatus, die Funk-Firmwareversion sowie die IMEI-Nummer angezeigt.
- Auf der Registerkarte **GPS** werden der – Funkstatus von internem und externem GPS, der Hersteller sowie die Firmware-, Treiber- und Softwareversion angezeigt.
- Die Registerkarte **Erweiterter ROM** enthält – Informationen zur iPAQ Anpassungssoftware, die sich im erweiterten ROM befindet (trifft nicht auf alle Geräte zu).

HP CertEnroller

HP CertEnroller ist eine erweiterte Sicherheitsfunktion zum Abfragen und Registrieren neuer Zertifikate. Diese Anwendung ermöglicht die Anforderung eines Benutzerzertifikats von einem Zertifikatserver.

HINWEIS: **HP CertEnroller** nimmt Zertifikattypen sowohl von Active Directory als auch aus dem Gerätedatenspeicher auf. Zum Abfragen des Zertifikats müssen Sie einen Servernamen und gegebenenfalls einen gültigen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben.

So greifen Sie auf **HP CertEnroller** zu:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > HP CertEnroller**.
2. Geben Sie Servername, Benutzername und Kennwort über die Displaytastatur ein. Tippen Sie auf **Abfragen**, um das Herunterladen des Zertifikats vom Server zu starten.
3. Nachdem das Zertifikat abgerufen wurde, tippen Sie auf **Menü > Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Menü > Info**, um eine kurze Beschreibung der Anwendung, den Anwendungsnamen, die Versionsnummer und Informationen zum Urheberrecht anzuzeigen. Tippen Sie im Bildschirm **Zertifikate registrieren** auf **Start > Hilfe**, um weitere Informationen zur Anwendung **Certificate Enroller** anzuzeigen.

HP iPAQ Tipps

HP iPAQ Tipps enthält Tipps, um Vorgänge auf Ihrem HP iPAQ schnell und effizient durchzuführen. Jedes Mal, wenn Sie Ihren HP iPAQ einschalten, wird auf dem Bildschirm ein Tipp angezeigt. Tippen Sie auf **Menü > Weiter**, um den nächsten Tipp anzuzeigen. Zum Beenden der Anwendung tippen Sie auf **Schließen**. Sie können **HP iPAQ Tipps** auch über **Start > Programme > HP Help and Support > HP iPAQ Kurz-Tipps** aufrufen.

TIPP: Sie können auch auf die Anwendung **HP iPAQ Tipps** zugreifen, indem Sie auf **Start > Programme > HP iPAQ Tipps** tippen.

HP iPAQ Mobile Broadband Connect

Mit **HP iPAQ Mobile Broadband Connect** können Sie mithilfe Ihrer Daten und eines Wi-Fi-fähigen iPAQ eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Internet herstellen. Besuchen Sie http://hp.com/go/mobilebroadbandconnect, um die Anwendung und die Anleitungen herunterzuladen.

HP Enterprise Mobility Agent

Der **HP Enterprise Mobility Agent** ist ein Bestandteil der **HP Enterprise Mobility Suite**, mit der Sie den HP iPAQ aus der Ferne konfigurieren und verwalten können. Der **HP Enterprise Mobility Agent** muss aus der Ferne mithilfe eines lizenzierten, separat erhältlichen **HP Enterprise Mobility Servers** aktiviert werden. Unter http://www.hp.com/go/ems finden Sie weitere Informationen und haben die Möglichkeit, sich an unsere IT-Administratoren zu wenden, um zu erfahren, ob Ihr Unternehmen die **HP Enterprise Mobility Suite** verwendet. Mit der **HP Enterprise Mobility Suite** können Sie aus der Ferne mobile Dienste konfigurieren, ein Gerät diagnostizieren, Anwendungen hinzufügen/entfernen und das Gerät sperren/entsperren/Daten davon entfernen, falls es verloren geht oder gestohlen wird.

HP iPAQ File Store

Im Ordner **iPAQ File Store** können Sie Programme installieren und Dateien speichern. Der Ordner ist über den **Datei-Explorer** auf dem HP iPAQ verfügbar. Programme und Dateien, die im Ordner **iPAQ File Store** gespeichert sind, werden auch beim Zurücksetzen des HP iPAQ nicht gelöscht.

So speichern Sie Dateien im HP iPAQ File Store:

1. Kopieren Sie die zu speichernden Dateien in den Ordner **iPAQ File Store**.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer > iPAQ File Store**.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten > Einfügen**.

△ **ACHTUNG:** iPAQ File Store enthält möglicherweise einen speziellen Ordner „hp“, in dem sich die Systemdateien befinden. Speichern Sie in diesem Ordner keine neuen Dateien, und bearbeiten Sie nicht die vorhandenen Dateien.

HINWEIS: Bevor Sie Dateien im Ordner **iPAQ File Store** speichern, sollten Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz in diesem Ordner noch frei ist. Zur Anzeige des verfügbaren Speichers tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher > Speicherkarte** und wählen **iPAQ File Store** aus der Liste aus.

HP iPAQ Ring Tone Manager

Mit der Anwendung **HP iPAQ Ring Tone Manager** können Sie Ruftöne auf dem HP iPAQ hinzufügen oder entfernen.

So fügen Sie einen Rufton hinzu:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Ruftöne > Hinzufügen**.
2. Im Bildschirm **iPAQ Ruftöne** unter **Wählen Sie die Ruftöne aus, die Ihrem Gerät hinzugefügt werden sollen** werden alle Dateien der Formate *.wav, *.mid und *.mp3 angezeigt, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.
3. Wählen Sie die entsprechenden Ruftöne aus, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Tippen Sie auf die Taste (Wiedergabe), um den gerade hinzugefügten Rufton abzuspielen. Mit der Taste (Stopp) können Sie die Wiedergabe anhalten.

So löschen Sie einen Rufton:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Ruftöne > Entfernen**.
2. Wählen Sie im Bildschirm **iPAQ Ruftöne** unter **Wählen Sie die Ruftöne aus, die auf dem Gerät entfernt werden sollen** die entsprechenden Ruftöne aus.
3. Tippen Sie auf **Entfernen**.

HINWEIS: Mit der Anwendung **HP iPAQ Ring Tone Manager** können Sie lediglich Ruftöne hinzufügen oder entfernen. Mit dieser Anwendung können Sie keine Datei als aktuellen Rufton zuweisen.

Verwalten von Sicherheitszertifikaten

So verwalten Sie Sicherheitszertifikate:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Sicherheitszertifikate**.
2. Wählen Sie eine Zertifikatsregisterkarte aus.
   - Die Registerkarte **Persönlich** enthält Ihre persönlichen Sicherheitszertifikate.
   - Die Registerkarte **Zwischen** enthält die Zwischenzertifizierungsstellen.
   - Die Registerkarte **Stamm** enthält die Stammzertifizierungsstellen.

HINWEIS: Zum Anzeigen der Zertifikatdetails tippen Sie auf jeder Registerkarte auf das gewünschte Zertifikat.

iPAQ Audio

Mit **iPAQ Audio** können Sie Einstellungen für Audioausgabe und Mikrofon festlegen, anpassen und speichern.

So konfigurieren Sie die Audioausgabe-Einstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > iPAQ Audio > Audioausgang**.
2. Verschieben Sie den Regler **Bassanhebung**, um Änderungen an der Bassstufe vorzunehmen, und den Regler **Treble-Anpassung**, um den Treble-Effekt zu steuern.
3. Tippen Sie auf **Standard wiederherstellen**, um die Originaleinstellungen wiederherzustellen.

So greifen Sie auf die Mikrofoneinstellungen zu:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > iPAQ Audio > Mik.**.
2. Deaktivieren Sie im Bildschirm **Mikrofon** das Kontrollkästchen **Automatische Aussteuerung aktivieren**, um die Mikrofoneinstellungen zu aktivieren.

   HINWEIS: Wenn Sie die automatische Aussteuerung aktivieren, bestimmt das System die Aussteuerung.
3. Wählen Sie einen der vordefinierten Modi: **Ruhig**, **Normal** oder **Laut**.
4. Mithilfe der Regler können Sie die Werte der Modi entsprechend anpassen.

Tastensperre

Die **Tastensperre** deaktiviert den Touchscreen und die Tasten des iPAQ, um eine ungewollte Aktivierung des Geräts und Ausführung von Funktionen zu vermeiden.

Zur Aktivierung der **Tastensperre** tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Tasten > Sperren > Tastensperre aktivieren > OK**.

HINWEIS: Sobald das Gerät in den Standbymodus wechselt, wird die Tastensperre automatisch aktiviert.

Zum Deaktivieren der **Tastensperre** deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tastensperre aktivieren** und tippen auf **OK**.

Die Tasten auf dem Gerät führen keine Funktionen aus und der Touchscreen ist nicht aktiv, bis Sie die Tastenfolge zum Entsperren der Tasten eingeben. Zum Deaktivieren der Tastensperre folgen Sie der Tastenfolge, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

HINWEIS: Wenn ein Anruf eingeht, bleibt die Tastensperre aktiv, Sie können den Anruf jedoch trotzdem annehmen.

HINWEIS: Um bei aktiver Tastensperre eine Notrufnummer zu wählen, geben Sie die Notrufnummer über die Tastatur ein, und drücken Sie die Taste (Annehmen/Senden).

Voice Commander

Mit der Anwendung **Voice Commander** können Sie Ihre Kontakte durchsuchen, einen Kontakt anrufen, Kalenderinformationen abfragen, Musik abspielen und die Wiedergabe steuern sowie Anwendungen auf dem HP iPAQ aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter „Sprachbefehle“ auf Seite 27.

TIPP: Sie können die Anwendung **Voice Commander** auch aufrufen, indem Sie auf **Start > Programme > Voice Commander** tippen oder die Taste **Voice Commander** rechts am HP iPAQ drücken.

Internet Explorer

Sie können den **Internet Explorer** über das Menü **Start** aufrufen. Diese Anwendung zeigt eine speziell an den iPAQ angepasste Homepage mit folgenden Optionen an:

- **iPAQ Software** – Zum Herunterladen von Software und Spielen für das mobile Gerät. Durchsuchen Sie die Website nach den neusten Updates und der besten Software.
- **iPAQ Mobile** – Auf dieser Website finden Sie Produkte, Support und andere iPAQ Informationen.
- **Windows Mobile** – Hier erfahren Sie mehr über die Windows Mobile-Software
- **iPAQ Zubehör** – Kaufen Sie Zubehör für den HP iPAQ direkt im HP Store für Privatkunden.
- **HP Shopping** – Kaufen Sie Desktop-Computer, Laptops, Drucker, Digitalkameras, Fernseher sowie Tintenpatronen und Tonerkassetten direkt bei HP.

HINWEIS: Diese Optionen können je nach Land/Region variieren.

Jedes Symbol ist mit der jeweiligen Webseite verknüpft. Wenn Sie auf ein Symbol tippen, wird die entsprechende Webseite geöffnet.

Remote Desktop Mobile

Mit der Anwendung **Remote Desktop Mobile** können Sie sich bei einem Windows Terminal Server anmelden. Mithilfe dieser Funktion können Sie alle auf diesem Server installierten Programme nutzen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Terminal Server her:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Remote Desktop Mobile**.
2. Geben Sie im Feld **Computer** den Namen eines Terminal Servers oder eine TCP/IP-Adresse ein.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und Ihre Domäne in die entsprechenden Felder ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Tippen Sie auf **Optionen > Display**, um die Farboptionen festzulegen, **256 Farben** oder **High Color (16 Bit)**. Sie können das **Remote Desktop Display** entweder im Vollbildmodus anzeigen oder es an den Bildschirm des iPAQ anpassen.

HINWEIS: Nachdem Sie eine Verbindung mit dem Terminal Server hergestellt haben, drücken Sie die **rechte** Displaytaste, um die Option **Vollbild** auszuwählen.

Tippen Sie auf **Optionen > Sound**, um die **Remotedesktoptöne** festzulegen. Sie können die Tonausgabe stumm schalten und Töne auf dem entfernten Computer oder dem Gerät wiedergeben.

Windows Media Player

Mit dem Windows Media Player genießen Sie Ihre digitalen Medien zu Hause und unterwegs auf völlig neue Weise. Der Windows Media Player kann Audio- und Videodateien vom Telefon oder der Speicherkarte abspielen.

Tippen Sie auf **Start > Programme > Windows Media**, um den Windows Media Player zu starten.

Eine vollständige Liste der Funktionen und weitere Informationen finden Sie unter http://www.microsoft.com/windowsmedia.

HINWEIS: Geschützte Dateien sind digitale Mediendateien, deren Lizenz eine unbefugte Verwendung oder Wiedergabe verhindert. Die Lizenzen werden mithilfe der DRM-Technologie (Digital Rights Management) erstellt und verwaltet. Der HP iPAQ unterstützt die OMA 1.0 Forward Lock DRM-Version.

Löschen der Wiedergabeliste

Tippen Sie auf **Start > Programme > Windows Media**, und wählen Sie **Aktuelle Wiedergabe**.

In der Wiedergabeliste **Aktuelle Wiedergabe** werden die aktuell wiedergegebenen Datei sowie alle Dateien, die sich in der Warteschlange für die Wiedergabe befinden, angezeigt. Durch Löschen der Wiedergabeliste **Aktuelle Wiedergabe** können Sie schnell alle Elemente aus der Liste entfernen.

So löschen Sie die Wiedergabeliste:

1. Wenn Sie sich im Bildschirm **Bibliothek** befinden, wählen Sie die Kategorie **Aktuelle Wiedergabe** aus, um den Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** anzuzeigen. Wenn Sie sich im Bildschirm **Wiedergabe** befinden, wählen Sie die Kategorie **Aktuelle Wiedergabe** aus, um den Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** anzuzeigen.
2. Tippen Sie im Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** auf **Menü > Aktuelle Liste löschen**.

Bibliothek aktualisieren

In den meisten Fällen aktualisiert der Windows Media Player Ihre Bibliotheken automatisch. Sie können jedoch eine Bibliothek auch manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie über Links zu allen neuen Dateien verfügt, die Sie möglicherweise vor kurzem auf den HP iPAQ oder eine austauschbare Speicherkarte kopiert haben.

So aktualisieren Sie eine Bibliothek:

1. Wenn Sie sich noch nicht im Bildschirm **Bibliothek** befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek…**.
2. Tippen Sie im Bildschirm **Bibliothek** auf **Menü > Bibliothek aktualisieren…**.
3. Warten Sie, bis die Dateien hinzugefügt wurden, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Verwenden des Voice Commander zur Wiedergabe von Mediendateien

Mit dem **Voice Commander** können Sie auch Mediendateien auf dem HP iPAQ wiedergeben.

1. Drücken Sie die Taste für den **Voice Commander** am HP iPAQ.
2. Halten Sie den HP iPAQ 10 cm von Ihrem Gesicht entfernt, und sagen Sie **Spiele (Musikdatei)**, um die Mediendatei abzuspielen.

HINWEIS: Über den Sprachbefehl **Spiele** können nur Mediendateien aus der Wiedergabeliste abgespielt werden.

HINWEIS: Drücken Sie die **Voice Commander**-Taste, und sagen Sie **Pause/Fortsetzen**, um die Wiedergabe der Mediendatei anzuhalten bzw. fortzusetzen.

Office Mobile-Anwendungen

Word Mobile

In **Word Mobile** können Sie Dokumente und Vorlagen erstellen und bearbeiten. Die Dokumente und Vorlagen können Sie in den Formaten .doc, .rtf, .txt und .dot speichern.

Mit Word Mobile haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Word-Dokumente und -Vorlagen bearbeiten, die auf Ihrem PC erstellt wurden.
- Pocket Word-Dokumente (*.psw) öffnen und bearbeiten.

HINWEIS: Wenn Sie eine Datei bearbeitet haben, müssen Sie sie im Format .doc, .rtf, .txt oder .dot speichern.

Um **Word Mobile** aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Office Mobile > Word Mobile**.

Die verfügbaren Optionen unter **Menü** können Sie zu den folgenden Zwecken nutzen:

- Erstellen eines neuen Dokuments oder Bearbeiten eines vorhandenen Dokuments.
- Formatieren eines Dokuments.
- Durchführen der Rechtschreibprüfung und Zählen der Wörter in einem Dokument.
- Speichern, Verschieben, Umbenennen oder Löschen eines Dokuments.
- Senden eines Dokuments per E-Mail oder über Bluetooth.

Excel Mobile

In **Excel Mobile** erstellen und bearbeiten Sie Arbeitsmappen und Vorlagen auf Ihrem HP iPAQ.

Mit Excel Mobile haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Diagramme und Grafiken anzeigen, bearbeiten und erstellen, die als Objekte in ein Arbeitsblatt eingebettet oder auf ein separates Arbeitsblatt gestellt werden.
- Formeln und Funktionen eingeben und dann die Daten nach der gewünschten Datenuntermenge filtern.
- Fenster teilen und auf diese Weise verschiedene Teile eines Arbeitsblatts gleichzeitig anzeigen.
- Das obere und linke Fenster in einem Arbeitsblatt so fixieren, dass Zeilen- und Spaltenbeschriftungen oder andere Daten beim Blättern stets sichtbar bleiben.

Um **Excel Mobile** aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Office Mobile > Excel Mobile**.

Die Optionen zum Organisieren und Formatieren eines Arbeitsblatts nutzen Sie, indem Sie ein Arbeitsblatt öffnen und auf **Menü** tippen. Neben den Funktionen **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen** bieten die Optionen unter **Menü** noch die folgenden Möglichkeiten:

- Einfügen von Zellen mit **Inhalte einfügen…**
- Löschen von Zelleninhalten und Zellenformatierungen
- Einfügen neuer Zellen sowie von Diagrammen, Symbolen und Funktionen und Festlegen von Namen in einer Arbeitsmappe
- Festlegen der Maße für Zeilen und Spalten, Ausrichten von Zellen, Festlegen von Schriftart und Schriftschnitt für den Text sowie Einstellen der Zellenränder
- Erstellen neuer Arbeitsblätter sowie Speichern, Umbenennen oder Löschen vorhandener Arbeitsblätter
- Senden eines Arbeitsblatts per E-Mail oder über Bluetooth

PowerPoint Mobile

Mit **PowerPoint Mobile** können Sie auf Ihrem PC erstellte Bildschirmpräsentationen anzeigen.

Mit PowerPoint Mobile haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Eine Präsentation aus einer E-Mail öffnen
- Eine Präsentation von einem Dateiserver oder aus dem Internet herunterladen
- Eine Präsentation über eine Speicherkarte auf Ihren HP iPAQ kopieren

HINWEIS: Es können alle Bildschirmpräsentationen auf dem Gerät angezeigt werden, die im Format *.ppt oder *.pps mit PowerPoint 97 oder höher erstellt wurden.

Folgende PowerPoint-Funktionen werden vom HP iPAQ nicht unterstützt:

- Notizen: Die für Folien geschriebenen Notizen werden nicht angezeigt.
- Folien neu anordnen oder bearbeiten. **PowerPoint Mobile** dient ausschließlich der Anzeige.

Um **PowerPoint Mobile** aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.

Die verfügbaren Optionen unter **Menü** können Sie zu den folgenden Zwecken nutzen:

- Erstellen einer Bildschirmpräsentation
- Umbenennen, Verschieben, Löschen oder Erstellen einer Kopie einer Präsentation
- Senden einer Präsentation per E-Mail oder über Bluetooth

Spiele

Bubble Breaker

Ziel des Spiels **Bubble Breaker** ist es, Kugeln (mindestens eine) derselben Farbe vom Bildschirm zu löschen. Je weniger Kugeln übrig bleiben, desto mehr Punkte erhalten Sie.

So starten Sie ein neues Spiel:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spiele > Bubble Breaker**.
2. Tippen Sie auf **Neues Spiel**, um ein neues Spiel zu starten.

HINWEIS: Sie können auch ein bereits begonnenes Spiel weiterspielen.

3. Tippen Sie auf **Menü > Statistik**, um die Art der Anzeige zu wählen.
4. Tippen Sie zum Bearbeiten der Einstellungen für das Spiel auf **Menü > Optionen…**.

HINWEIS: Um gelöschte Kugeln zurückzuholen, tippen Sie auf **Menü > Zug rückgängig**.

So spielen Sie:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spiele > Bubble Breaker**.
2. Tippen Sie auf **Neues Spiel**, um ein neues Spiel zu starten.
3. Tippen Sie auf eine Kugel, die die gleiche Farbe hat wie direkt angrenzende Kugeln.
4. Tippen Sie zwei Mal auf die gleichfarbigen Kugeln, um sie vom Bildschirm zu löschen.

Solitär

Ziel bei **Solitär** ist es, mit allen Karten des Decks vier Stapel der gleichen Farbe aufzubauen, beginnend mit dem Ass. Sie gewinnen, wenn Sie alle Karten auf den richtigen Stapeln ablegen konnten.

So spielen Sie:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spiele > Solitär**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Karten geben**, um ein neues Spiel zu starten.
3. Tippen Sie auf die Karte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie bei gedrücktem Stift auf den gewünschten Kartenstapel.
4. Ziehen Sie zuerst alle Asse von den sieben Stapeln auf die vier freien Plätze am oberen Bildschirmrand, und nehmen Sie dann weitere Spielzüge vor.
5. Tippen Sie zwei Mal auf die Karte, um sie auf einen der vier Stapel in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu verschieben, wenn sie dort hingehört. Die obersten Karten auf den vier Stapeln können immer gespielt werden.
6. Wenn Sie alle möglichen Spielzüge ausgeführt haben, tippen Sie auf **Ziehen**, um Karten aufzudecken.

Internet Sharing

Sie können Ihren HP iPAQ als drahtloses Modem verwenden. Die **Internet Sharing**-Software auf Ihrem HP iPAQ führt Sie durch den Verbindungsvorgang. Setzen Sie eine datenübertragungsfähige SIM-Karte in den HP iPAQ ein, bevor Sie **Internet Sharing** einrichten. Sie müssen unter Umständen Softwaretreiber auf Ihrem Laptop installieren (zu finden auf der *Einführungs*-CD). Bevor Sie **Internet Sharing** nutzen können, müssen Sie eine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen. Wenn keine Verbindung besteht, können Sie die Anwendung **Internet Sharing** nicht nutzen.

So stellen Sie mithilfe einer USB-Datenverbindung eine Verbindung zu einem Laptop her

Möglicherweise müssen Sie einen USB-Treiber installieren, bevor Sie eine Verbindung zum Computer herstellen können. Wenn Ihr Computer den HP iPAQ automatisch als Modem erkannt hat, können Sie die folgenden Schritte überspringen:

1. Stellen Sie mithilfe des Mini-USB-Synchronisationskabels (WMDC für Windows Vista bzw. ActiveSync für Windows XP) eine Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem Computer her. Im Bildschirm **New hardware wizard** (Hardware-Assistent) auf dem Computer werden Sie aufgefordert, einen Treiber für das drahtlose USB-Modem zu installieren. Fahren Sie anderenfalls bei **So richten Sie eine USB-Modem-Verbindung ein** fort.
2. Klicken Sie im Bildschirm des **Installations-Assistenten** auf **Weiter**.
3. Wählen Sie die Option **Nach einem passenden Treiber für mein Gerät suchen (empfohlen)**.
4. Wählen Sie **Speicherort angeben** und suchen Sie auf dem Laufwerk C:\ den Ordner, in dem sich der USB-Treiber befindet.

HINWEIS: Klicken Sie auf **Weiter**, damit der Computer automatisch nach der USB-Treiberdatei suchen und sie installieren kann.

5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
6. Nach der Installation des Treibers wird **Smartphone USB Modem** in die Geräteliste im Geräte-Manager aufgenommen.
7. Trennen Sie anschließend den HP iPAQ vom Computer.

HINWEIS: 56 K-Modems können bis zu 56 kbit/s von einem kompatiblen Service Provider empfangen. Die tatsächliche Geschwindigkeit variiert je nach dem Zustand der Leitungen.

So richten Sie eine USB-Modemverbindung ein:

1. Vergewissern Sie sich, dass der HP iPAQ nicht an den Computer angeschlossen ist.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internet Sharing**.
3. Blättern Sie durch die Liste **PC-Verbindung** und wählen Sie **USB**.
4. Blättern Sie durch die Liste **Netzwerkverbindung** und wählen Sie die gewünschte GPRS-Verbindung aus.
5. Verbinden Sie jetzt Ihren HP iPAQ über das Mini-USB-Synchronisationskabel mit dem Computer und tippen Sie auf **Verbinden**.

So stellen Sie mithilfe einer Bluetooth-Datenverbindung eine Verbindung zu einem Laptop her

Stellen Sie mithilfe des Mini-USB-Synchronisationskabels (WMDC für Windows Vista bzw. ActiveSync für Windows XP) eine Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem Computer her, bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen.

- Befolgen Sie die Anleitungen in der Hilfe der Synchronisierungssoftware auf dem Computer, um Bluetooth auf Ihrem Computer zu konfigurieren.

So richten Sie eine Bluetooth-Modemverbindung ein:

1. Vergewissern Sie sich, dass der HP iPAQ nicht an den Computer angeschlossen ist.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internet Sharing**.
3. Blättern Sie durch die Liste **PC-Verbindung** und wählen Sie **Bluetooth PAN** aus.
4. Blättern Sie durch die Liste **Netzwerkverbindung** und wählen Sie die gewünschte GPRS-Verbindung aus.
5. Vergewissern Sie sich, dass der HP iPAQ sichtbar ist und erkannt werden kann. Verbinden Sie das Bluetooth PAN mit dem Computer und erstellen Sie eine Partnerschaft zwischen den beiden.
6. Drücken Sie **Verbinden**, nachdem die Partnerschaft erstellt wurde.

Internet Explorer

Mit **Internet Explorer Mobile** können Sie bei der Synchronisierung oder während der Verbindung mit dem Internet im Web surfen und Webseiten herunterladen. Die Anwendung **HP iPAQ DataConnect** erkennt Netzwerkeinstellungen und ermöglicht die Verbindung zu Internetseiten.

So rufen Sie mithilfe der Favoritenseite einen Link auf:

1. Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**, um den **Internet Explorer Mobile** zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Liste **Favoriten** und öffnen Sie den gewünschten Link durch Tippen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Favoriten…**, um alle Ihre Lieblings-Websites anzuzeigen, und tippen Sie auf **Menü > Zu Favoriten hinzufügen…**, um einen neuen URL zur Favoritenliste hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Menü > Verlauf…**, um den Verlauf anzuzeigen.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen…**, um die allgemeinen Einstellungen sowie Speicher- und Sicherheitseinstellungen festzulegen.

HINWEIS: Sie können jeden URL als E-Mail-Nachricht versenden, indem Sie auf **Menü > Extras > Send Link…** (Link senden…) tippen.

Wenn Sie mehr über den Internet Explorer erfahren möchten, tippen Sie auf **Start > Hilfe > Inhalt > Browsen im Internet**.

Windows Live Messenger

Mit dem Windows Live Messenger können Sie mit Ihrem Telefon Instant Messages versenden. Windows Live Messenger bietet dieselbe Chat-Umgebung wie der Windows Live Messenger auf Ihrem Computer.

Mit dem Windows Live Messenger haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Instant Messages senden und empfangen
- Den eigenen Status ändern oder den Status anderer Personen in Ihrer Liste anzeigen
- Andere zu einem Chat einladen
- Bestimmte Kontakte daran hindern, Ihren Status einzusehen oder Ihnen Nachrichten zu senden

Tippen Sie auf **Start > Programme > Messenger**, um den Windows Live Messenger zu öffnen.

Zur Verwendung des Windows Live Messenger benötigen Sie ein Microsoft.NET Passport-Konto, sofern Sie nicht bereits über ein Hotmail-Konto verfügen. Unter http://www.passport.net können Sie ein Microsoft.NET Passport-Konto einrichten. Sobald Sie über ein Konto verfügen, können Sie die Windows Live Messenger-Funktion Ihres HP iPAQ verwenden.

Anmelden und Abmelden bei Messenger

Tippen Sie auf **Start > Programme > Messenger**, um die Windows Live Messenger-Funktion zu öffnen.

So melden Sie sich beim Messenger an:

1. Tippen Sie auf **Anmelden**, nachdem Sie zu dem gewünschten Anmeldestatus navigiert sind.
2. Geben Sie Ihre Daten in die Felder **Anmeldung** und **Kennwort** ein. Tippen Sie auf **Anmelden**.

So melden Sie sich beim Windows Live Messenger ab:

▲ Tippen Sie auf **Menü > Abmelden**, um sich bei Windows Live Messenger abzumelden.

Wenn Sie sich nicht bei Windows Live Messenger abmelden, bleibt eine Datenverbindung bestehen, die Ihnen eventuell von Ihrem Netzbetreiber zusätzlich berechnet wird. Die Sitzung wird nicht unterbrochen oder beendet, sofern nicht eine der folgenden Situationen eintritt:

- Der Benutzer beendet die Instant Messenger-Sitzung.
- Der Benutzer nimmt einen Sprachanruf an.
- Es wird ein Sprachanruf getätigt.
- Das Gerät wird ausgeschaltet oder aus dem Empfangsbereich bewegt.

Senden von Instant Messages

Mit dem Windows Live Messenger können Sie Instant Messages an Kontakte in Ihrer Messenger-Liste versenden.

So senden Sie Instant Messages:

1. Wählen Sie die Person, an die Sie eine Instant Message senden möchten, und tippen Sie auf **Senden**.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Sie können Ihre Kontakte auch verwalten und die Sichtbarkeit steuern.

So verwalten Sie Kontakte im Windows Live Messenger:

- Tippen Sie auf **Menü > Neue Kontakte hinzufügen**, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- Tippen Sie auf **Menü > Kontaktoptionen > Löschen**, wenn Sie einen vorhandenen Kontakt löschen möchten.
- Tippen Sie auf **Menü > Blockieren/Freigeben**, um das Anzeigen Ihres Status und Senden von Instant Messages an Ihr Konto durch den ausgewählten Kontakt zu blockieren bzw. die Blockierung aufzuheben.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Menü > Kurztext**, um häufig benutzte Nachrichtentexte zu Instant Messages hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Menü > Einladen**, um einen Kontakt zu einem laufenden Chat einzuladen. Durch Tippen auf **Menü > Chats** können Sie außerdem anzeigen, wer bereits mit Ihnen kommuniziert, oder zwischen Chats wechseln.

Ändern Ihres Status

Im Windows Live Messenger können Sie Ihren Status Ihren Wünschen entsprechend ändern. So ändern Sie Ihren Status:

1. Tippen Sie auf Ihren Namen in der Kontaktliste, und wählen Sie ihn aus.
2. Drücken Sie **Menü > Darstellungen ändern**, und navigieren Sie zum gewünschten Status, um ihn auszuwählen.

SMS Cell Broadcast

Mithilfe von Short Message Service Cell Broadcast (SMS-CB) können Sie Nachrichten an mehrere Mobiltelefone gleichzeitig senden. Die Nachrichten können an bestimmte Mobiltelefone oder eine bestimmte Region gesendet werden.

SIM Toolkit

SIM Toolkit (STK) umfasst eine Reihe von Befehlen, die auf der SIM-Karte programmiert sind. Das Toolkit definiert, wie die Karte auf die Außenwelt reagieren soll und erweitert das Kommunikationsprotokoll zwischen der Karte und dem Gerät. Es unterstützt verschiedene Mehrwertdienste, die in der Regel vom Netzbetreiber oder Drittanbietern angeboten werden.

SIM Manager

SIM Manager unterstützt verschiedene SIM-Kartenfunktionen und ermöglicht es dem Benutzer, auf die Informationen auf der SIM-Karte zuzugreifen. Diese Anwendung erlaubt dem Benutzer außerdem, die Sicherheitsfunktionen und Kontakte auf der SIM-Karte zu verwalten.

Stromversorgung

In der Anwendung **Stromversorgung** können Sie den Akkuladestand anzeigen. Außerdem können Sie mit der Anwendung **Stromversorgung** die Standby-Zeit, die Zeit bis zum Ausschalten und die USB-Ladegeschwindigkeit für den HP iPAQ festlegen.

So ändern Sie die Einstellungen für die Stromversorgung:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Stromversorgung**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**, und wählen Sie die Zeit, während der der HP iPAQ bei Akkubetrieb oder bei externer Stromversorgung eingeschaltet bleibt.
3. Tippen Sie auf **Aufladen über USB**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aufladen über USB**.

   Wählen Sie außerdem aus den folgenden Optionen:

   - **Schnelles Aufladen**
   - **Langsames Aufladen**

Beleuchtung

In der Anwendung **Beleuchtung** können Sie die Beleuchtungsoptionen, wie beispielsweise die Helligkeit des HP iPAQ, anzeigen und bearbeiten.

So ändern Sie die Beleuchtungseinstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung**.
2. Tippen Sie auf **Akkubetrieb** oder **Externe Stromversorgung**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von**, und wählen Sie einen Wert für die Dauer aus der Liste aus.

Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung > Helligkeit**. Schieben Sie anschließend den Regler im Bildschirm **Beleuchtung** nach oben oder nach unten, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

TIPP: Sie können den Regler auch mit dem **3-Wege-Daumenrad** oder der **Smart-Touch-Navigation** verschieben.

19 Technische Daten des Produkts

Systemspezifikationen

HINWEIS: Nicht alle beschriebenen Modelle sind in allen Ländern/Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu den technischen Daten Ihres speziellen Modells erhalten Sie, wenn Sie auf Ihrem HP iPAQ auf **Start > Einstellungen Registerkarte > System > HP AssetViewer** tippen.

Systemmerkmal	Beschreibung
Prozessor	Marvell PXA270, 520 MHz
Betriebssystem	Microsoft® Windows Mobile® 6 Professional
Speicher	128 MB SDRAM/256 MB Flash ROM
Externe Stromversorgung	Netzteil: Eingang 100-240 VAC, 200 mA, 50-60 Hz und Ausgang +5 VDC, 1 A USB-Ladegerät: 5 VDC, 100/500 mA
Display	240x320-TFT (2,8 Zoll) mit Touchscreen
SD-Steckplatz	Unterstützung von MicroSD-Speicherkarten
Kopfhörerbuchse	Mikrofoneingangsbuchse, kombiniert mit Kopfhörerbuchse
Antenne	Interne Wi-Fi- und Bluetooth-Antenne **HINWEIS:** Diese Komponente ist äußerlich nicht sichtbar.
Akku	Austauschbarer/aufladbarer Lithium-Polymer-Akku (1590 mAh)
Bluetooth	10 m Reichweite – Wireless-Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit und niedrigem Energieverbrauch auf kurzen Entfernungen mit anderen Bluetooth-Geräten
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g
Kamera	• 3 Megapixel • Autofokus (10 cm bis unendlich) • 4x Digital-Zoom • Videoaufzeichnung mit Ton (max. QVGA) **HINWEIS:** Die Kamera ist nicht auf allen Modellen verfügbar.

Abmessungen und Gewichte

	USA	Metrisch
Länge	4,61 Zoll	117 mm
Breite	2,37 Zoll	60,3 mm

	USA	Metrisch
Tiefe	0,69 Zoll	17,5 mm
Gewicht	• Mit Akku: 5,1 oz • Ohne Akku: 4,021 oz	• Mit Akku: 145 g • Ohne Akku: 114 g

Betriebsumgebung

		USA	Metrisch
Temperatur	Bei Betrieb	14 bis 131 °F	-10 bis 55 °C
	Außer Betrieb	4 bis 140 °F	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bei Betrieb	85 % RH	85 % RH
	Außer Betrieb	90 % RH	90 % RH

20 Zulassungshinweise

FCC-Hinweis

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Änderungen

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

Kabel

To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with shielded cables having metallic RFI/EMI connector hoods.

Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (Nur USA)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If you have questions about the product that are *not* related to this declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, TX 77269-2000

or call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

For questions regarding this FCC declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, TX 77269-2000

or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

Hinweis für Kanada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

EU-Hinweis

Produkte mit dem CE-Kennzeichen entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- EG-Richtlinie Niederspannung (2006/95/EG)
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Die CE-Konformität dieses Produkts ist nur dann gegeben, wenn es mit dem richtigen von HP bereitgestellten Netzteil mit CE-Kennzeichnung betrieben wird.

Wenn dieses Produkt mit Telekommunikationsfunktionen ausgestattet ist, erfüllt es außerdem die notwendigen Anforderungen der folgenden EU-Richtlinie:

- R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

Die Erfüllung dieser Richtlinien impliziert Konformität mit den harmonisierten europäischen Standards (Europäische Normen), die in der von HP für dieses Produkt oder diese Produktfamilie

herausgegebenen EU-Konformitätserklärung aufgeführt sind. Diese Konformität wird durch eines der Konformitätskennzeichnungen auf dem Produkt bestätigt.

- Diese CE-Kennzeichnung gilt für Produkte, die nicht für die Telekommunikation eingesetzt werden sowie für EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte (z. B. Bluetooth®).

- Diese CE-Kennzeichnung gilt für nicht EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte.

  *Falls zutreffend, wird eine Kennnummer der benannten Stelle verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf dem Zulassungsetikett auf dem Produkt.

  Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Deutschland

Die Telekommunikationsfunktionen dieses Produkts können in den folgenden EU- und EFTA-Ländern genutzt werden:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.

Produkte mit 2,4-GHz-Wireless-LAN-Geräten

Frankreich

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions: Cet equipement peut être utilisé a l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environement exterieur, les frequences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9) peuvent être utilisé. Pour les dernieres restrictions, voir http://www.arcep.fr.

Der Betrieb dieses Produkts im 2,4-GHz-WLAN unterliegt gewissen Einschränkungen: Dieses Produkt kann in geschlossenen Räumen im gesamten Frequenzband von 2400 MHz bis 2483,5 MHz (Kanäle 1-13) verwendet werden. Bei einer Verwendung im Freien darf nur das Frequenzband von 2400 MHz bis 2454 MHz (Kanäle 1-9) verwendet werden. Informationen zu den aktuellen Einschränkungen finden Sie unter http://www.arcep.fr.

Italien

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Für die Verwendung ist eine Lizenz erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an die für die Frequenzplanung und -verwaltung zuständige Behörde (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Warnhinweise zu Akkus und Batterien

⚠ **VORSICHT!** **AKKU** Dieses HP iPAQ Gerät enthält einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Wird der Akku unsachgemäß behandelt, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus, um Verletzungen zu vermeiden. Ersetzen Sie ihn nur durch einen HP Ersatzakku.

△ **ACHTUNG:** Bei Ersatz durch einen falschen Akku besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus den Anleitungen entsprechend.

Akkuentsorgung

HP ermutigt Kunden zum Recycling von Elektronikschrott, original HP Druckkassetten und Akkus. Weitere Informationen zu Recycling-Programmen finden Sie im Internet unter http://www.hp.com/recycle.

Entsorgung von Akkus und Batterien

⚠ **VORSICHT!** Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht über den Hausmüll. Befolgen Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung von Computerakkus.

Entsorgung von Elektronikschrott durch private Haushalte

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

التخلص من مخلفات ا جهزة من قبل المستخدمين في منازلهم الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز على المنتج أو على علبته إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع باقي النفايات المنزلية. عوضا عن ذلك، تقع على عاتقك مسؤولية التخلص من مخلفات الأجهزة بتسليمها لمركز الجمع المعين لغرض إعادة تصنيع المخلفات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويؤدي جمع مخلفات الأجهزة وإعادة تصنيعها، عندما يحين أوان التخلص منها، إلى مساعدتك في المحافظة على الموارد الطبيعية ويضمن إعادة تصنيعها بشكل يحمي الصحة البشرية والبيئة. للحصول على معلومات حول أماكن تسليم مخلفات الأجهزة بغرض إعادة تصنيعها، يرجى الاتصال بمكتب البلدية المحلية، أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر حيث اشتريت المنتج.

Likvidace zařízení soukromými domácími uživateli v Evropské unii

Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen spolu s ostatním domácím odpadem. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Okamžité třídění a recyklace odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit brugte udstyr ved at aflevere det ved et autoriseret indsamlingssted med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Den særskilte indsamling og genbrug af dit brugte udstyr i forbindelse med bortskaffelsen er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at udstyret genbruges på en måde, som beskytter helbred og miljø. Yderligere oplysninger om steder, hvor du kan aflevere dit brugte udstyr med henblik på genbrug, kan du få på dit lokale kommunekontor, hos renovationsfirmaet for dit lokalområde eller den butik, hvor du købte produktet.

Seadmete jäätmete kõrvaldamine eramajapidamistes Euroopa Liidus

See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kõnealust toodet ei tohi koos teiste majapidamisjäätmetega kõrvaldada. Teie kohus on oma seadmete jäätmed kõrvaldada, viies need elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtmiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete jäätmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmine kõrvaldamise ajal aitab kaitsta loodusvarasid ning tagada, et ringlussevõtmine toimub viisil, mis kaitseb inimeste tervist ning keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu oma seadmete jäätmed ringlussevõtmiseks viia, võtke palun ühendust oma kohaliku linnakantselei, majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistuse või kauplusega, kust Te toote ostsite.

Laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Jos tuotteessa tai sen pakkauksessa on tämä merkki, tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tällöin hävitettävä laite on toimitettava sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen käsittely ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laite kierrätetään tavalla, joka estää terveyshaitat ja suojelee luontoa. Lisätietoja paikoista, joihin hävitettävät laitteet voi toimittaa kierrätettäväksi, saa ottamalla yhteyttä jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne

Le symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité de mettre au rebut vos appareils en les déposant dans les centres de collecte publique désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut indépendamment du reste des déchets contribue à la préservation des ressources naturelles et garantit que ces appareils seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Entsorgung von Altgeräten aus privaten Haushalten in der EU

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Benutzer sind verpflichtet, die Altgeräte an einer Rücknahmestelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schützt. Informationen dazu, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα άλλα οικιακά σας απορρίμματα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού σας κατά την απόρριψη θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να παραδώσετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Készülékek magánháztartásban történő selejtezése az Európai Unió területén

A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskori begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint biztosítja a selejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes szem ételtakarító vállalattól, illetve a terméket elárusító helyen kaphat.

Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea

Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire permette di proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Vartotojų iš privačių namų ūkių įrangos atliekų šalinimas Europos Sąjungoje

Šis simbolis ant gaminio arba jo pa kuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Šalintinas įrangos atliekas privalote pristatyti į specialią surinkimo vietą elektros ir elektroninės įrangos atliekoms perdirbti. Atskirai surenkam os ir perdirbamos šalintinos įrangos atliekos padės saugoti gamtinius išteklius ir užtikrinti, kad jos bus perdirbtos tokiu būdu, kuris nekenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Jeigu norite sužinoti daugiau apie tai, kur galima pristatyti perdirbtinas įrangos atliekas, kreipkitės į savo seniūniją, namų ūkio atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Nolietotu iekārtu iznīcināšanas noteikumi lietotājiem Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās

Šāds simbols uz izstrādājuma vai uz tā iesaiņojuma norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Jūs atbildat par to, lai nolietotās iekārtas tiktu nodotas speciāli iekārtotos punktos, kas paredzēti izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanai otrreizējai pārstrādei. Atsevišķa nolietoto iekārtu savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un garantēs, ka šīs iekārtas tiks otrreizēji pārstrādātas tādā veidā, lai pasargātu vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu, kur nolietotās iekārtas var izmest otrreizējai pārstrādei, jāvēršas savas dzīves vietas pašvaldībā, sadzīves atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kurā izstrādājums tika nopirkts.

Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van uw afgedankte apparatuur bij een inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en elektronische apparatuur. Door uw oude apparatuur apart aan te bieden en te recyclen, kunnen natuurlijke bronnen worden behouden en kan het materiaal worden hergebruikt op een manier waarmee de volksgezondheid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met uw gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling.

Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland

Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet ikke må kastes med vanlig husholdningsavfall. I stedet er du ansvarlig for at utbrukt utstyr leveres inn til et angitt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Denne separate innsamlingen og resirkuleringen av utbrukt utstyr vil bidra til å bevare naturressursene - resirkuleringen foretas på en måte som beskytter menneskelig helse og miljø. For å få vite hvor du kan levere inn utbrukt utstyr for resirkulering, vennligst ta kontakt med det lokale kommunekontoret, renovasjonsvesenet eller forretningen der du kjøpte produktet.

Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Destruição, por Utilizadores na União Europeia, de Equipamento Usado no Lixo Doméstico

Este símbolo, no produto ou na respectiva embalagem, indica que este material não deve ser destruído com outro lixo doméstico. É da sua responsabilidade destruir o equipamento usado levando-o para um local de recolha apropriado, destinado à reciclagem de produtos eléctricos e electrónicos usados. A recolha e reciclagem separada do seu equipamento doméstico quando da destruição, ajudará a preservar os recursos naturais e a assegurar que ele é reciclado através de um processo que protege a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode colocar o seu equipamento usado para reciclagem, contacte a entidade responsável local, o serviço de destruição do lixo doméstico, ou a loja onde adquiriu o produto.

Утилизация оборудования владельцами частных домов в странах Европейского Союза

Этот символ на изделии или его упаковке означает, что изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вы обязаны сдать ненужное оборудование в специальный пункт приема и утилизации электрооборудования. Отделение ненужного электрооборудования от прочего бытового мусора и его отдельная утилизация помогут сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку отходов безопасным для здоровья человека и окружающей среды способом. За дополнительной информацией о том, куда можно сдать ненужное электрооборудование, обращайтесь в администрацию города, местную службу утилизации отходов или магазин, где было приобретено изделие.

Bortskaffande av avfallsprodukter från användare i privathushåll inom Europeiska Unionen

Om den här symbolen visas på produkten eller förpackningen betyder det att produkten inte får slängas på samma ställe som hushållssopor. I stället är det ditt ansvar att bortskaffa avfallet genom att överlämna det till ett uppsamlingsställe avsett för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter. Separat insamling och återvinning av avfallet hjälper till att spara på våra naturresurser och gör att avfallet återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Kontakta ditt lokala kommunkontor, din närmsta återvinningsstation för hushållsavfall eller affären där du köpte produkten för att få mer information om var du kan lämna ditt avfall för återvinning.

Odstranjevanje odslužene opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji

Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Nasprotno, odsluženo opremo morate predati na zbirališče, pooblaščeno za recikliranje odslužene električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odslužene opreme prispeva k ohranjanju naravnih virov in zagotavlja recikliranje te opreme na zdravju in okolju neškodljiv način. Za podrobnejše informacije o tem, kam lahko odpeljete odsluženo opremo na recikliranje, se obrnite na pristojni organ, komunalno službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Likvidácia vyradených zariadení v domácnostiach v Európskej únii

Symbol na výrobku alebo jeho balení označuje, že daný výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať vyradené zariadenie v zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia vyradených zariadení prispieva k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečuje, že recyklácia sa vykonáva spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o zberných miestach na recykláciu vyradených zariadení vám poskytne miestne zastupiteľstvo, spoločnosť zabezpečujúca odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste si výrobok zakúpili.

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios particulares en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de la casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirá a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Avrupa Birliği'nde Hurda Donanımların Özel Konutlardaki Kullanıcılar Tarafından Elden Çıkarılması

Tento Ürünün veya ambalajının üzerinde ki bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılma ması gerektiğini belirtir. Hurda donanımınızın elektrikli ve elektronik hurda donanımları geri dönüştürmek için belirlenmiş toplama merkezlerine teslim edilmesi, sizin sorumluluğunuzdadır. Elden çıkardığ ınız hurda donanımınızın ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan bir yöntemle geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Hurda donanımınızı teslim edebileceğiniz geri dönüşüm merkezleri hakkın da ayrıntılı bilgi için lütfen bölgenizdeki belediye makamlarına, ev atıklarınızı toplayan kuruluşa veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Warnhinweise zum Gerät

⚠ **VORSICHT!** So verringern Sie die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden und Geräteschäden:

Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen oder das Synchronisationskabel vom Hostcomputer entfernen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel oder andere Kabel. Verlegen Sie diese auf solche Weise, dass niemand versehentlich darauf treten oder über sie stolpern kann.

Ziehen Sie nicht an einem Netzkabel oder einem anderen Kabel. Ziehen Sie das Kabel stets am Stecker bzw. am Gehäuse des Netzteils aus der Steckdose.

Verwenden Sie für den Anschluss des HP iPAQ keine Spannungswandler, die für Elektrokleingeräte vertrieben werden.

Warnhinweis zur Audiofunktion

⚠ **VORSICHT!** Die Nutzung dieses Geräts bei großer Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Um das Risiko eines Hörschadens zu minimieren, sollten Sie die Audiofunktion nicht über längere Zeit bei voller Lautstärke nutzen.

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor der Verwendung von Headsets oder Ohrhörern die Lautstärke immer zurücksetzen. Die Lautstärke wird nicht von allen Kopfhörern gleich wiedergegeben, auch wenn die Lautstärkeneinstellung identisch ist.
- Das Ändern der Standardaudio- oder -Equalizer-Einstellungen kann die Lautstärke erhöhen und sollte mit Bedacht vorgenommen werden.
- Headsets oder Ohrhörer für dieses Produkt sollten die Grenzwerte für Kopfhörer in der Norm EN 50332-2 einhalten.
- HP empfiehlt die Verwendung des Headsets mit der Teilenummer 455673-001, das im Lieferumfang Ihres HP iPAQ enthalten ist und die Norm EN 50332-1 erfüllt.

LED-Produkt der Klasse 1

Hinweis für Flugreisen

Die Erlaubnis zum Einsatz von elektronischen Geräten in Flugzeugen liegt im Ermessen der jeweiligen Luftfahrtgesellschaft.

Elektronische medizinische Geräte

Wenn Sie einen Herzschrittmacher, ein Hörgerät oder ein anderes elektronisches medizinisches Gerät verwenden müssen, erkundigen Sie sich beim Hersteller des jeweiligen Geräts, ob das Gerät gegen RF-Energie abgeschirmt ist. Schalten Sie Ihren HP iPAQ in medizinischen Einrichtungen oder Krankenhäusern aus, wenn Sie durch entsprechende Aushänge dazu aufgefordert werden.

Hinweis zu spezifischen Absorptionsraten (SAR)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR FUNKFREQUENZEMISSIONEN.

Bei Ihrem mobilen Gerät handelt es sich um einen Funksender und -empfänger. Bei der Entwicklung und Herstellung dieses Geräts wurden die von internationalen Richtlinien (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt. Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen zulässige Hochfrequenzenergiewerte für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen mithilfe von regelmäßigen und gründlichen Auswertungen wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Richtlinien umfassen einen deutlichen Sicherheitsspielraum, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

Die in den Richtlinien zu Frequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit namens SAR (Specific Absorption Rate). Der in den internationalen Richtlinien angegebene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg*. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Gerät mit allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Sendeleistung arbeitet. Obwohl der SAR-Wert bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Bedienen des Geräts weit unter dem Höchstwert liegen. Der Grund dafür ist, dass das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist.

Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an der Basisstation befinden, desto niedriger ist die Energieabgabe des Geräts. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft wird, muss eine Erfüllung der europäischen R&TTE-Direktive nachgewiesen werden. Eine wichtige Anforderung dieser Direktive ist der Schutz der Gesundheit sowie die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien zur Funkfrequenzemission bei normalem Gebrauch am Ohr oder bei körperferner Handhabung. Wird nicht der im Lieferumfang des Produkts enthaltene HP Gürtelclip verwendet, sondern eine andere Tasche, ein anderer Gürtelclip oder eine andere Halterung, ist darauf zu achten, dass kein Metall enthalten ist.

Der nicht-FCC SAR-Grenzwert für öffentliche Mobilgeräte beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) (oder 0,02 Watt pro 10 Gramm Körpergewebe). Die Richtlinien beinhalten eine Sicherheitsmarge, um einen zusätzlichen Schutz der Öffentlichkeit zu gewährleisten und Abweichungen bei den Messungen zu berücksichtigen. Die SAR-Werte können je nach nationalen Berichtsanforderungen und Netzband variieren.

Hinweise zu drahtlosen Geräten

In manchen Umgebungen ist die Verwendung von Geräten, die Funksignale aussenden, möglicherweise verboten oder eingeschränkt. Dies kann gelten an Bord von Flugzeugen, in Krankenhäusern, in der Umgebung von Explosivstoffen oder unter anderen gefährlichen Bedingungen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Vorschriften für die Verwendung des Geräts gelten, fragen Sie vor dem Einschalten um die Erlaubnis.

U.S. Regulatory Wireless Notice

⚠ **VORSICHT!** **Exposure to Radio Frequency (RF) Radiation** The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized. No metallic body accessories are allowed and 1.5 cm spacing between PDA and the body must be maintained to satisfy RF Exposure. The highest non-FCC SAR value for this device when tested for use at the ear is 1.25 W/kg (1g).

This PDA has been tested and demonstrated compliance when WLAN with Bluetooth and GSM with Bluetooth are transmitting simultaneously. The highest FCC SAR value for this device when tested for use at the head is 1.47 W/kg and when tested for use at the body is 1.52 W/kg. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Zulassungshinweis für drahtlose Geräte – Kanada

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Hinweis für Brasilien

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL.

Hinweise zu drahtlosen Geräten für Singapur

- Switch off your cellular telephone when in an aircraft. The use of cellular telephones in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network, and is illegal. Failure to observe this instruction may lead to suspension or denial of cellular services to the offender, or legal action or both.
- Users are advised not to use the equipment when at a refueling point.
- Users are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants, or where blasting operations are in progress.
- The use of the Alert device to operate a vehicle’s lights or horn on public roads is not permitted.

- It is advised that a handheld microphone or telephone handset should not be used by the driver while the vehicle is moving, except in an emergency. Speak only into a fixed, neck slung or clipped-on microphone when it would not distract your attention from the road.
- As with other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory operation of the equipment and for the safety of personnel, it is recommended that no part of the human body be allowed to come too close to the antenna during operation of the equipment.

Hinweis für Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL 0120-014121

Wireless-LAN-802.11b-Geräte

Wireless-LAN-802.11g-Geräte

Bluetooth-Geräte

Hinweis für Taiwan DGT

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十四條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十七條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

註：

1. SAR 標準值 2.0W/Kg；
送測產品實測值為：0.791 W/Kg。
2. 減少電磁波影響，請妥適使用。

Hinweis für Korea

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

21 Häufig gestellte Fragen

Ich habe Probleme, meinen HP iPAQ einzuschalten. Was muss ich tun?

Ihr HP iPAQ hat offensichtlich Probleme mit dem Akku. Prüfen Sie Folgendes:

- Ist der Akku geladen? Wenn die LED-Anzeige auf Ihrem HP iPAQ rot blinkt, ist der Ladestand des Akkus niedrig. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Akku vollständig aufladen. Die grüne LED-Anzeige zeigt an, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Ist der Akku korrekt installiert? Stellen Sie sicher, dass die Kontakte am Akku an den Anschlüssen im Akkufach ausgerichtet sind. Weitere Informationen finden Sie unter „Schritt 2: Einsetzen des Akkus und Anbringen der Akkuabdeckung“ auf Seite 9.
- Sind die Kontakte am Akku und die Anschlüsse im Akkufach sauber? Falls sie verschmutzt sind, lassen Sie sie von Ihrem Händler reinigen.
- Versuchen Sie, den Akku über das Netzteil aufzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter „Schritt 3: Aufladen des Akkus“ auf Seite 10.
- Führen Sie einen Hard-Reset auf Ihrem HP iPAQ durch, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** und die Taste **Reset** gleichzeitig drücken und gedrückt halten. Achten Sie darauf, zuerst die **Ein-/Ausschalttaste** zu drücken und gedrückt zu halten, bevor Sie die Taste **Reset** drücken und gedrückt halten. Schalten Sie anschließend Ihren HP iPAQ ein.

Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen. Wie kann ich dieses Problem beheben?

Wenn Sie Probleme haben, Anrufe zu tätigen oder zu empfangen, prüfen Sie Folgendes:

- Besteht ein guter Empfang des Netzsignals? Möglicherweise befinden Sie sich in geschlossenen Räumen. Gehen Sie in diesem Fall auf offenes Gelände oder näher ans Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter „Überprüfen der Verbindung und Signalstärke“ auf Seite 28.
- Ist das Netz richtig eingerichtet? Versuchen Sie, das Netz manuell auszuwählen, falls erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter „Anzeigen verfügbarer Telefonnetze“ auf Seite 31.
- Haben Sie die Funktionen **Feste Rufnummern**, **Rufumleitung** und **Anrufsperre** aktiviert? Falls ja, deaktivieren Sie diese Funktionen vorübergehend.
- Verwenden Sie zwei SIM-Karten, wobei bei der einen Karte die Funktion **SIM PIN aktivieren** aktiviert und bei der anderen Karte die Funktion **SIM PIN aktivieren** deaktiviert ist? Falls ja, deaktivieren Sie die Funktion **SIM PIN aktivieren** vorübergehend. Weitere Informationen finden Sie unter „Ändern der SIM-PIN“ auf Seite 28.
- Ist Ihr HP iPAQ auf Flugmodus umgeschaltet? Falls ja, deaktivieren Sie den Flugmodus. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden des Verbindungsmanagers“ auf Seite 74.

Ich habe Probleme, eine Internetverbindung herzustellen. Was muss ich tun?

Wenn Sie Probleme haben, eine Internetverbindung herzustellen, prüfen Sie Folgendes:

- Besteht ein guter Empfang des Netzsignals? Möglicherweise befinden Sie sich in geschlossenen Räumen. Gehen Sie in diesem Fall auf offenes Gelände oder näher ans Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter „Überprüfen der Verbindung und Signalstärke“ auf Seite 28.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Datendienst von Ihrem Netzbetreiber abonniert haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie im Datenprofil korrekte Einstellungen vorgenommen haben, wie zum Beispiel APN und IP-Adresse.

Die Sprache ist nicht deutlich zu hören. Wie kann ich dieses Problem beheben?

Besteht ein guter Empfang des Netzsignals? Möglicherweise befinden Sie sich in geschlossenen Räumen. Gehen Sie in diesem Fall auf offenes Gelände oder näher ans Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter „Überprüfen der Verbindung und Signalstärke“ auf Seite 28.

Wenn Sie die Sprache nicht deutlich hören können, überprüfen Sie, ob die Anrufstummschaltung deaktiviert ist.

Wenn ich Anrufe auf meinem iPAQ entgegennehme, kann der Anrufer meine Stimme nicht deutlich hören. Woran liegt das?

Wenn der Anrufer Ihre Stimme nicht deutlich hören kann, überprüfen Sie, ob die Anrufstummschaltung deaktiviert ist.

Ich kann bestimmte Anruffunktionen nicht verwenden. Was muss ich tun?

Um bestimmte fortgeschrittene Anruffunktionen, wie **Rufumleitung** und **Anrufsperre**, zu nutzen, müssen Sie diese Dienste bei Ihrem Netzbetreiber abonnieren.

Warum höre ich während eines Telefonats Geräusche im Hintergrund?

Geräusche im Hintergrund treten möglicherweise auf, wenn Sie den HP iPAQ in der Nähe von elektrischen Geräten, wie einem Mikrowellengerät, Lautsprecher oder Fernsehgerät, verwenden. Vermeiden Sie es, den HP iPAQ in der Nähe solcher Geräte zu verwenden, da sich dies nachteilig auf die Sprachqualität auswirkt.

Wie kann ich die Standby-Zeit und Sprechzeit meines HP iPAQ verbessern?

Befolgen Sie die unten angegebenen Richtlinien, um die Standby- und Sprechzeit Ihres HP iPAQ zu verbessern.

- Der HP iPAQ verbraucht unter Umständen mehr Strom, wenn der Signalempfang schlecht ist. Suchen Sie möglichst offenes Gelände auf, wenn Sie den HP iPAQ verwenden.
- Wenn Sie einen neuen Akku verwenden, kann es mehrere Auflade- und Entladevorgänge dauern, bis er den optimalen Akkuladestand erreicht. Verwenden Sie den HP iPAQ erst, nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde. Die grüne LED-Anzeige gibt an, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Wenn der Akku sehr alt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Verwenden Sie Ihren HP iPAQ möglichst nicht in Umgebungen mit extrem hoher oder niedriger Temperatur. Die Effizienz des Akkus kann durch extreme Temperaturen beeinträchtigt werden. Weitere Informationen über die Betriebstemperaturen Ihres HP iPAQ finden Sie unter „Betriebsumgebung“ auf Seite 112.

Warum ist der HP iPAQ manchmal langsam?

Es wird ein freier Speicherplatz von mindestens 1,5 bis 2 MB auf Ihrem HP iPAQ empfohlen, damit das Gerät effizient funktioniert. Um den freien Speicherplatz zu ermitteln, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher**.

Denken Sie daran, alte E-Mail-Nachrichten und Bilder von Ihrem HP iPAQ zu löschen oder zu verschieben, um mehr freien Speicherplatz zu erhalten. Wenn mehrere Anwendungen auf Ihrem HP iPAQ aktiv sind, schließen Sie einige Anwendungen, um mehr freien Speicherplatz zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter „Öffnen und Schließen von Programmen“ auf Seite 18 und „Installieren und Entfernen von Programmen“ auf Seite 17.

Ich habe Probleme mit dem Laden des Akkus. Was muss ich tun?

Wenn Sie Probleme mit dem Laden Ihres Akkus haben, prüfen Sie Folgendes:

- Ist das Ladegerät korrekt mit dem Lade-Anschluss des HP iPAQ verbunden? Weitere Informationen über das Aufladen des Akkus finden Sie unter „Schritt 3: Aufladen des Akkus“ auf Seite 10
- Ist das Kabel des Ladegeräts beschädigt?
- Ist der Akku sehr alt? Wenn ja, ersetzen Sie ihn durch einen neuen, und versuchen Sie es erneut.

Ich kann den HP iPAQ nicht mit meinem PC synchronisieren. Was muss ich tun?

Um die ActiveSync-Funktion mit Windows XP zu verwenden, aktualisieren Sie Ihren Computer mit der neuesten Version von ActiveSync. Es wird ActiveSync 4.5 oder eine neuere Version empfohlen.

Um die WMDC-Funktion mit Windows Vista zu verwenden, aktualisieren Sie Ihren Computer mit der neuesten Version von WMDC. Es wird WMDC 6.1 oder eine neuere Version empfohlen.

Informationen zu den neuesten Versionen finden Sie unter http://www.microsoft.com/downloads.

Welche Faktoren führen zu einer Verschlechterung des GPS-Signals und beeinträchtigen die Genauigkeit?

Das GPS-Signal wird unter folgenden Bedingungen verlangsamt:

- Wenn es vor dem Erreichen des Empfängers von Objekten wie hohen Gebäuden oder großen Gesteinsoberflächen reflektiert wird. Die Leistung wird beeinträchtigt, wenn das Gerät in Fahrzeugen mit Windschutzscheiben aus Thermalglas verwendet wird. Das Thermalglas verhindert, dass das GPS-Signal das Gerät erreicht.
- Wenn Sie sich in geschlossenen Räumen, unter Wasser oder unter Tage befinden.
- Wenn beim Herstellen der Verbindung mehrere Anwendungen aktiv sind.

Mein HP iPAQ wurde während der WMDC-Installation verbunden. WMDC startet nach der Installation jedoch nicht.

Manchmal müssen Sie nach einem Upgrade das Gerät trennen und erneut anschließen, damit WMDC gestartet wird.

Kann ich eine aktive Verbindung zwischen dem HP iPAQ und einem Computer das erste Mal über Bluetooth herstellen?

Nein, die erste Verbindung zwischen Ihrem HP iPAQ und dem Computer muss mithilfe des Mini-USB-Synchronisationskabels mit ActiveSync für Windows XP und WMDC für Windows Vista erfolgen. Danach können Sie Bluetooth für künftige Verbindungen konfigurieren.

22 Sicherheitsinformationen

Zur Vermeidung der Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden und Geräteschäden beachten Sie die in diesem Dokument angegebenen Sicherheitsvorkehrungen.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Servicekennzeichen: Sofern nicht anderweitig in Ihrer Produktdokumentation angegeben, nehmen Sie selbst keine Reparaturen an Ihrem Produkt vor. Beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen, die mit ⚠ gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr eines Stromschlages. Reparaturinformationen über Komponenten in diesen Fächern erhalten Sie von HP Customer Care.

Kundendienst für beschädigte Produkte anfordern: Schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie den Netzstecker und fordern Sie unter folgenden Bedingungen den Kundendienst von einem Servicepartner an:

- Das Kabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit ist in das Produkt gelangt.
- Ein Gegenstand ist in das Produkt gefallen.
- Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Produkt wurde fallen gelassen oder beschädigt.
- Es sind deutliche Anzeichen einer Überhitzung zu erkennen.
- Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl Sie sich an die Betriebsanleitung halten.

Vermeiden Sie Wärmequellen: Das Produkt sollte nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Wärmezähler, Öfen und andere Wärme erzeugende Produkte (wie Verstärker) gestellt werden.

Lassen Sie das Produkt abkühlen: Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie die Abdeckungen entfernen und interne Komponenten berühren.

Vermeiden Sie feuchte Bereiche: Verwenden Sie das Produkt niemals in feuchten Bereichen.

Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt: Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Steckplätze oder anderen Öffnungen des Produkts.

Blockieren Sie keine Öffnungen: Steckplätze und Öffnungen dienen der Belüftung. Blockieren Sie diese Öffnungen nicht, um Überhitzung zu vermeiden. Durch Verwendung eines Computers auf einer weichen Oberfläche, wie einem Kissen, einer Decke, einem Teppich oder einem dicken Kleidungsstück, kann die Luftzufuhr blockiert werden.

Reinigen Sie das Produkt ordnungsgemäß: Ziehen Sie vor dem Reinigen des Produkts den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Reinigen Sie die äußeren Komponenten mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie jedoch NIEMALS Wasser direkt auf dem Produkt oder einem LCD-Bildschirm.

Verwenden Sie empfohlenes Montagezubehör: Verwenden Sie das Produkt nicht auf einem instabilen Tisch, Wagen, Gestell, Stativ oder einer Halterung. Montieren Sie das Produkt den Anleitungen des Herstellers entsprechend, und verwenden Sie vom Hersteller empfohlenes Montagezubehör.

Verwenden Sie das Produkt mit zugelassenen Geräten: Verwenden Sie Ihr Produkt nur mit Computern und Zubehörteilen, die für Ihr Produkt geeignet sind.

Stellen Sie die Lautstärke ein: Setzen Sie vor der Verwendung von Headsets oder Ohrhörern die Lautstärke immer zurück.

Sicherheitsvorkehrungen für Kabel und Zubehör

⚠ **VORSICHT!** Zur Verringerung der Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät versuchen Sie nicht, das Produkt mit einem für Haushaltsgeräte üblichen Spannungswandler zu betreiben.

Verwenden Sie die richtige Netzspannung: Ein Produkt sollte nur mit der auf dem Hinweisschild für elektrische Leistungsdaten angegebenen Netzspannung betrieben werden. Wenn Sie sich in Bezug auf die erforderliche Netzspannung nicht sicher sind, wenden Sie sich an HP Customer Care, Ihren Servicepartner oder das örtliche Stromversorgungsunternehmen. Bei einem mit Akkuleistung oder anderen Quellen betriebenen Produkt ziehen Sie die Betriebsanleitung für das Produkt zu Rate.

Vermeiden Sie eine Überlastung des elektrischen Schaltkreises: Sorgen Sie dafür, dass Steckdosen, Mehrfachsteckdosen oder Anschlussstecker nicht überlastet werden. Die gesamte Systemlast darf 80 % des Zweigstromkreiswertes nicht überschreiten. Bei Verwendung einer Mehrfachsteckdose sollte die Last 80 % der Eingangsleistung der Mehrfachsteckdose nicht überschreiten.

Halten Sie die Richtwerte für Verlängerungskabel ein: Stellen Sie bei Verwendung eines Verlängerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose sicher, dass das Kabel oder die Steckdose mit der Nennleistung des Produkts übereinstimmt und dass die gesamte Nennleistung aller an das Verlängerungskabel und die Mehrfachsteckdose angeschlossenen Produkte 80 % der Nennleistungsgrenze des Verlängerungskabels oder der Mehrfachsteckdose nicht überschreitet.

Wählen Sie die korrekte Spannung: Stellen Sie sicher, dass sich der Spannungsschalter am Produkt in der für die verwendete Spannung richtigen Position befindet (115 V Wechselstrom oder 230 V Wechselstrom).

Verwenden Sie einen zugelassenen Netzadapter: Mit dem Produkt sollte nur ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil, ein von HP bereitgestelltes Ersatznetzteil oder ein als Zubehör von HP erworbenes Netzteil verwendet werden.

Verwenden Sie ein zugelassenes Netzkabel: Wenn Sie kein Netzkabel für Ihr Produkt erhalten haben, sollten Sie ein für Ihr Land zugelassenes Kabel erwerben.

Das Netzkabel muss für das Produkt und für die auf dem Hinweisschild für elektrische Leistungsdaten angegebene Netzspannung und Stromstärke zugelassen sein. Die Spannung und Stromstärke des Kabels sollte größer sein als die auf dem Hinweisschild des Produkts angegebene Spannung und Stromstärke. Darüber hinaus muss der Querschnitt der Leitung mindestens 0,75 mm²/18AWG betragen, und die Länge des Kabels muss zwischen 1,5 Meter und 2 Meter liegen. Wenn Sie Fragen zur Art des zu verwendenden Netzkabels haben, wenden Sie sich an HP Customer Care.

Verlegen Sie das Netzkabel sorgfältig: Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann und dass es nicht eingeklemmt wird. Achten Sie dabei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Netzkabel aus dem Produkt austritt.

Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose an: Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist. Wenn das Kabel aus drei Drähten mit Erdung besteht, muss auch die Steckdose geerdet sein. Deaktivieren Sie nicht den Erdungsstecker des Netzkabels, da dieser ein wichtiges Sicherheitsmerkmal darstellt.

Ziehen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß ab: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Ziehen Sie nicht an einem Netzkabel oder einem anderen Kabel. Ziehen Sie das Kabel immer am Netzstecker aus der Steckdose.

Sicherheitsvorkehrungen für Akkus

⚠ **VORSICHT!** Wird der Akku unsachgemäß behandelt, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus, um Verletzungen zu vermeiden. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus. Ersetzen Sie den Akku nur mit einem für diesen Computer zugelassenen Akku.

VORSICHT! Bei Ersatz durch einen falschen Akku besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie den Akku nur mit einem für dieses Produkt zugelassenen Akku.

VORSICHT! Halten Sie Akkus von Kindern fern.

Gehen Sie sorgsam mit Akkus um: Ersetzen Sie einen Akku nur mit einem für dieses Produkt zugelassenen Akku. Informationen zum Entfernen eines Akkus finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.

Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht über den Hausmüll. Befolgen Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung von Computerakkus.

In Europa entsorgen Sie Akkus über die öffentliche Müllabfuhr oder führen sie dem Recycling zu. Sie können sie auch an HP, Ihren Servicepartner oder deren Vertreter zurückgeben.

Sicherheitsvorkehrungen für Ladestationen

Vermeiden Sie eine instabile Montage: Stellen Sie einen Monitor mit einem instabilen Fuß oder einen Monitor, der über 25 Kilogramm wiegt, nicht auf ein Bildschirmgestell, es sei denn, das Gestell ist ausdrücklich für schwerere Monitore geeignet. Stellen Sie den Monitor stattdessen auf eine Arbeitsfläche neben der Ladestation.

Sicherheitsvorkehrungen für Produkte mit Wireless-Geräten

⚠ **VORSICHT!** **Belastung durch hochfrequente Strahlung**. Die Stärke der abgegebenen Strahlung der Wireless-Geräte liegt unterhalb der FCC-Grenzwerte für die Belastung durch hochfrequente Strahlung. Dennoch sollte das Gerät so betrieben werden, dass ein Kontakt mit Personen während des normalen Betriebs weitestgehend vermieden wird. Damit die Möglichkeit der Überschreitung der FCC-Grenzwerte für hochfrequente Strahlung vermieden wird, sollten sich Personen während des normalen Betriebs möglichst nicht näher als 20 cm bei der Antenne aufhalten.

Sicherheitsvorkehrungen für Produkte mit Modems, Telekommunikations- oder LAN-Zubehör

⚠ **VORSICHT!** Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen bei der Verwendung dieses Geräts zu vermeiden, beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehören:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Beispiel: In der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, eines Spülbeckens oder eines Waschbottichs, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbads.
- Verwenden Sie das Produkt möglichst nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch Blitzeinschlag.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um eine Gasleckage zu melden, während Sie sich in der Nähe der Leckstelle aufhalten.
- Ziehen Sie immer das Modemkabel ab, bevor Sie das Gerätegehäuse öffnen oder ein nicht isoliertes Modemkabel, eine nicht isolierte Buchse oder interne Komponente berühren.
- Wenn dieses Produkt nicht mit einer Telefonleitung ausgeliefert wurde, verwenden Sie nur eine Telekommunikationsleitung des Typs No. 26 AWG oder größer, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden.
- Schließen Sie kein Modem- oder Telefonkabel an der RJ-45-Buchse (Netzwerk) an.

Sicherheitsvorkehrungen für Produkte mit Lasergeräten

⚠ **VORSICHT!** Zusätzlich zu den bereits in diesem Abschnitt beschriebenen allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen sind bei Betrieb eines mit einer Lasereinheit ausgestatteten Produkts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Eine Nichteinhaltung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu Bränden, Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Informationen zur Reparatur von Lasereinheiten erhalten Sie von HP Customer Care.

Wenn Ihr Produkt mit Lasereinheiten ausgestattet ist, erfüllt es die entsprechenden Sicherheitsstandards, einschließlich IEC 60825. Im Hinblick auf den Laser erfüllt das Gerät die von den zuständigen Behörden für Laserprodukte der Klasse 1 festgelegten Leistungsstandards für Laserprodukte. Das Gerät sendet keinerlei gefährliches Licht aus. Der Laserstrahl ist in allen Bedienungs- und Wartungsmodi vollständig eingeschlossen.

CDRH-Bestimmungen

Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) (Abteilung für Geräte und radiologische Auswirkungen auf die Gesundheit) der U.S. Food and Drug Administration (US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) hat am 2. August 1976 Richtlinien für Laserprodukte veröffentlicht. Diese Richtlinien gelten für Laserprodukte, die nach dem 1. August 1976 hergestellt wurden. Alle in den USA vertriebenen Geräte müssen diesen Richtlinien entsprechen.

⚠ **VORSICHT!** Sämtliche Bedienungsvorgänge, Einstellungen und sonstige Vorgänge dürfen nur gemäß den Anleitungen dieses Dokuments oder des Installationshandbuchs des Laserprodukts vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer schädlichen Strahlenbelastung.

Dieses System wurde als Laserprodukt der Klasse 1 zertifiziert. Dieser Aufkleber ist auf dem Laserprodukt angebracht.

23 Pflege- und Wartungshinweise

Zur Vermeidung eventueller Schäden an Ihrem HP iPAQ und zur Erhaltung eines allgemeinen guten Zustands sollten Sie gewisse Hinweise beachten.

Verwenden des HP iPAQ

- Verwenden Sie Ihren HP iPAQ möglichst nicht in Umgebungen mit viel Staub sowie extrem hoher oder niedriger Temperatur.
- Verschütten Sie kein Wasser auf Ihrem HP iPAQ, und verwenden Sie ihn nicht im Regen.
- Entfernen Sie den Akku möglichst nicht, ohne zuvor den HP iPAQ ausgeschaltet zu haben.
- Setzen Sie den HP iPAQ keiner großen Krafteinwirkung oder starken Erschütterung aus.
- Halten Sie den HP iPAQ und sein Zubehör von Kindern fern.
- Stecken Sie keine Metallobjekte in den Lade-/Kommunikationsanschluss Ihres HP iPAQ. Kurzschluss und andere gefährliche Situationen können die Folge sein.

Reinigen des HP iPAQ

- Verwenden Sie zum Reinigen des HP iPAQ ein weiches, sauberes, leicht angefeuchtetes Tuch. Bringen Sie kein Wasser auf den HP iPAQ.
- Wischen Sie den HP iPAQ nicht mit ätzender Flüssigkeit oder grobkörnigen Mitteln ab. Die Außenfläche des HP iPAQ könnte beschädigt werden.

Tragen und Aufbewahren des HP iPAQ

- Lassen Sie Ihren HP iPAQ nicht in Umgebungen mit extrem hoher oder niedriger Temperatur liegen.
- Entfernen Sie den Akku aus dem HP iPAQ, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden. Bewahren Sie den HP iPAQ und den Akku an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.

Verwenden von Zubehör

- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres HP iPAQ Originalakkus und -Ladegeräte von HP.
- Verwenden Sie Akku und Ladegerät des HP iPAQ nicht für andere Zwecke.
- Informationen zum Zubehör für Ihren HP iPAQ finden Sie unter http://www.hp.com/go/ipaqattach.

Index

Symbole/Zahlen

2,4 GHz Wireless-LAN-Geräte 116
2,4-GHz-WLAN-Geräte 116
3-Wege-Daumenrad
  HP iPAQ verwenden 22

A

Abmessungen und Gewichte 111
Akku
  Aufladen 10
  Energiespartipps 21
  Herausnehmen 8
  Installieren 9
Ändern der Ländereinstellungen
  Einstellungen 16
Anruffunktionen
  Anklopfen 23
  Anruf annehmen 22
  Anrufen 22
  Anruf gehalten 25
  Anrufliste 27
  Anruf stummschalten 25
  Datenanrufe 25
  Internationale Rufnummern wählen 26
  Konferenzschaltung 26
  Kontakt anrufen 23
  Kurzwahl 24
  Notrufe 24
  Nummer erneut wählen 23
  Über den Bildschirm „Heute“ anrufen 23
  Über den Bildschirm „Kontakte“ anrufen 23
  Über eine Hyperlinknummer anrufen 26
Anrufliste
  Anrufdetails anzeigen 27
  Anrufen 27
  Anrufe verwalten 27
Anwendungen
  Audio-Applet 100
  Beleuchtung 110
  HP Anwendungen 94
  Internet Explorer 101, 107
  Internet Sharing 106
  Office Mobile-Anwendungen 103
  Remote Desktop Mobile 102
  Sicherheitszertifikate verwalten 100
  SIM Manager 109
  SIM Toolkit 109
  SMS Cell Broadcast 109
  Spiele 105
  Stromversorgung 109
  Tastensperre 101
  Voice Commander 101
  Windows Live Messenger 107
  Windows Media Player 102
Anzeigen der Uhr
  Einstellungen 19
Aufgaben
  Anzeigeoptionen einstellen 55
  Aufgabe als erledigt markieren 56
  Datum anzeigen 55
  Datum zuweisen 55
Austauschbarer, aufladbarer Akku 2

B

Beleuchtung 17
Besitzerinformationen
  Anpassen 16
Betriebssystem, Informationen 20
Betriebsumgebung 112
Bildlaufgeschwindigkeit
  Einstellungen 20
Bluetooth
  Begriffe 77
  COM-Port 81
  Dienste 81
  Einstellungen 78
  Geräteprofile 80
  HP iPAQ als drahtloses Modem verwenden 80
  Mit einem Computer verbinden 78
  Ordner gemeinsam nutzen 81
  Partnerschaften 78
  Partnerschaften bearbeiten 80

C

CD, Einführung 2

E

Einführung in die Grundlagen
  Bildschirm „Heute“ 13
  HP iPAQ anpassen 15
  Text eingeben 13
Einrichten
  E-Mail mit Exchange Server 58
  Internet-E-Mail 59
Einrichten, Anleitungen
  Einschalten 10
Einstellungen
  Netzwerkeinstellungen 31
E-Mail
  Neues Konto erstellen 59
Energieverwaltung
  Beleuchtung einstellen 17
  Einstellungen 17
Erstellen und Zuordnen einer Kategorie
  Einstellungen 19
Erweiterte Einstellungen
  Automatische Verbindungswahl 87
  Drahtloser Zugriffspunkt (WAP)-Gateway 87
  Erweiterte Proxyeinstellungen konfigurieren 88
  Intranet-URL ändern 87
  Mit Intranet-URLs verbinden 86
EU-Hinweise 114

F
Favoriten 107
Federal Communications Commission
cables 113
Hinweis 113
modifications 113
Fotos 38
Fragen und Antworten 129
Frankreich, 2,4-GHz-WLAN-Geräte 116
Freisprechfunktion 25

G
Gerätename
Anpassen 15
Google Maps
Google Search 92
Navigieren 91
Starten 91
Google Search
Starten 92
GPRS/EDGE
GPRS konfigurieren 82

H
Hintere Abdeckung 6
Hinweise
Brasilien 126
Europäische Union 114
Federal Communications Commission 113
HP iPAQ reinigen 138
HP iPAQ tragen und aufbewahren 138
HP iPAQ verwenden 138
Kanada 114, 126
Zubehör verwenden 138
Zulassung 113
Hinweise für Kanada 114, 126
Hinweis für Brasilien 126
HP Anwendungen
HP Asset Viewer 97
HP CertEnroller 98
HP Enterprise Mobility Agent 99
HP Help and Support 94
HP iPAQ DataConnect 97
HP iPAQ File Store 99
HP iPAQ Mobile Broadband Connect 99
HP iPAQ Ring Tone Manager 99
HP iPAQ Setup Assistant 95
HP iPAQ Tipps 98
HP Shortcuts 96
HP VoiceReply 94
HP Photosmart Mobile
Bilder anzeigen 43
Bilder zu Kontakten hinzufügen 45
Bilder zum Bildschirm „Heute“ hinzufügen 45
Diashow anzeigen 44
E-Mail-Bilder 44
Snapfish 45
Sprachmemo zu einem Bild hinzufügen 43
Von einer Speicherkarte drucken 44
HP Shortcuts
HP Shortcuts bearbeiten 96
HP Shortcuts verwenden 96

I
Internet-E-Mail
Konten löschen 61
Optionen für das Herunterladen von E-Mails ändern 61
Internet Sharing
Bluetooth-Verbindung zu einem Laptop 107
USB-Verbindung zu einem Laptop 106
Italien, 2,4-GHz-Wireless-LAN-Geräte 116

K
Kabelgebundenes Stereo-Headset 2
Kalender
Aufrufen 68
Standarderinnerungen festlegen 68
Tagestermine anzeigen 68
Termine aktualisieren 68
Termin löschen 69
Kamera
Bilder übertragen 41
Fotos anzeigen 38
Fotos aufnehmen 38
Kamera verwenden 38
Videorecorder verwenden 40
Kameralinse 6
Komponenten
Linke und rechte Seite 5
Ober- und Unterseite 4
Rückseite 6
Vorderseite 3
Konformitätserklärung 114
Kontakte
Bilder hinzufügen oder entfernen 72
E-Mail-Nachricht senden 71
Erstellen 70
Kontaktinformationen ändern 70
Kontaktliste 72
Kopieren 71
Löschen 70
Suchen 71
Textnachricht senden 72
Kontextmenüs
Einstellungen 19

L
Lautsprecher 6
Lautstärke
Ruftonlautstärke einstellen 16

M
Mailbox
E-Mail 25
Messaging verwenden
Nachrichten herunterladen 66
Nachrichten von einem Server herunterladen 66
Mini-USB-Lade-/Synchronisationskabel 2
MMS
MMS Composer 62
Modellnummer, Position 10
Modifications, Federal Communications Commission 113

N
Nachrichten
Anhänge empfangen 63

Besprechungsanfragen empfangen 64
Einrichten 58
E-Mails synchronisieren 58
Messaging verwenden 65
MMS 62
Nachrichten, Erläuterungen 57
Neues E-Mail-Konto erstellen 59
Onlineadressbuch 67
Ordner verwenden 57
Signatur erstellen oder ändern 64
Textnachricht 62
Netzteil 2
Netzwerkeinstellungen
Bevorzugte Netzwerke einstellen 31
Netzwerkeinstellungen ändern 31
Netzwerk manuell auswählen 32
Verfügbare Netzwerke anzeigen 31
Notizen
Kopie erstellen 37
Sprachmemos 35
Verfassen 37

O

Office Mobile-Anwendungen
Excel Mobile 104
PowerPoint Mobile 104
Word Mobile 103

P

Programme
Installieren und entfernen 17
Öffnen und schließen 18

R

Registrieren 1
Registrieren des HP iPAQ 1

S

Seriennummer, Position 10
Signale und Uhrzeit Einstellungen 18
Sim-Karte einsetzen 8
Snapfish 45
Speicherkarten
Einsetzen 48
Entnehmen 49
Inhalt einer Speicherkarte anzeigen 49
Verwendung 48
Sperren und Entsperren Ihres HP iPAQ
Einstellungen 20
Spiele
Bubble Breaker 105
Solitär 105
Sprachmemos
Musik wiedergeben 36
Sprachmemos erstellen 35
Sprachmemos löschen 36
Sprachmemos umbenennen 36
Statusanzeigen 11
Stift 6
Synchronisieren
Dateien kopieren 50
Daten migrieren 51
Fehlerbeseitigung 52
Links in WMDC 54
Software 50
Tipps zum Einsparen von Kosten bei der Wireless-Synchronisation 52
Systemspezifikationen 111

T

Tasten
Display-Tasten 3
Ende 3
Lautstärke 5
Senden 3
Voice Commander 5
Zurück 3
Technische Daten
Abmessungen und Gewichte 111
Betriebsumgebung 112
System 111
Telefoneinstellungen
Anrufe sperren 30
Anrufe weiterleiten 29
Anrufsperre 30
Automatische Frequenzbandauswahl 33
Diensteinstellungen ändern 29
Internationales Roaming 33
Kanäle konfigurieren 37
Kontakt kopieren 33
Notizen erstellen 32
Rufnummernanzeige 30
Rufton ändern 32
SIM-PIN (Personal Identification Number) 28
Telefonnummern für die Mailbox eingeben 30
Telefonnummern für Textnachrichten eingeben 30
Tele-Typewriter 33
Verbindung und Signalstärke überprüfen 28
Tele-Typewriter
Deaktivieren 35
Mit der TTY-Funktion anrufen 34
TTY-Funktion 33
TTY-Funktion aktivieren 34

U

Übertragen von Bildern
GPRS verwenden 41
Mit Bluetooth 42

V

Verbindungen
Bluetooth 77
Erweiterte Einstellungen 86
Erweiterte Verbindungseinstellungen verwenden 88
Fehlerbeseitigung 86
GPRS/EDGE 82
HSDPA 82
Internetverbindung 83
MMS-Einstellungen bearbeiten 84
Unterschiede 82
Verbindungen beenden 90
Verbindungsgruppenname 89
Verbindungsmanager 74
VPNs verwenden 88

WAP-Einstellungen bearbeiten 85
Wi-Fi 74
Verwenden der Tastatur
HP iPAQ verwenden 22
Verwenden des HP iPAQ
HP Photosmart Mobile 43
Sprachbefehle 27
Verwenden des Videorecorders
Aufnehmen 40
Format konfigurieren 40
Verwenden von Messaging
Anhang hinzufügen 66
Antworten 65
Erstellen 65
Senden 65
Weiterleiten 65

W

Wartung
Hinweise 138
Wi-Fi
Begriffe 75
Einstellungen 75
IP-Adresse suchen 76
Verbindung manuell herstellen 76
Windows Live Messenger
Anmelden und Abmelden 108
Instant Messages senden 108
Status ändern 109
Windows Media Player
Bibliotheken aktualisieren 103
Voice Commander verwenden 103
Wiedergabeliste löschen 102
Wireless-LAN-Geräte 126
WLAN
Verbindung automatisch herstellen 76
WLAN löschen 77